



ADVENTURE WIRELESS CONTROLLER

Adventure / Magic



REF : JVASWI00099 / JVASWI00100

©2023 Steelplay. All rights reserved. "Steelplay", "Pixminds Distribution", and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Pixminds" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of "Pixminds". All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Made in China.

FRANÇAIS	3
ENGLISH	7
DEUTSCH	11



FRANÇAIS

Merci pour votre achat de la manette sans-fil Adventure de Steelplay.

Partez à l'aventure où que vous soyez, en toute liberté, grâce à la manette sans-fil Adventure ! Utilisable en sans-fil comme en filaire, dotée d'un panel complet de boutons et fonctions, agréable à utiliser sur la durée quels que soient votre âge ou votre taille de mains, cette manette sera votre meilleure alliée dans vos parties à la maison ou en voyage !

CONTENU :

- manette Bluetooth®
- 1 câble de recharge de 1m60 en USB

⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit. Lisez ce guide pour obtenir des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.

⚠ AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de suffocation

Conserver le produit, les accessoires et les pièces d'emballage hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter les accidents. L'utilisation de ce produit doit se faire sous la surveillance d'un adulte.

2. Sécurité générale et utilisation - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'accident, d'atteinte à la santé - ⚠ AVERTISSEMENT : Câbles et cordons

Ne pas utiliser le produit dans un environnement exigeant une concentration particulière comme, par exemple, sur la route. N'utiliser le produit que dans des environnements où le Bluetooth est autorisé. Ne pas utiliser le produit s'il est manifestement défectueux ou s'il émet des bruits forts et inhabituels. Ne pas écouter à des volumes sonores élevés pendant de longues périodes pour éviter des dommages auditifs. Le produit génère des champs magnétiques qui peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs implantables et les autres implants. Toujours maintenir une distance d'au moins 10 cm entre le produit et les objets sensibles aux interférences magnétiques. Conserver le produit au sec. La température de fonctionnement normal est de 5°C à 40°C, les températures plus basses ou plus élevées peuvent endommager le produit. Nettoyer le produit seulement avec un chiffon doux et sec. Ne pas laisser les câbles à portée des enfants et des animaux domestiques. Ne tentez pas de réparer ce produit.

3. Installation

Ne pas installer et connecter un appareil endommagé. Ce produit est prévu pour fonctionner avec le protocole Bluetooth en connexion avec des consoles de jeux, des ordinateurs et des téléphones portables. Suivre les instructions de connexion du manuel utilisateur et des appareils auxquels vous souhaitez le connecter.

4. Sécurité électrique - ⚠ AVERTISSEMENT : Risques de blessure, de choc électrique d'incendie, de brûlure ou de dommage matériel

Respecter toutes les précautions nécessaires lors du branchement de ce produit à un dispositif de charge.

5. Sécurité des batteries - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque d'explosion, d'incendie, de dégagement de chaleur, de dégagement de fumée ou de gaz

Ne pas chauffer le produit ou les batteries à une température supérieure à 40°C. Ne pas jeter au feu. Éviter l'exposition au soleil. Ne pas charger le produit hors des températures de fonctionnement normales. Jeter le produit dans un conteneur de recyclage. Ne pas percer les batteries. En cas de mauvaise utilisation, les batteries peuvent couler. Ne pas remplacer les batteries.

Précautions d'utilisation de votre appareil portable (pour la France uniquement)

Dans certaines organisations ou certains environnements où des restrictions d'utilisation peuvent s'appliquer, demandez l'autorisation avant d'activer la fonctionnalité sans fil.

Maintenir une distance d'au moins 20 cm entre le transmetteur et tout dispositif médical implanté comme un pacemaker, etc.

L'utilisation de la fonctionnalité sans fil dans des conditions de bonne réception peut réduire l'exposition aux radiations.


Éviter l'exposition et le contact avec l'abdomen des adolescents et des femmes enceintes.

Bande de fréquence sans fil et puissance de sortie maximale : 2402 - 2480 MHz Bluetooth, 10 dBm

DESCRIPTION DU PRODUIT

1. Compatible Switch™
2. L'hôte Switch™ prend en charge le démarrage à distance à l'aide d'une seule touche, c'est-à-dire qu'il est possible de se connecter et de jouer ;
3. Puce gyroscopique à 6 axes intégrée, permettant un réglage fin, un verrouillage rapide et précis de la cible ;
4. Prise en charge de la fonction Turbo en un seul clic, prise en charge de la vitesse Turbo à 3 niveaux, libérant vos mains et facilitant le jeu ;
5. Prise en charge de la vibration puissante à double moteur ; prise en charge de 3 niveaux d'intensité de vibration du moteur, pour une expérience immersive ;
6. Quatre indicateurs de canal de signal, qui indiquent avec précision l'état de la connexion et l'état de l'alimentation de la manette ;
7. Les joysticks gauche et droit peuvent être actionnés avec précision à 360°, ce qui permet aux joueurs de réaliser des opérations difficiles telles que le réglage fin et la visée ;
8. Le D-Pad bien conçu peut être utilisé dans huit directions, froter en douceur sans coller les touches ;
9. Disposition légère des boutons, durée de vie des boutons pouvant atteindre des millions de répétitions, haute qualité, durabilité ;
10. Batterie lithium polymère haute capacité intégrée, avec protection intégrée contre les courts-circuits et les surtensions, faible consommation d'énergie et longue durée de vie de la batterie ;
11. Conception ergonomique ; prise en main confortable et structure légère pour une utilisation prolongée ;

BOUTONS

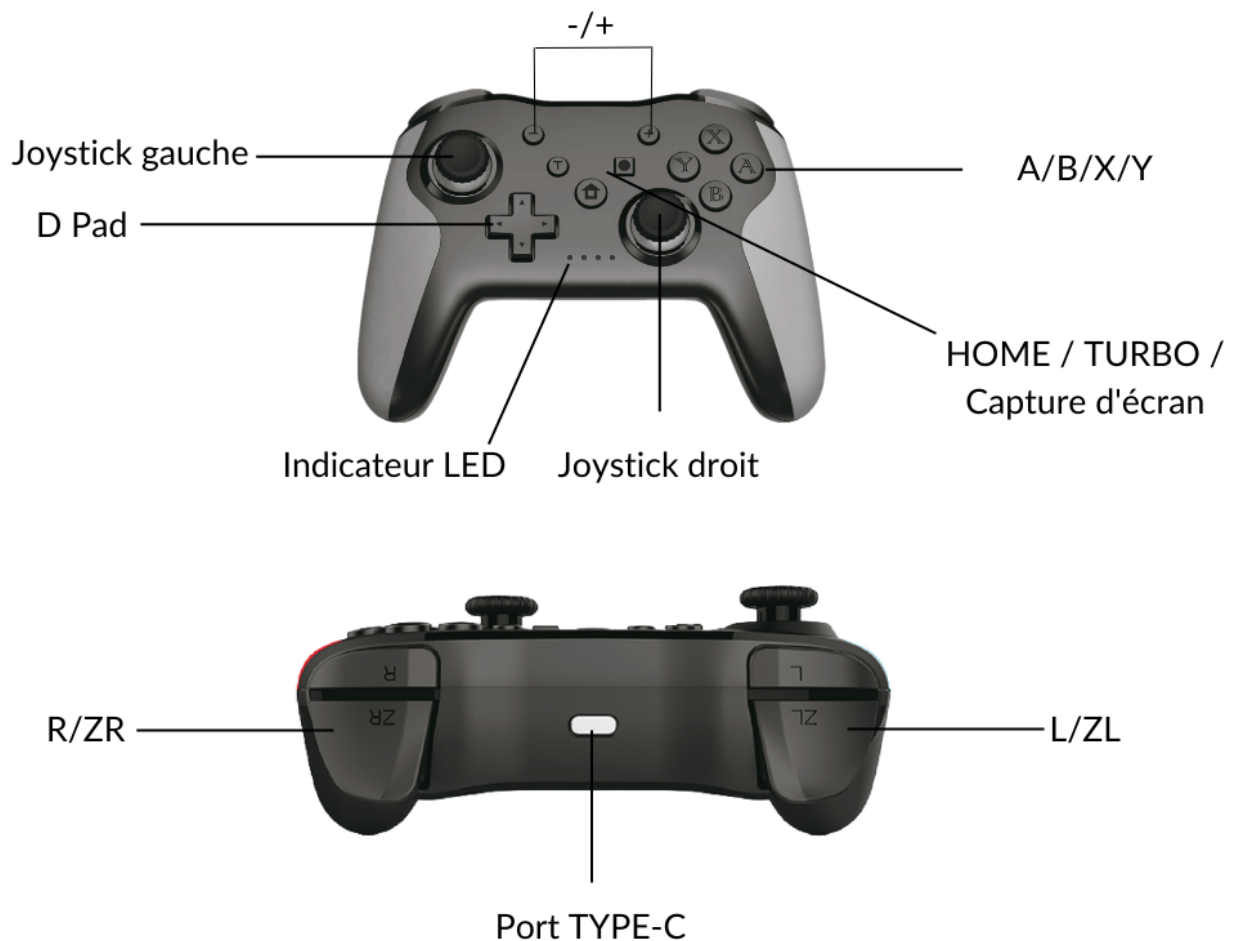

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Taille du produit : L152*L109*H61 mm ;
2. Tension/courant d'entrée : DC 5V/500 mA ;
3. Tension/courant de fonctionnement normal : DC 3.7V/20 mA ;
4. Durée d'utilisation continue : >10 H ;
5. Temps de charge : environ 2 heures ;
6. Bluetooth 4.0, distance de transmission : ≤8 mètres ;
7. Capacité de la batterie : 600 mAh ;
8. Autonomie en veille : 50 jours à pleine charge ;
9. Câble de données USB : 1.60 m de long ;

CONDITIONS D'UTILISATION / MODE D'EMPLOI

1. Connexion sans-fil

Connexion à l'hôte Switch™ :

- Connexion à l'hôte pour la première fois : Cliquez sur "Manettes & capteurs" -> "Changer le style / l'ordre des manettes" dans le menu principal de l'interface Switch™ pour entrer dans le mode d'appairage de la manette ;
- Appuyez sur le bouton B+HOME de la manette pendant 3 secondes pour entrer en mode d'appairage, la LED clignote rapidement, et la manette est automatiquement appairée à l'hôte. Lorsque la connexion est réussie, la LED correspondante est toujours allumée !
- Vous avez réussi à vous connecter, vous pouvez directement appuyer sur le bouton HOME, la LED clignote lentement, réveille automatiquement l'hôte et se reconnecte !

2. Connexion filaire

Connexion câblée Switch™ :

Utilisez le câble USB équipé pour connecter la manette et l'hôte Switch™. Une fois la connexion réussie, le voyant correspondant est toujours allumé !

3. Fonction TURBO

- I. Les touches d'action comprennent A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR, et la fonction TURBO peut être réglée manuellement ;
- II. Méthode de réglage : appuyez sur la touche d'action et maintenez-la enfoncée, puis appuyez légèrement sur la touche TURBO pour l'activer, appuyez de nouveau légèrement sur la touche TURBO pour activer la fonction TURBO automatique, appuyez de nouveau sur la touche TURBO pour désactiver la fonction TURBO de cette touche d'action ;
- III. Méthode d'effacement : appuyez d'abord sur la touche fléchée vers le bas, puis sur la touche moins, la manette vibre une fois pour indiquer que cette commande a été exécutée, et la fonction TURBO de toutes les touches est effacée ;
- IV. Modification de la vitesse TURBO
 - a. Trois vitesses peuvent être réglées : la première vitesse est activée en continu 5 fois par seconde ; la deuxième vitesse est activée en continu 10 fois par seconde ; la troisième vitesse est activée en continu 20 fois par seconde ;
 - b. Lors de la première mise sous tension (la prochaine mise sous tension après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation est considérée comme la première mise sous tension), la deuxième vitesse est sélectionnée par défaut ;
 - c. Appuyez simultanément sur la touche T et sur la flèche vers le haut ; la manette vibre une fois, ce qui indique que la vitesse de rafale a été augmentée d'une vitesse. Appuyez simultanément sur la touche T et sur la flèche vers le bas, la manette vibre une fois, ce qui signifie que la vitesse continue a été réduite d'une vitesse.

4. Fonction du moteur

Réglage de l'intensité des vibrations du moteur

- a. Trois vitesses peuvent être définies : la première vitesse a une intensité de 100 % ; la deuxième vitesse a une intensité de 70 % ; la troisième vitesse a une intensité de 30 % ;
- b. Lors de la première mise sous tension (la prochaine mise sous tension après avoir appuyé sur le bouton de réinitialisation est considérée comme la première mise sous tension), l'intensité par défaut est de 70 % pour la deuxième vitesse ;
- c. Appuyez simultanément sur les 4 boutons L/ZL/R/ZR situés sur le côté et maintenez-les enfoncés pendant 1 seconde, et le moteur vibrera sur trois vitesses pour effectuer un réglage cyclique ;

5. Fonctions de charge, de sommeil, de réveil et d'arrêt de la manette :

① Fonction de chargement de la manette :

- a. Lorsque la puissance est faible, le voyant LED clignote rapidement ;
- b. Lorsqu'il est en charge, le voyant LED clignote lentement ;
- c. Lorsqu'elle est pleine pendant le travail, le voyant LED correspondant reste allumé pendant longtemps ;
- d. Lorsqu'il est complètement chargé après l'arrêt, le voyant LED correspondant s'éteint ;

② **Fonction de réveil et d'arrêt :**

- a. Lors de la mise sous tension, appuyez sur le bouton HOME et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes, le produit s'éteindra et tous les voyants LED s'éteindront ;
- b. Lorsque vous avez besoin de l'utiliser à nouveau, appuyez sur le bouton HOME pendant 1 seconde pour réveiller la manette, et vous pouvez vous reconnecter.

CONDITIONS DE GARANTIE

Ce produit dispose d'une garantie légale de 2 ans dépendant de votre pays. La garantie commerciale de 5 ans que nous proposons est activable par QR code, et nécessite une preuve d'achat pour être activée.

L'information et les opinions exprimées dans ce document, y compris l'adresse URL et d'autres références à des sites Internet, peuvent changer sans préavis. Ce document ne vous donne aucun droit légal sur la propriété intellectuelle d'un produit Steelplay. Vous pouvez copier et utiliser ce document à des fins de référence interne.

contact : sav@pixminds.fr

ENGLISH

Thank you for purchasing the Steelplay Adventure Wireless Controller .

Enjoy your favourite adventure games wherever you want, thanks to the Adventure Wireless Controller! Be it wireless or wired, this controller comes equipped with a full range of buttons and functions. Comfortable regardless of age and hand size, this controller will be your best ally in your sessions at home or on the go!

CONTENT :

- Bluetooth controller
- 1.60m USB cable

⚠ This symbol identifies safety and health information in this product guide. Read this guide for important health and safety information for the product you have purchased.

⚠ WARNING - BEFORE INSTALLING AND USING THIS UNIT, READ THE INSTRUCTIONS PROVIDED CAREFULLY. THE MANUFACTURER CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR DAMAGE OR INJURY DUE TO IMPROPER INSTALLATION OR USE. ALWAYS KEEP THESE INSTRUCTIONS WITH YOUR UNIT FOR FUTURE REFERENCE.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Safety of Children and Vulnerable Persons - ⚠ WARNING: Choking Hazard

Keep the product, accessories and packaging parts out of the reach of children and pets to avoid accidents. Use of this product should be under adult supervision.

2. General safety and use - ⚠ WARNING: Risk of accident, injury to health - ⚠ WARNING: Cables and cords

Use the product only in environments where Bluetooth devices are permitted. Do not use the product if it is obviously defective or if it makes loud and unusual noises. The product generates magnetic fields that may interfere with pacemakers or other interference-sensitive products. Always maintain a distance of at least 10 cm between the product and objects sensitive to magnetic interference. Keep the product dry. Normal operating temperature is 5°C to 40°C, lower or higher temperatures may damage the product. Clean the product only with a soft dry cloth. Do not leave cables within the reach of children and pets. Do not attempt to repair this product. Stop using this product immediately if you begin to feel pain in your arms or hands while using it. If symptoms persist, consult a physician.

3. Installation

Do not install or connect a damaged device. This product is designed to work with game consoles and computers via Bluetooth. Follow the connection instructions in the user manual and the devices you wish to connect it to.

4. Electrical safety - ⚠ WARNING: Risk of injury, electric shock fire, burns or property damage.

Observe all necessary precautions when connecting this product to a charging device.

5. Battery Safety - ⚠ WARNING: Risk of explosion, fire, heat release, smoke or gas release.

Do not heat the product or batteries to a temperature above 40°C. Do not dispose of in fire. Avoid exposure to sunlight. Do not charge the product outside of normal operating temperatures. Dispose of the product in a recycling container. Do not puncture the batteries. If misused, batteries may leak. Do not replace the battery.


Wireless frequency band and maximum output power : 2.402-2.48GHz Bluetooth, 1dBm

PRODUCT DESCRIPTION

1. Suitable for operating Switch™
2. The Switch™ host supports one-key remote wake-up, that is, connect and play;
3. Built-in 6-axis gyroscope chip, assisting in fine-tuning, quickly and accurately locking the target;
4. Support Turbo one-click burst function, support Turbo speed 3 settings, free your hands and make the game easier;
5. Support dual-motor strong vibration; support 3 levels of motor vibration intensity, give you an immersive experience;
6. Four signal channel indicators, which accurately indicate the connection status and power status of the handle;
7. The left and right joysticks can be operated accurately at 360°, helping players to achieve difficult operations such as fine-tuning and aiming;
8. Well-designed D-Pad can be operated in eight directions, rubbing smoothly without sticking the keys;
9. Lightweight button layout, button life can reach millions of times, high quality, durable;

- 10. Built-in high-capacity polymer lithium battery, with built-in short-circuit and over-voltage protection, low power consumption and high battery life;
- 11. Ergonomic design; comfortable grip, and lightweight structure make it comfortable to use for a long time;

BUTTONS

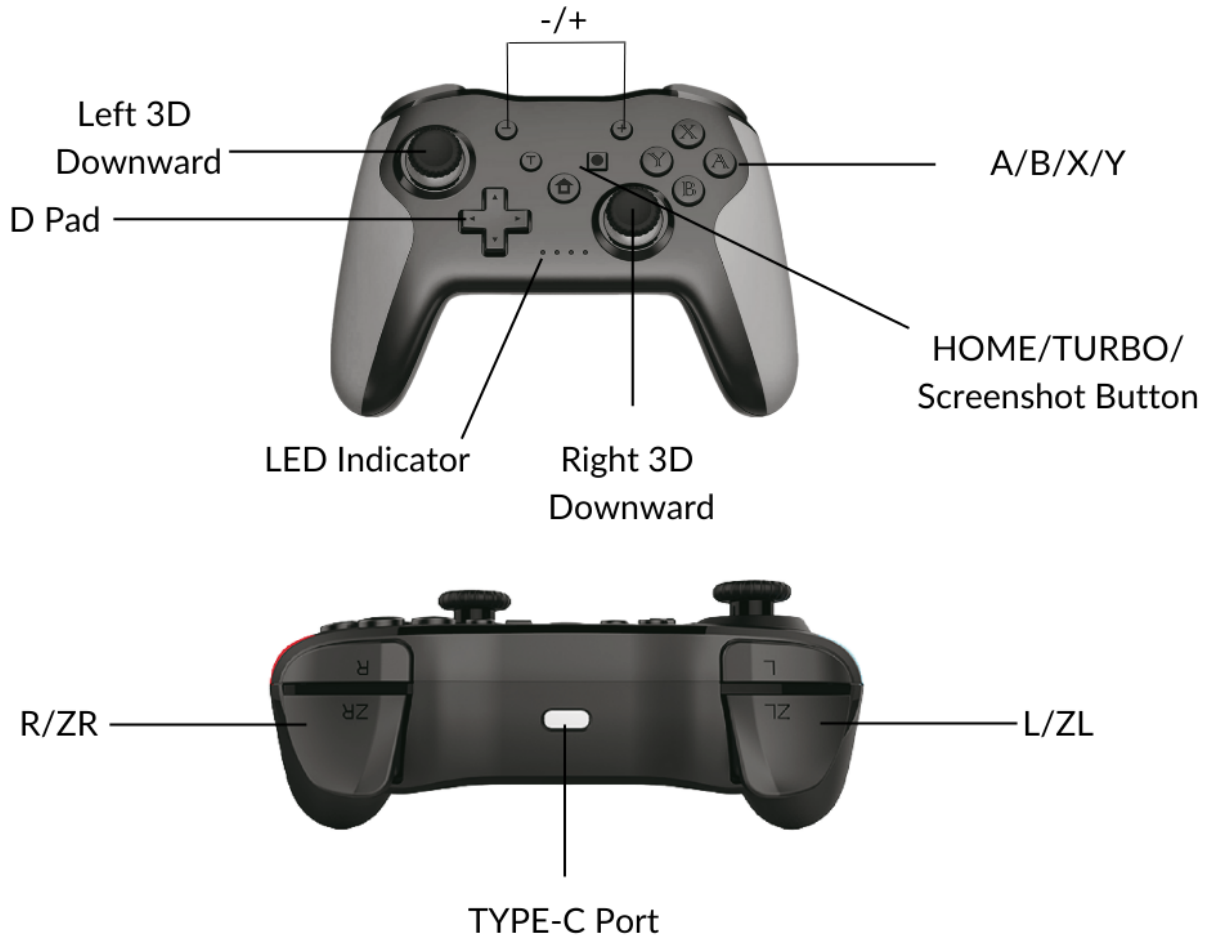

PRODUCT CHARACTERISTIC PARAMETERS

1. Product size: L152*W109*H61mm;
2. Input voltage/current: DC5V/500mA;
3. Normal working voltage/current: DC3.7V/20mA;
4. Continuous use time: >10H;
5. Charging time: about 2 hours;
6. Bluetooth 4.0, transmission distance: ≤8 meters;
7. Battery capacity: 600mAh;
8. Standby time: 50 days when fully charged;
9. USB data cable: 1.60 m in length;

CONDITIONS OF USE / INSTRUCTIONS FOR USE

1. Wireless connection instructions

Switch™ host connection:

- Connecting to the host for the first time: Click 'Handle' -> 'Change Grip/Sequence' on the Switch™ main menu interface to enter the handle pairing mode;
- Press the handle B+HOME button for 3 seconds to enter the pairing state, the LED flashes quickly in the form of a marquee, and the handle is automatically paired with the host. After the connection is successful, the corresponding LED light is always on!
- You have successfully connected, you can directly press the HOME button, the LED flashes slowly in the form of a marquee, automatically wakes up the host and reconnects!

2. Wired connection instructions

Switch™ wired connection:

Use the equipped USB cable to connect the handle and the Switch™ host. After the connection is successful, the corresponding LED light is always on!

3. TURBO Function

- I. The action keys include A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR, and the TURBO function can be set manually;
- II. Setting method: press and hold the action key, then lightly press the TURBO key to turn on, and lightly press the TURBO key again to realize the automatic TURBO function, tap the TURBO key again, the TURBO function of this action key is turned off;
- III. Clearing method: first press the down arrow key, and then press the minus key, the handle vibrates once to indicate that this command has been executed, and the Turbo function of all keys is cleared;
- IV. TURBO speed editing
 - a. Three speeds can be set: the first gear continuously fires 5 times per second; the second gear continuously fires 10 times per second, the third gear continuously fires 20 times per second;
 - b. Power on for the first time (the next power on after the reset button is pressed is regarded as the first power on), the default is second gear;
 - c. Press the T key and the arrow up key at the same time, and the handle vibrates once, indicating that the burst speed is successfully increased by one gear. Press the T key and the down arrow key at the same time, the handle vibrates once, which means that the continuous speed is successfully reduced by one gear.

4. Motor Function

Motor vibration intensity setting

- a. Three speeds can be set: the first gear is 100% strength; the second gear is 70% strength; the third gear is 30% strength;

- b. Power on for the first time (the next power on after the reset button is pressed is regarded as the first power on), the default is the second gear 70% intensity;
- c. Press and hold the 4 L/ZL/R/ZR buttons on the side at the same time for 1 second, and the motor will vibrate in three gears to cyclically adjust;

5. Handle charging/sleeping/wake-up/shutdown functions:

①Charging function of the handle

- a. When the power is low, the LED indicator flashes quickly;
- b. When charging, the LED indicator light flashes slowly;
- c. When it is full during work, the corresponding LED indicator will be on for a long time;
- d. When it is fully charged after shutdown, the corresponding LED indicator will go out;

②Handle wake-up/shutdown function:

- a. In the power-on state, press and hold the HOME button for 5 seconds, the product will shut down and all the LED indicators will go out;
- b. When you need to use it again press the HOME button for 1 second to wake up the handle, and you can connect back.

WARRANTY CONDITIONS

This product has a 2 year legal warranty depending on your country. The 5-year commercial warranty we offer is available via QR code and requires proof of purchase to activate.

The information and opinions expressed in this document, including the URL and other references to websites, are subject to change without notice. This document does not give you any legal rights to the intellectual property of any Steelplay product. You may copy and use this document for internal reference purposes.

contact : sav@pixminds.fr

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für das Steelplay Adventure Wireless Controller entschieden haben.

Genießen Sie Ihre Lieblings-Adventure-Spiele, wo immer Sie sind, dank des Adventure Wireless Controllers! Ob kabellos oder kabelgebunden, dieser Controller ist mit einer Vielzahl von Tasten und Funktionen ausgestattet. Unabhängig von Alter und Handgröße wird dieser Controller Ihr bester Verbündeter bei Ihren Sessions zu Hause oder unterwegs sein!

INHALT :

- Bluetooth-Controller
- 1.60m USB Kabel

Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitsinformationen in diesem Produkthandbuch. Lesen Sie diese Anleitung, um wichtige Gesundheits- und Sicherheitsinformationen für das von Ihnen erworbene Produkt zu erhalten.

⚠ WARNUNG - LESEN SIE VOR DER INSTALLATION UND DEM GEBRAUCH DIESES GERÄTS DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH. DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN, DIE AUF EINE UNSACHGEMÄSSE INSTALLATION ODER VERWENDUNG ZURÜCKZUFÜHREN SIND. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG STETS BEI IHREM GERÄT AUF, UM SIE SPÄTER NACHSCHLAGEN ZU KÖNNEN.

SICHERHEITSAUWEISUNGEN

1. Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen - ⚠ WARNUNG: Erstickungsgefahr

Bewahren Sie das Produkt, das Zubehör und die Verpackungsteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um Unfälle zu vermeiden. Dieses Produkt sollte nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.

2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - ⚠ WARNUNG: Unfall- und Verletzungsgefahr - ⚠ WARNUNG: Kabel und Schnüre

Sie das Produkt nur in Umgebungen, in denen Bluetooth erlaubt ist. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es offensichtlich defekt ist oder wenn es laute und ungewöhnliche Geräusche macht. Das Produkt erzeugt magnetische Felder, die Herzschrittmacher oder andere störungsempfindliche Produkte stören können. Halten Sie immer einen Abstand von mindestens 10 cm zwischen dem Produkt und Gegenständen ein, die empfindlich auf magnetische Störungen reagieren. Halten Sie das Gerät trocken. Die normale Betriebstemperatur beträgt 5°C bis 40°C. Niedrigere oder höhere Temperaturen können das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Lassen Sie die Kabel nicht in der Reichweite von Kindern und Haustieren liegen. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Hören Sie sofort auf, dieses Produkt zu benutzen, wenn Sie während der Benutzung Schmerzen in Armen oder Händen verspüren. Wenn die Symptome anhalten, suchen Sie einen Arzt auf.

3. Installation

Installieren Sie kein beschädigtes Gerät und schließen Sie es nicht an. Dieses Produkt ist für den Betrieb mit dem Bluetooth-Protokoll in Verbindung mit Spielkonsolen, Computern und Mobiltelefonen vorgesehen. Befolgen Sie die Anschlussanweisungen im Benutzerhandbuch und in den Geräten, an die Sie es anschließen möchten.

4. Elektrische Sicherheit - ⚠ WARNUNG: Verletzungsgefahr, Brandgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder Sachschäden.

Beachten Sie alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie dieses Produkt an ein Ladegerät anschließen.

5. Batteriesicherheit - ⚠ WARNUNG: Explosions-, Brand-, Hitze-, Rauch- oder Gasfreisetzungsgefahr.

Erhitzen Sie das Produkt oder die Batterien nicht auf über 40°C. Nicht im Feuer entsorgen. Vermeiden Sie die Einwirkung von Sonnenlicht. Laden Sie das Produkt nicht außerhalb der normalen Betriebstemperaturen auf. Entsorgen Sie das Produkt in einem Recycling-Behälter. Durchstechen Sie die Batterien nicht. Bei unsachgemäßem Gebrauch können die Batterien auslaufen. Tauschen Sie die Batterie nicht aus.


Drahtloses Frequenzband und maximale Ausgangsleistung: 2.402-2.48GHz Bluetooth, 1dBm

PRODUKTBEZEICHNUNG

1. Geeignet für den Betrieb von Switch™
2. Der Switch™-Host unterstützt das Aufwachen aus der Ferne mit nur einer Taste, d. h. anschließen und loslegen;
3. Eingebauter 6-Achsen-Gyroskop-Chip, der bei der Feinabstimmung hilft und das Ziel schnell und genau erfasst;
4. Unterstützung der Turbo One-Click Burst-Funktion, Unterstützung der Turbo-Geschwindigkeit 3 Einstellungen, frei Ihre Hände und machen das Spiel einfacher;
5. Unterstützt Dual-Motor starke Vibration; unterstützt 3 Stufen der Motor Vibrationsintensität, geben Sie eine immersive Erfahrung;
6. Vier Signalkanalanzeigen, die den Verbindungsstatus und den Leistungsstatus des Griffs genau anzeigen;

7. Der linke und der rechte Joystick können in einem Winkel von 360° präzise bedient werden, was den Spielern hilft, schwierige Aufgaben wie Feinabstimmung und Zielen zu bewältigen;
8. Das gut durchdachte D-Pad kann in acht Richtungen bedient werden und reibt sanft, ohne die Tasten zu verkleben;
9. Leichtes Tastenlayout, Lebensdauer der Tasten kann Millionen von Malen erreichen, hohe Qualität, langlebig;
10. Eingebauter Polymer-Lithium-Akku mit hoher Kapazität, mit eingebautem Kurzschluss- und Überspannungsschutz, niedrigem Stromverbrauch und langer Batterielebensdauer;
11. Das ergonomische Design, der bequeme Griff und das geringe Gewicht sorgen dafür, dass man es lange Zeit bequem benutzen kann;

BUTTONS

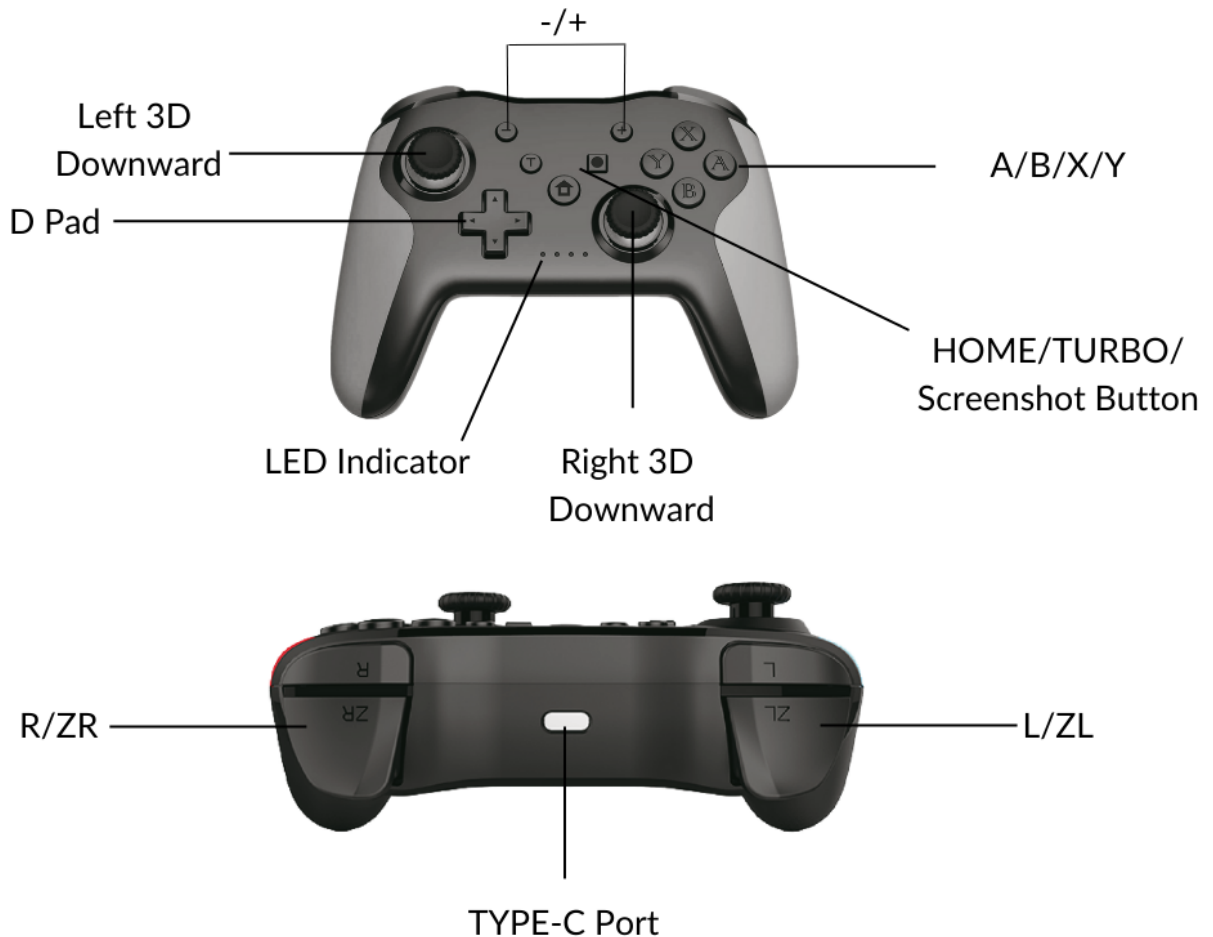

PRODUKTSPEZIFISCHE PARAMETER

1. Produktgröße: L152*B109*H61mm;
2. Eingangsspannung/Strom: DC5V/500mA;
3. Normale Betriebsspannung/Stromstärke: DC3,7V/20mA;
4. Kontinuierliche Nutzungsdauer: >10H;
5. Aufladezeit: etwa 2 Stunden;
6. Bluetooth 4.0, Übertragungreichweite: ≤8 Meter;
7. Batteriekapazität: 600mAh;
8. Standby-Zeit: 50 Tage bei voller Aufladung;
9. TypC-Datenkabel: 1.60 m Länge;

VERWENDUNGSBEDINGUNGEN / GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Anweisungen zur drahtlosen Verbindung

Switch™-Host-Verbindung:

- Verbinden Sie sich zum ersten Mal mit dem Host: Klicken Sie auf der Switch™-Hauptmenüoberfläche auf "Handle" -> "Change Grip/Sequence", um den Handle-Pairing-Modus zu aktivieren;
- Drücken Sie die B+HOME-Taste des Griffs für 3 Sekunden, um den Pairing-Zustand zu erreichen. Die LED blinkt schnell in Form einer Markierung, und der Griff wird automatisch mit dem Host gepaart. Nachdem die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die entsprechende LED immer!
- Sie haben sich erfolgreich verbunden, Sie können direkt die HOME-Taste drücken, die LED blinkt langsam in Form einer Markise, weckt automatisch den Host auf und verbindet sich neu!

2. Anweisungen für kabelgebundene Verbindungen

Switch™ kabelgebundene Verbindung:

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Griff und den Switch™-Host zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die entsprechende LED immer!

3. TURBO-Funktion

- I. Die Aktionstasten umfassen A/B/X/Y/L/ZL/R/ZR, und die TURBO-Funktion kann manuell eingestellt werden;
- II. Einstellungsmethode: Halten Sie die Aktionstaste gedrückt, drücken Sie dann leicht die TURBO-Taste, um sie einzuschalten, und drücken Sie leicht die TURBO-Taste
- III. Löschmethode: Drücken Sie zuerst die Pfeil-nach-unten-Taste und dann die Minus-Taste. Der Griff vibriert einmal, um anzuzeigen, dass dieser Befehl ausgeführt wurde, und die Turbofunktion aller Tasten wird gelöscht;
- IV. TURBO-Geschwindigkeitsbearbeitung
 - a. Es können drei Geschwindigkeiten eingestellt werden: der erste Gang schaltet kontinuierlich 5 Mal pro Sekunde, der zweite Gang 10 Mal pro Sekunde und der dritte Gang 20 Mal pro Sekunde;
 - b. Power on for the first time (the next power on after the reset button is pressed is regarded as the first power on), the default is second gear;
 - c. Press the T key and the arrow up key at the same time, and the handle vibrates once, indicating that the burst speed is successfully increased by one gear. Press the T key and the down arrow key at the same time, the handle vibrates once, which means that the continuous speed is successfully reduced by one gear.

4. Motorische Funktion

Einstellung der Motorvibrationsintensität

- a. Es können drei Gänge eingestellt werden: der erste Gang hat eine Stärke von 100 %, der zweite Gang eine Stärke von 70 % und der dritte Gang eine Stärke von 30 %;
- b. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten (das nächste Einschalten nach dem Drücken der Reset-Taste gilt als erstes Einschalten), ist die Standardeinstellung der zweite Gang mit 70% Intensität;
- c. Halten Sie die 4 Tasten L/ZL/R/ZR an der Seite gleichzeitig 1 Sekunde lang gedrückt, und der Motor vibriert in drei Gängen zur zyklischen Einstellung;

5. Funktionen zum Laden, Schlafen, Aufwachen und Abschalten:

①Ladefunktion des Griffs

- a. Wenn der Stromverbrauch niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige schnell;
- b. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeigeleuchte langsam;
- c. Wenn er während der Arbeit voll ist, leuchtet die entsprechende LED-Anzeige für längere Zeit;
- d. Wenn es nach dem Abschalten vollständig aufgeladen ist, erlischt die entsprechende LED-Anzeige;

②Handle Aufwach-/Abschaltfunktion:

- a. Halten Sie im eingeschalteten Zustand die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, das Gerät schaltet sich ab und alle LED-Anzeigen erlöschen;

- b. Wenn Sie es wieder benutzen möchten, drücken Sie die HOME-Taste für 1 Sekunde, um den Griff aufzuwecken, und Sie können die Verbindung wieder herstellen.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Produkt hat eine gesetzliche Garantie von 2 Jahren, abhängig von Ihrem Land. Die kommerzielle 5-Jahres-Garantie, die wir anbieten, kann per QR-Code aktiviert werden und erfordert einen Kaufnachweis, um aktiviert zu werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Ansichten, einschließlich URL und anderer Verweise auf Internet-Websites, können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dieses Dokument gewährt Ihnen keine rechtlichen Rechte an geistigem Eigentum an einem Lexip-Produkt. Sie dürfen dieses Dokument für Ihre internen Referenzzwecke kopieren und verwenden.

contact : sav@pixminds.fr