



## LEXIP - XL Flexible Mousepad

---


Lexip



REF : JVAPCM00539

@2024 Lexip. All rights reserved. "Lexip" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Lexip SAS. "Pixminds Distribution" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS. All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.  
Made in China.

<a href="#">ENGLISH</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">FRANÇAIS</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">DEUTSCH</a>	<a href="#">9</a>
<a href="#">ESPAÑOL</a>	<a href="#">12</a>
<a href="#">ITALIANO</a>	<a href="#">15</a>
<a href="#">PORTUGUÊS</a>	<a href="#">18</a>
<a href="#">DUTCH</a>	<a href="#">21</a>
<a href="#">POLSKI</a>	<a href="#">24</a>

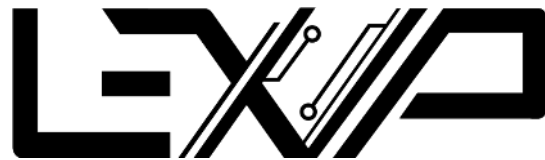

Thank you for your purchase of a Lexip® XL Flexible Mousepad!

△ This symbol identifies safety and health messages in this product guide. Read this guide for important safety and health information for the product that you have purchased.

**△ WARNING: FAILURE TO PROPERLY SET UP, USE, AND CARE FOR THIS PRODUCT CAN INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR RELATED ACCESSORIES. READ THIS PRODUCT GUIDE FOR IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.**

## IMPORTANT PRODUCT SAFETY INFORMATION

### 1. Safety of children and vulnerable people - △ WARNING: Choking Hazard

This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children. Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended. Make sure children using this product play safely and within their limits, and make sure that they understand proper use of the device.

### 2. General Security and use - △ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device

△ WARNING: Do not attempt repairs

△ WARNING: Do not allow your accessory to become wet

This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Do not use or store the device in dusty/dirty areas as its moving parts and electronic components can be damaged. Do not use or store the device in hot areas. Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them. Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not attempt to clean connectors. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not leave the battery near a heat source such as radiator. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not short circuit. Do not touch the battery terminals. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids on the device. Do not spray water or steam to clean the unit. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty.

### 3. Installation

Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 °C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles.

### 4. Electrical safety - △ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device

As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock, fire, or damage to your accessories and console. Use only an approved charging cable. Do not allow a wireless device or charging cable to become wet. Unplug the charging cable during lightning storms or when unused for long periods. To prevent damage, avoid sitting or stepping on a wireless device, its cable, or the cable plug or connector.

### 5. Disposal - △ WARNING:

Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

### 6. Cables - △ CAUTION: Cables and Cords

To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange any cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Keep cables and cords out of reach of children and pets. Do not let children play with cables and cords. Excessive moisture can cause electric shock. Make sure the cord is not in contact with hot objects like a heater.

## IMPORTANT HEALTH WARNING

### 1. Musculoskeletal Disorders - △ WARNING: Use of game controllers, keyboards, mice, or other electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders.

When playing video games, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL, even if symptoms occur when you are not playing a video game. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, blood vessels, and other parts of the body. These musculoskeletal disorders (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendinitis, tenosynovitis, vibration syndromes, and other conditions. While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall health, and how a person positions and uses their body during work and other activities (including playing video games). Some studies suggest the amount of time a

person performs an activity may be a factor. These are some guidelines that may help you work and play more comfortably and possibly reduce risk of experiencing any MSD: Positioning yourself to use comfortable, not awkward, postures; Keeping your hands, fingers, and other body parts relaxed; Taking breaks; Developing a healthy lifestyle.

If you have questions about how your own lifestyle, activities, or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

## ABOUT Lexip® XL FLEXIBLE MOUSEPAD

The Lexip® B10 XL Flexile mousepad offers perfect movement control, increased accuracy and responsiveness. The B10 micro-textured smooth surface optimises your gaming experience.

### Content

- Lexip XL mousepad
- Braided USB Type-A to Micro-USB cable
- Disclaimer

### Tecchnical specifications

- Natural latex and polyester fabric
- No-slip rubber base
- Dimensions (approx.): 800 mm (Length) x 300 mm (Width) x 4 mm (thickness outside connector/LED relay)
- Weight (approx.) : 575 g

### Installing your Lexip XL Mousepad

- Pull the mousepad out of the box
- Unroll it
- Put the mousepad with the no-slip side down on a clean, smooth surface
- Plug the USB cable on one of your PC ports and on the pad's connector module
- (optional) you can connect your mouse to the mousepad's extra USB port.

### LED setup

Once you've plugged the mousepad in, press the fingerprint design on the connector module. Repeat until the colour is to your taste.

## SPECIFICATIONS

DC 5V --- 150mAh (connected devices not included)

## CUSTOMER SUPPORT

For answers to common questions, troubleshooting steps, and our Customer Support team, e-mail us at: [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co).

## TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non- Lexip® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Lexip®. Obligations of Lexip® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Lexip® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Lexip® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

## DISPOSAL OF WASTE BATTERIES AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.

[European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should rather be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For

more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste.

**[Professional users]** If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract.

**[Other Countries outside the European Union]** These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.



This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:

- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)<sup>1</sup>
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment<sup>2</sup>

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.

<sup>2</sup> The directive 2011/65/UE is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.

<sup>3</sup> The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European Union L 390/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.

Merci d'avoir acheté notre tapis de souris flexible Lexip® !

**⚠ Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit. Lisez ce guide pour obtenir des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.**

**⚠ AVERTISSEMENT - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.**

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- 1. Sécurité des enfants et des personnes vulnérables - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de suffocation**  
Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez les petits éléments hors de portée des enfants. Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que les enfants qui utilisent ce produit jouent en toute sécurité et observent leurs limites. Veillez également à ce qu'ils comprennent comment utiliser le produit correctement.
- 2. Sécurité générale et utilisation - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil**  
**⚠ AVERTISSEMENT :** ne tentez pas d'effectuer des réparations  
**⚠ AVERTISSEMENT :** évitez tout contact du produit avec un liquide  
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. N'utilisez pas ou rangez l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés. N'utilisez pas ou rangez le produit dans des zones de chaleur. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne court-circuitez pas. Ne touchez pas les bornes de la batterie. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
- 3. Installation**  
N'installez pas où connecter un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas ni n'utilisez dans un endroit dont la température est inférieure à 15°C ou exposée aux éléments. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées.
- 4. Sécurité électrique - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.** Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Veuillez uniquement utiliser le câble fourni pour recharger les batteries. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit ou son câble de recharge. Débranchez le câble de recharge pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Pour réduire les risques, veillez à ne pas vous asseoir ou marcher sur le produit, son câble ou le connecteur du câble.
- 5. Mise au rebut - ⚠ AVERTISSEMENT : Risque de blessure ou de suffocation**  
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- 6. Câbles - ⚠ ATTENTION : Câbles et cordons**  
Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.

### INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ

**1. Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire - ⚠ AVERTISSEMENT : L'utilisation des manettes de jeu, des claviers, des souris ou autres dispositifs électroniques de saisie peut entraîner l'apparition de blessures ou de troubles graves.**

Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire. Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates. Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu. Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau. Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo : Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran ; Jouez sur le plus petit écran

disponible ; Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos ; Jouez dans une pièce bien éclairée ; Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

## À PROPOS DU TAPIS DE SOURIS FLEXIBLE Lexip® B10

Le tapis de souris Lexip B10 offre un contrôle parfait des mouvements, une précision et une réactivité accrues. La surface lisse micro-texturée du tapis optimise votre expérience de jeu.

### Contenu

- Tapis de souris XL Lexip
- Câble USB tressé Type-A vers Micro-USB
- Disclaimer

### Caractéristiques techniques

- Caoutchouc naturel et tissu en polyester
- Base caoutchoutée antidérapante
- Dimensions approximatives : 800 mm (Longueur) x 300 mm (Largeur) x 4 mm (épaisseur hors connecteur/relais LED)
- Poids approximatif : 575 g

### Installation de votre tapis XL Lexip

- Sortez le tapis de sa boîte
- Déroulez-le
- Posez le tapis côté surface antidérapante à plat sur une surface plane et propre
- Branchez le câble USB sur un port de votre PC et sur le module connecteur du tapis
- (facultatif) vous pouvez brancher votre souris sur le port USB du tapis.

### Paramétrage des LED

Après avoir branché le tapis, appuyez sur le dessin d'empreinte digitale sur le module connecteur. Répétez l'opération jusqu'à obtenir la couleur désirée.

## SPÉCIFICATIONS

DC 5V --- 150mAh (hors périphérique connecté)

## SERVICE CLIENT

Contactez-nous par e-mail à [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) pour toute demande d'informations, problèmes techniques ou service client.

## CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Lexip®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Lexip®. Les obligations de Lexip® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Lexip® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Lexip® adhèrera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. **IMPORTANT** : afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains États n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. **EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DÉGÂTS SPÉCIFIQUES OU RÉSULTANT D'UNE INFRACTION À CETTE GARANTIE OU À TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT.** Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre.

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

**[Union européenne]** Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

**[Usagers professionnels]** Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

**[Autres pays en dehors de l'Union Européenne]** Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usées.



Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)<sup>4</sup>
- Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques<sup>5</sup>
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> La directive 2012/19/EU est une recodification de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

<sup>5</sup> La directive 2011/65/UE est une recodification de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

<sup>6</sup> La directive 2014/30/UE est une recodification de la directive 2004/108/EC du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE à partir du 20 juillet 2007.



Vielen Dank für Ihren Kauf der Lexip® XL flexibles Mauspad!

⚠ *Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitshinweise in diesem Handbuch. In diesem Handbuch finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen für das von Ihnen erworbene Produkt.*

**WARNUNG** - VOR DER INSTALLATION UND DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE DEN ANWEISUNGEN. DER HERSTELLER IST NICHT FÜR FÜGTE SCHÄDEN UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION IM ZUSAMMENHANG. STETS IN GERÄTE MIT IHRER KAMERA ZUKUNFT AUF ZUKUNFT.

### SICHERHEIT

- 1. Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen** - ⚠ **WARNUNG: Erstickungsgefahr**  
Dieses Gerät kann kleine Teile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Achten Sie darauf, dieses Produkt niemals in der Reichweite von kleinen Kindern lassen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie keine Verpackung innerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten keine Wartungsarbeiten am Gerät nicht unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu versuchen.
- 2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung** - ⚠ **WARNUNG: Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät**  
⚠ **WARNUNG:** Versuchen Sie nicht, Reparaturen durchzuführen  
⚠ **WARNUNG:** Lassen Sie Ihr Zubehör nicht nass werden  
Dieses Gerät ist für den Innenbereich bestimmt und darf nicht anders verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen, da seine beweglichen Teile und elektronische Bauteile beschädigt werden können. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen. Nicht fallen lassen, nicht zerlegen, nicht öffnen, nicht abstürzen, nicht verbiegen, das Produkt oder Teile nicht verformen, dies kann ernsthaft beschädigt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie jede Art von Feuchtigkeit. Verwenden Sie kein Wasser, um das Produkt oder andere Reinigungsmittel zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein antistatisches Tuch. Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse zu reinigen. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Alle Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verhindern, dass Flüssigkeit in das Produkt gelangt. Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Heizkörper stehen. Fügen Sie keine anderen als die im Produkt zugelassenen Gegenstände ein. Nicht kurzschließen. Berühren Sie die Batterieklemmen nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Vermeiden Sie übermäßigen Schock oder Vibrationen des Geräts. Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände auf das Gerät. Sprühen Sie kein Wasser oder Dampf, um das Gerät zu reinigen. Jeglicher Nachweis eines Versuchs, dieses Gerät zu öffnen und / oder zu modifizieren, einschließlich eines Peelings, einer Punktierung oder Entfernung eines der Etiketten, erlischt die beschränkte Garantie.
- 3. Einbau**  
Installieren Sie kein beschädigtes Gerät und schließen Sie es nicht an. Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Gerät gelieferten Installationsanweisungen. Installieren Sie es nicht oder verwenden Sie es nicht an einem Ort, an dem die Temperatur unter 15 ° C liegt oder an einer Stelle, die den Elementen ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Produkt trocken aufbewahren und vor Staub schützen. Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen auf. Stellen Sie das Gerät nicht mit Flammenquellen wie brennenden Kerzen auf.
- 4. Elektrische Sicherheit** **ACHTUNG:** Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät. Wie bei vielen anderen elektrischen Geräten kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Beschädigungen an Zubehör und Konsolen kommen, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden. Verwenden Sie nur ein zugelassenes Ladekabel. Achten Sie darauf, dass keine drahtlosen Geräte oder Ladekabel nass werden. Ziehen Sie das Ladekabel während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie nicht auf ein drahtloses Gerät, sein Kabel oder den Kabelstecker oder -stecker sitzen oder treten.
- 5. Entsorgung** - ⚠ **ACHTUNG:**  
Folgen Sie den Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).
- 6. Kabel** - ⚠ **ACHTUNG: Kabel**  
Legen Sie alle Kabel und Leitungen, so dass Person (oder ein Tier) durch Bewegung im Raum in den Füßen oder erschossen versehentlich gefangen werden. Achten Sie darauf, Kabel und Leitungen zu halten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Lassen Sie sich nicht Ihre Kinder mit Kabeln und Leitungen spielen. Ab sofort ziehen Sie das Gerät, wenn Sie es ein Brand oder Rauch abgibt bemerken. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu Stromschlägen führen. Sicherstellen, dass die Kabel, wie beispielsweise einem Radiator nicht in Kontakt mit einem heißen Objekt sind.

### WICHTIGE GESUNDHEITSWARNUNG

- 1. Muskel-Skelett-Erkrankungen** - ⚠ **WARNUNG:** Die Verwendung von Spiele-Controllern, Tastaturen, Mäusen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen.  
Beim Spielen von Videospiele, wie bei vielen Aktivitäten, können Sie gelegentliche Beschwerden in Ihren Händen, Armen, Schultern, Hals oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Allerdings, wenn Sie Symptome wie anhaltende oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühl, brennende Empfindung oder Steifheit, NICHT IGNORE DIESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE eine qualifizierte GESUNDHEIT PROFESSIONAL, auch wenn Symptome auftreten, wenn Sie nicht spielen ein Videospiele. Symptome wie diese können mit schmerzhaften und manchmal dauerhaft deaktivieren Verletzungen oder Störungen der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und andere Teile des Körpers zugeordnet werden. Diese muskuloskeletale Störung (MSDs) schließen Karpaltunnelsyndrom, Tendinitis, Tenosynovitis, Erschütterungssyndrome und andere Bedingungen ein. Während Forscher noch nicht in der Lage, viele Fragen über MSDs zu beantworten, gibt es allgemeine Übereinstimmung, dass viele Faktoren können mit ihrem Auftreten, einschließlich medizinischer und körperlicher Bedingungen, Stress und wie man es bewältigt werden, die allgemeine Gesundheit und wie eine Person Positionen und Verwendet ihren Körper während der Arbeit und andere Aktivitäten (einschließlich der Wiedergabe von Videospiele). Einige Studien schlagen vor, wie viel Zeit eine Person eine Aktivität durchführt, kann ein Faktor sein. Dies sind einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, zu arbeiten und spielen mehr komfortabel und möglicherweise reduzieren Risiko für alle MSD:

Positionieren Sie sich bequem zu benutzen, nicht umständlich, Haltungen; Halten Sie Ihre Hände, Finger und andere Körperteile entspannt; Unterbrechen; Entwicklung eines gesunden Lebensstils.

Wenn Sie Fragen haben, wie Ihre eigenen Lebensstil, Aktivitäten oder medizinische oder körperliche Verfassung mit MSDs zusammenhängen, sehen Sie eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

## ÜBER Lexip® XL flexibles Mauspad

Das Lexip® Mauspad bietet perfekte Bewegungskontrolle, erhöhte Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit. Die glatte, mikrostrukturierte Oberfläche des Mauspads optimiert Ihr Spielerlebnis.

### INHALT

- Lexip® XL-Mauspad
- Geflochtenes USB-Typ-A-auf-Micro-USB-Kabel
- Haftungsausschluss

### Technische Eigenschaften

- Stoff aus Naturkautschuk und Polyester
- Rutschfester, gummierter Boden
- Ungefähre Abmessungen: 800 mm (Länge) x 300 mm (Breite) x 4 mm (Dicke ohne LED-Anschluss/Relais)
- Ungefähres Gewicht: 575 g

### Verlegung Ihres XL Lexip-Teppichs

- Nehmen Sie die Matte aus der Verpackung
- Rollen Sie es aus
- Legen Sie die Matte mit der rutschfesten Seite nach unten flach auf eine saubere, ebene Fläche.
- Stecken Sie das USB-Kabel in einen Anschluss Ihres PCs und in das Anschlussmodul der Matte
- (optional) Sie können Ihre Maus an den USB-Anschluss der Matte anschließen.

## SPEZIFIKATIONEN

DC 5V --- 150mAh

## KUNDENSERVICE

Zur Fehlersuche können Sie den Kundenservice per E-Mail an [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) kontaktieren.

## GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Kaufs zwei (2) Jahre beschränkt, mit Vorlage eines Kaufnachweis. Die Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt muss wurden durch eine Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, ungeeignete elektrische Spannungen oder Ströme, Instandsetzung, Umbau nicht beschädigt oder Wartung durch Personen oder andere Partei als After-Sales-Service oder einem autorisierten Reparatur-Center, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Lexip® Teile sind, oder das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder durch Unfall verursachten Schäden, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und die Verwendung geht gegen die von Lexip® Anweisungen. Lexip® Verpflichtungen sind begrenzt mit dem gleichen oder einem ähnlichen Produkt zu reparieren oder Ersatz nach seiner Bequemlichkeit. Um die Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, präsentieren das Produkt und den Kaufnachweis (dh eine Quittung oder Rechnung zu sagen) von Ihrem Händler oder direkt an das Support-Center technische Lexip® hat das Porto vorher bezahlt. Alle Anforderungen, die Konflikte mit den Gesetzen, Regeln und / oder Bundes- oder Staatsverpflichtungen nicht in diesem speziellen Gebiet und Lexip® angewendet werden zur Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen. Wenn das Produkt für die Rückkehr zu reparieren, bitte, bitte das Produkt sorgfältig verpacken, vorzugsweise die Originalverpackung. Vielen Dank auch an bitte eine Erläuterung enthalten. WICHTIG: damit Sie unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, danke sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen in diesem Handbuch. Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Einige Staaten erlauben nicht die Garantiezeit Einschränkungen, wobei in diesem Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht gelten. IN KEINEM FALL HAFTEN WIR IHNEN FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER EINER ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, WAS AUCH IMMER. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von speziellen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die oben genannte Beschränkung gilt nicht. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen, dass das elektrische und elektronische Geräte am Ende des Lebens sein sollte, getrennt vom Hausmüll geworfen werden. In Frankreich gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Wertstoffe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben

**[Europäische Union]** Diese Symbole, dass die elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien mit diesen Symbolen gekennzeichnet darf nicht als Hausmüll am Ende der Lebensdauer entsorgt werden. Sie sollten vielmehr mit dem nationalen Recht und der Richtlinie 2012/19 / EU zu den Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling gemäß gegeben werden. Durch den Wegfall der in geeigneter Weise diese Produkte, helfen Sie natürliche Ressourcen zu schützen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Die nationale Regelung, Strafen können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle angewendet werden.

**[Professionelle Anwender]** Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler wenden und die Bedingungen und Konditionen des Kaufvertrages überprüfen.

**[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]** Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu beseitigen, sollte es mit den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien entsprechen.



Dieses Produkt ist CE-Kennzeichnung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte<sup>7</sup>
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten<sup>8</sup>
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Richtlinie 2012/19/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

<sup>8</sup> Richtlinie 2011/65/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

<sup>9</sup> Richtlinie 2014/30/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004.

Gracias por su compra de la alfombrilla de ratón Lexip® B10!

⚠ *Este símbolo identifica los mensajes de seguridad y salud en esta guía de producto. Lea en esta guía información importante sobre seguridad y salud del producto que ha adquirido.*

¡ADVERTENCIA! - ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES. EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR DAÑOS Y LESIONES RELACIONADAS AL USO O LA INSTALACIÓN INCORRECTOS. SIEMPRE GUARDE ESTE MANUAL CON EL PRODUCTO PARA SU USO EN EL FUTURO.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

- Seguridad de los niños y las personas vulnerables - ⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de Asfixia**  
Este dispositivo puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia para niños menores de 3 años. Asegúrese de mantener el producto fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo. No deje el embalaje al alcance de los niños. Los niños no deben limpiar ni efectúe el mantenimiento en el aparato sin vigilancia.
- Seguridad General y Uso - ⚠ ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el dispositivo**  
⚠ **ADVERTENCIA:** No intente reparaciones  
⚠ **ADVERTENCIA:** No permita que se moje su accesorio  
Este aparato está diseñado para uso en interiores domésticos y no debe ser utilizado de otra manera. Siga las instrucciones de seguridad en el manual. No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo / suciedad ya que sus partes móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse. No utilice ni guarde el dispositivo en lugares calientes.  
No utilice el producto con las manos mojadas y evita cualquier tipo de humedad. No mueva el producto cuando esté encendido. No deje caer, no desmonte, no abra, no choque, no doble, no deforme cualquier parte del producto, esto podría causar serios daños. No utilice agua u otro agente de limpieza para limpiar el producto. No utilice limpiadores abrasivos, estropajos, disolventes u objetos metálicos. Para limpiar el producto, utilice un paño antiestático. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un personal cualificado. Evite que cualquier líquido penetre en el producto. No inserte ningún objeto distinto a los permitidos en el producto ya que podrían tocar puntos de voltaje peligroso o causar un cortocircuito e provocar un incendio o una descarga eléctrica. No coloque objetos pesados sobre el producto. Evitar golpes o vibraciones excesivas de la unidad. Esta unidad está diseñada para un uso en interiores. La unidad no debe ser expuesta a goteos ni salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros, sobre el dispositivo. Cualquier evidencia de que este dispositivo se haya intentado abrir y/o modificar, como arañazos, perforaciones o retirada de cualquiera de las etiquetas, invalidará la Garantía limitada.
- Instalación**  
No instale y no conecte un aparato dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación proporcionadas con el dispositivo. No instale o no lo use en un lugar donde la temperatura está por debajo de 15 ° C o en un lugar expuesto a los elementos. No coloque el producto bajo la luz solar directa o cerca de una fuente de calor. Instale el producto en un lugar seco y protegido contra el polvo. No coloque en áreas expuestas a salpicaduras de agua. No coloque el aparato cerca de fuentes de llama, como velas encendidas.
- Seguridad eléctrica ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños al dispositivo.**  
Como sucede con otros muchos dispositivos eléctricos, si no se adoptan las precauciones siguientes se pueden producir lesiones graves o muerte por descarga eléctrica, incendio o daños en su producto. Utilice sólo un cable de carga aprobado. No permita que un dispositivo inalámbrico o cable de carga se moje. Desconecte el cable de carga durante las tormentas de iluminación o cuando no se utilice durante períodos prolongados. Para evitar daños, evite sentarse o pisar un dispositivo inalámbrico, su cable o el enchufe o conector del cable.
- Eliminación - ⚠ ADVERTENCIA:**  
Tenga en cuenta las reglas de seguridad cuando la eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Cables**  
Coloque todos los cables para que nadie (o ningún animal) puede ser atrapado en los pies por error moviendo en la habitación. Mantenga los cables fuera del alcance de niños y animales. No permita que los niños jueguen con los cables. Si no utilice este producto durante mucho tiempo, apágalo desconectando el cable de alimentación. En caso de tormenta, se recomienda desconectar el producto de manera que no se dañe por posibles sobrecargas eléctricas o electromagnéticas. Por esta razón, la toma de corriente debe ser fácilmente accesible, de manera que se desconecte cuando sea necesario. Desenchufe el aparato inmediatamente si nota que emana un quemado o humo.

## ADVERTENCIA IMPORTANTE PARA LA SALUD

**1. Síndrome de LER: Lesiones por esfuerzo repetitivo y tensión ocular - ⚠ ADVERTENCIA: El uso de joysticks, teclados, ratón u otros dispositivos de entrada pueden causar la aparición de trastornos o lesiones graves**

Después de unas horas, los videojuegos pueden hacer que sus músculos, articulaciones, piel u ojos. LER significa "lesión por esfuerzo repetitivo". El síndrome de LER se produce después de pequeños movimientos repiten continuamente. Los síntomas típicos son dolor en los dedos, las muñecas, los brazos o el cuello. Si usted experimenta dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico tan pronto como sea posible. Por favor, siga estas instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de piel o vista cansada: Evite el exceso de tiempo para jue Se recomienda que los padres vigilen a sus hijos por períodos de juego apropiados; Mientras que usted no cree que lo necesita, tomar un descanso de 10 a 15 minutos cada hora, levántese y camine un poco; Si siente cansancio o dolor en las manos, muñecas, ojos o brazos, deje de jugar y descansa durante varias horas antes de continuar jugando; Si sus manos, muñecas, brazos u ojos doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y consulte a un médico. Cuando juegas un juego de vídeo: Siéntese lo más lejos que se puede detectar ; Jugar la pantalla más pequeña disponible; No juegue si está cansado o si usted necesita para descansar; Juegue en una habitación bien iluminada; Tome un descanso de 15 minutos a cada hora.

## PRESENTACIÓN DE LA ALFOMBRILLA DE RATÓN XL Lexip®

La alfombrilla de ratón Lexip B10 ofrece un control perfecto del movimiento, mayor precisión y capacidad de respuesta. La superficie lisa y microtexturada de la alfombrilla de ratón optimiza su experiencia de juego.

## Contenido

- Alfombrilla de ratón Lexip® XL
- Cable trenzado USB tipo A a micro-USB
- Descargo de responsabilidad

## Características técnicas

- Tejido de caucho natural y poliéster.
- Base de goma antideslizante
- Dimensiones aproximadas: 800 mm (Largo) x 300 mm (Ancho) x 4 mm (grosor sin conector/relé LED)
- Peso aproximado: 575 gramos

## Instalación de su alfombrilla XL Lexip®

- Saca la alfombrilla de su caja.
- Desenróllela
- Coloque la alfombrilla con la superficie antideslizante hacia abajo sobre una superficie limpia y plana.
- Conecte el cable USB a un puerto de su PC y al módulo conector de la alfombrilla
- (opcional) puede conectar su ratón al puerto USB de la alfombrilla.

## ESPECIFICACIONES

DC 5V --- 150mAh

## SERVICIO CLIENTE

Para la solución de problemas, puede ponerse en contacto con el Servicio Cliente por correo electrónico a [sav@pixminds.com](mailto:sav@pixminds.com).

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

El período de garantía está limitada a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de un comprobante de compra. Las instrucciones de uso deben ser seguidas. El producto no debe haber sido dañado por el deterioro, mal uso, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso de tensiones eléctricas inadecuadas o corrientes, reparación, modificación o mantenimiento por cualquier persona o entidad distinta de nuestro servicio post-venta o en un centro de reparación autorizado, el uso de repuestos que no son partes de Lexip®, o cambiar el producto en modo alguno, la introducción de este producto de cualquier otro producto, o daños causados por accidentes, incendios, inundaciones, rayos u otros desastres naturales y cualquier uso va en contra de las instrucciones proporcionadas por Lexip®. Lexip® obligaciones se limitan a la reparación o el reemplazo con el mismo producto o similar, a su conveniencia. Con el fin de obtener la reparación de un producto bajo esta garantía, deberá presentar el producto y el comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) en su distribuidor o directamente al centro de soporte técnica Lexip® habiendo pagado previamente los gastos de envío. Todos los requisitos que entran en conflicto con las leyes, normas y / u obligaciones estatales o federales no se puede aplicar en este territorio específico y Lexip® se adhieren a estas leyes, normas y / u obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, por favor, por favor empaque el producto con cuidado, utilizando preferentemente el embalaje original. También gracias a complacer a incluir una nota explicativa. **IMPORTANTE:** para que pueda evitar los costes e inconvenientes innecesarios, gracias a comprobar cuidadosamente que ha leído y seguido las instrucciones de este manual. Esta garantía está en lugar de todas las otras garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos estados no permiten las restricciones período de garantía, en cuyo caso no se aplican las restricciones descritas anteriormente. **EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES POR DAÑOS ESPECIALES O DERIVADOS DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA.** Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños especiales, indirectos, especiales o consecuentes, por lo que la limitación anterior no se aplica. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben ser, en el final de la vida, tirado por separado de la basura doméstica. En Francia existen diferentes sistemas de recogida de materiales reciclables. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el distribuidor donde adquirió el producto

**[Unión Europea]** Estos símbolos indican que el equipo y baterías eléctricos y electrónicos marcados con estos símbolos no se deben tirar a la basura doméstica al final de la vida. Más bien se debe dar a los puntos de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, así como baterías para el tratamiento, recuperación y reciclado de acuerdo con la legislación nacional y de la Directiva 2012/19/UE. Al eliminar estos productos de manera adecuada, usted está ayudando a conservar los recursos naturales y evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de estos productos. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal, el servicio de recogida de basura o la tienda donde lo compró. La legislación nacional, las penas se puede aplicar en el caso de la eliminación incorrecta de estos residuos.

**[Profesionales]** Si desea desechar este producto, póngase en contacto con su distribuidor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra.

**[Otros países fuera de la Unión Europea]** Estos símbolos sólo son válidos dentro de la Unión Europea. Para eliminar estos productos, se debe cumplir con la legislación nacional vigente u otras normativas de su país para el tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos y las baterías usadas.



Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las siguientes Directrices Europeas:

- Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) <sup>10</sup>

<sup>10</sup> La Directiva 2012/19/UE es una refundición de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.

- Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos<sup>11</sup>
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> La Directiva 2011/65/UE es una refundición de la Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003.

<sup>12</sup> La Directiva 2014/30/UE es una refundición de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004.

Grazie per aver acquistato il nostro tappetino per mouse flessibile Lexip®!

### ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ Questo simbolo identifica i messaggi relativi alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto. Leggere questa guida per informazioni importanti sulla sicurezza e la salute riguardanti il prodotto acquistato.

⚠ **AVVERTENZA: UNA CONFIGURAZIONE, USO E MANUTENZIONE NON CORRETTI DI QUESTO PRODOTTO POSSONO AUMENTARE IL RISCHIO DI LESIONI GRAVI, MORTE, DANNI ALLA PROPRIETÀ O DANNI AL PRODOTTO O AGLI ACCESSORI CORRELATI. LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA GUIDA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA E LA SALUTE E CONSERVARE QUESTI DOCUMENTI PER FUTURO RIFERIMENTO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI PICCOLI.**

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO

##### 1. Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili

⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di soffocamento

Questo dispositivo può contenere piccole parti che possono costituire un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore ai 3 anni. Tenere le piccole parti lontano dai bambini. Assicurarsi di non lasciare mai questo prodotto alla portata dei bambini piccoli. Non lasciare che i bambini giochino con il dispositivo. Non lasciare gli imballaggi alla portata dei bambini. I bambini non devono pulire o tentare alcuna manutenzione del dispositivo senza supervisione. Assicurarsi che i bambini che utilizzano questo prodotto giochino in modo sicuro e entro i propri limiti e che comprendano il corretto utilizzo del dispositivo.

##### 2. Sicurezza generale e uso

⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo

⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare riparazioni

⚠ **AVVERTENZA:** Non lasciare che il tuo accessorio si bagni

Questo dispositivo è progettato per l'uso domestico interno e non deve essere utilizzato in altro modo. Seguire le istruzioni di sicurezza del manuale. Non utilizzare o conservare il dispositivo in aree polverose o sporche, poiché le sue parti mobili e componenti elettronici possono danneggiarsi. Non usare o conservare il dispositivo in ambienti caldi. Non far cadere, smontare, aprire, urtare, piegare o deformare il prodotto o qualsiasi sua parte, in quanto ciò potrebbe danneggiarli gravemente. Non utilizzare il prodotto con le mani bagnate ed evitare qualsiasi tipo di umidità. Non utilizzare acqua o detersivi per pulire il prodotto. Utilizzare un panno antistatico per la pulizia. Non tentare di pulire i connettori. Non smontare il prodotto da soli. Tutte le riparazioni devono essere effettuate da personale qualificato. Evitare che entri liquido nel prodotto. Non lasciare la batteria vicino a una fonte di calore come un radiatore. Non inserire oggetti diversi da quelli consentiti nel prodotto. Non cortocircuitare. Non toccare i terminali della batteria. Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto. Evitare urti o vibrazioni eccessive dell'unità. L'unità non deve essere esposta a gocciolamenti o spruzzi d'acqua. Non collocare oggetti riempiti di liquidi, come vasi, sul dispositivo. Non spruzzare acqua o vapore per pulire l'unità. Qualsiasi tentativo di aprire e/o modificare questo dispositivo, compresa la rimozione o perforazione delle etichette, annullerà la garanzia limitata.

##### 3. Installazione

Non installare né collegare un dispositivo danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installare o utilizzare in un luogo in cui la temperatura sia inferiore a 15°C o in un luogo esposto agli elementi. Non posizionare il prodotto alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore. Installare il prodotto in un luogo asciutto e protetto dalla polvere. Non posizionare in aree soggette a spruzzi d'acqua. Non posizionare il dispositivo vicino a fiamme libere, come candele accese.

##### 4. Sicurezza elettrica

⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendi, ustioni o danni al dispositivo

Come con molti altri dispositivi elettrici, non prendere le precauzioni seguenti può causare gravi lesioni o morte da scosse elettriche, incendi o danni agli accessori e alla console. Usare solo un cavo di ricarica approvato. Non lasciare che un dispositivo wireless o un cavo di ricarica si bagnino. Scollegare il cavo di ricarica durante i temporali o quando non lo si utilizza per lunghi periodi. Per evitare danni, evitare di sedersi o calpestare un dispositivo wireless, il suo cavo o il connettore del cavo.

##### 5. Smaltimento

⚠ **AVVERTENZA:** Osservare le regole di sicurezza quando si smaltiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).

##### 6. Cavi

⚠ **ATTENZIONE:** Cavi e Fili

Per ridurre il potenziale rischio di inciampo o impigliamento, organizzare i cavi e i fili in modo che persone e animali domestici non possano inciampare o tirarli accidentalmente mentre si muovono nell'area. Tenere cavi e fili fuori dalla portata di bambini e animali. Non lasciare che i bambini giochino con cavi e fili.

### INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE

#### 1. **Sindrome LMR: Lesioni da movimenti ripetitivi e tensione oculare** - ⚠ **AVVERTENZA:** L'uso di joystick, tastiere, mouse o altri dispositivi elettronici di input può causare lesioni o disturbi gravi.

Dopo alcune ore, i videogiochi possono irritare i muscoli, i polsi, la pelle o gli occhi. LMR significa "Lesione da movimenti ripetitivi". La sindrome LMR si manifesta a seguito di piccoli movimenti che si ripetono continuamente. I sintomi tipici includono dolori nelle dita, nei polsi, nelle braccia o nel collo. Se avverti dolore, formicolio o debolezza in queste parti del corpo, consulta un medico il prima possibile. Ti preghiamo di seguire le istruzioni seguenti per evitare problemi come tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione della pelle o tensione oculare. Evita periodi di gioco troppo lunghi. Si raccomanda ai genitori di assicurarsi che i propri figli giochino per periodi adeguati. Anche se non pensi di averne bisogno, fai una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzati e cammina un po'. Se provi affaticamento o dolore a mani, polsi, braccia o occhi, interrompi il gioco e riposati per alcune ore prima di giocare di nuovo. Se hai dolori a mani, polsi, braccia o occhi durante o dopo il gioco, smetti di giocare e consulta un medico. Quando giochi a un videogioco: Siediti o tieniti il più lontano possibile

dallo schermo; Gioca sullo schermo più piccolo disponibile; Non giocare se sei stanco o hai bisogno di riposo; Gioca in una stanza ben illuminata; Fai una pausa di 15 minuti ogni ora.

## INFORMAZIONI SUL TAPPETINO PER MOUSE LEXIP® B10 FLEXIBLE

Il tappetino per il mouse Lexip B10 offre un controllo perfetto dei movimenti, una maggiore precisione e reattività. La superficie liscia micro-testurizzata del tappetino ottimizza la tua esperienza di gioco.

### Contenuto

- Tappetino per il mouse XL Lexip
- Cavo USB intrecciato Tipo-A a Micro-USB
- Disclaimer

### Caratteristiche tecniche

- Gomma naturale e tessuto in poliester
- Base in gomma antiscivolo
- Dimensioni approssimative: 800 mm (lunghezza) x 300 mm (larghezza) x 4 mm (spessore senza connettore/relais LED)
- Peso approssimativo: 575 g

### Installazione del tuo tappetino XL Lexip

- Estrarre il tappetino dalla scatola
- Srotolarlo
- Posizionare il tappetino con il lato della superficie antiscivolo a contatto con una superficie piana e pulita
- Collegare il cavo USB a una porta del tuo PC e al modulo connettore del tappetino
- (Facoltativo) puoi collegare il tuo mouse alla porta USB del tappetino.

### Impostazione dei LED

Dopo aver collegato il tappetino, premi sull'icona dell'impronta digitale sul modulo connettore. Ripeti l'operazione fino a ottenere il colore desiderato.

## SPECIFICHE

DC 5V --- 150mAh (escluso il dispositivo connesso)

## SERVIZIO CLIENTI

Contattaci via e-mail a [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) per qualsiasi richiesta di informazioni, problemi tecnici o assistenza clienti.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni a partire dalla data di acquisto, con presentazione di una prova di acquisto. Le istruzioni di funzionamento devono essere seguite correttamente. Il prodotto non deve essere stato danneggiato da degrado, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, uso di tensioni o correnti elettriche inadeguate, riparazione, modifica o manutenzione da parte di persone o terzi diversi dal nostro servizio assistenza o da un centro di riparazione autorizzato, uso di pezzi di ricambio che non siano pezzi Lexip®, o modifica del prodotto in alcun modo, introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incidenti, incendio, alluvione, fulmini o qualsiasi altra calamità naturale e qualsiasi uso in violazione delle istruzioni fornite da Lexip®. Le obbligazioni di Lexip® sono limitate alla riparazione o sostituzione con un prodotto identico o simile, a sua discrezione. Per ottenere la riparazione di un prodotto sotto questa garanzia, si prega di presentare il prodotto e la prova di acquisto (ossia uno scontrino o una fattura) presso il rivenditore o direttamente al centro di supporto tecnico Lexip®, dopo aver pagato le spese di spedizione. Qualsiasi condizione in contraddizione con leggi, regole e/o obbligazioni federali o statali non potrà essere applicata in questo specifico territorio e Lexip® aderirà a tali leggi, regole e/o obbligazioni. Quando si restituisce il prodotto per la riparazione, si prega di imballare con cura il prodotto, utilizzando preferibilmente l'imballaggio originale. Si prega di includere anche una nota esplicativa. **IMPORTANTE:** per evitare costi e inconvenienti inutili, si prega di verificare attentamente di aver letto e seguito le istruzioni contenute in questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, obbligazioni e responsabilità. Alcuni Stati non consentono restrizioni sulla durata della garanzia, nel qual caso le restrizioni sopra descritte non si applicano. **IN NESSUN CASO POTREMO ESSERE RITENUTI RESPONSABILI PER DANNI SPECIFICI O DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, DI QUALSIASI TIPO.** Alcuni Stati non consentono l'esclusione o la restrizione dei danni accidentali, indiretti, speciali o consequenziali, nel qual caso la restrizione sopra menzionata non si applica. Questa garanzia ti concede diritti legali specifici e potresti avere anche altri diritti che variano da Stato a Stato.

Questo simbolo sul prodotto o nel manuale indica che la tua attrezzatura elettrica ed elettronica deve essere, a fine vita, smaltita separatamente dai rifiuti domestici. In Francia esistono sistemi di raccolta diversi per i rifiuti riciclabili. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di contattare le autorità locali o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto.

**[Unione europea]** I seguenti simboli indicano che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie contrassegnate con questi simboli non devono essere smaltite come rifiuti domestici a fine vita. Devono invece essere conferite a punti di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie per un trattamento appropriato, recupero e riciclaggio, conformemente alla legislazione nazionale e alla direttiva 2012/19/UE. Smaltendo correttamente questi prodotti, contribuisce a preservare le risorse naturali e a prevenire gli effetti negativi potenziali sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbero altrimenti essere causati da un trattamento improprio dei rifiuti di questi prodotti. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contatta il tuo ufficio municipale locale, il servizio di raccolta dei rifiuti o il negozio dove lo hai acquistato. Secondo la legislazione nazionale, possono essere applicate sanzioni in caso di smaltimento improprio di questi rifiuti.

**[Utenti professionali]** Se desideri smaltire questo prodotto, contatta il tuo rivenditore e consulta i termini e le condizioni del contratto di acquisto.



**[Altri paesi al di fuori dell'Unione Europea]** Questi simboli sono validi solo all'interno dell'Unione europea. Per smaltire questi prodotti, è necessario rispettare la legislazione nazionale applicabile o altre normative del tuo paese per il trattamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie usate.



Questo prodotto è contrassegnato CE in conformità con le seguenti direttive europee :

- Direttiva 2012/19/UE del 4 luglio 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)<sup>13</sup>
- Direttiva 2011/65/UE dell'8 giugno 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla limitazione dell'uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche<sup>14</sup>
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardanti la compatibilità elettromagnetica (rifusione)<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> La direttiva 2012/19/UE è una ricodificazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003.

<sup>14</sup> La direttiva 2011/65/UE è una ricodificazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003.

<sup>15</sup> La direttiva 2014/30/UE è una ricodificazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardanti la compatibilità elettromagnetica e abrogando la direttiva 89/336/CEE a partire dal 20 luglio 2007.

Obrigado por adquirir o nosso tapete de rato flexível Lexip®!

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ Este símbolo identifica mensagens de segurança e saúde neste guia de produto. Leia este guia para obter informações importantes de segurança e saúde sobre o produto que você comprou.

⚠ **AVISO: A FALHA EM CONFIGURAR, USAR E CUIDAR ADEQUADAMENTE DESTES PRODUTOS PODE AUMENTAR O RISCO DE LESÕES GRAVES, MORTE, DANOS A PROPRIEDADES OU DANOS AO PRODUTO OU ACESSÓRIOS RELACIONADOS. LEIA ESTE GUIA DE PRODUTO PARA INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE E CONSERVE ESTES DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA FUTURA. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS.**

#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DO PRODUTO

- 1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis** - ⚠ **AVISO: Perigo de Asfixia**  
Este dispositivo pode conter peças pequenas que podem representar um risco de asfixia para crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe das crianças. Certifique-se de nunca deixar este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe crianças brincarem com o dispositivo. Não deixe embalagens ao alcance de crianças. As crianças não devem limpar ou tentar fazer qualquer manutenção no dispositivo sem supervisão. Certifique-se de que as crianças que usam este produto brinquem com segurança e dentro de seus limites, e garantam que entendam o uso adequado do dispositivo.
- 2. Segurança Geral e Uso** - ⚠ **AVISO: Risco de lesão, choque elétrico, fogo, queimaduras ou danos ao dispositivo**  
⚠ **AVISO: Não tente reparar**  
⚠ **AVISO: Não permita que seu acessório fique molhado**  
Este dispositivo é projetado para uso doméstico interno e não deve ser utilizado de outra forma. Siga as instruções de segurança no manual. Não use ou armazene o dispositivo em áreas empoeiradas/sujas, pois suas partes móveis e componentes eletrônicos podem ser danificados. Não use ou armazene o dispositivo em áreas quentes. Não deixe cair, não desmonte, não abra, não colida, não dobre, não deforme o produto ou qualquer uma de suas partes, pois isso pode causar danos graves. Não use o produto com as mãos molhadas e evite qualquer tipo de umidade. Não use água para limpar o produto ou qualquer outro agente de limpeza. Não use limpadores abrasivos, esponjas de aço, solventes ou objetos metálicos. Para limpar o produto, use um pano antiestático. Não tente limpar os conectores. Não desmonte o produto por conta própria. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Evite a entrada de líquidos no produto. Não deixe a bateria perto de uma fonte de calor, como um radiador. Não insira nenhum objeto que não seja permitido no produto. Não faça curto-circuito. Não toque nos terminais da bateria. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choque excessivo ou vibração da unidade. A unidade não deve ser exposta a água gotejante ou respingos. Não coloque objetos preenchidos com líquidos, como vasos, sobre o dispositivo. Não borrife água ou vapor para limpar a unidade. Qualquer evidência de tentativa de abrir e/ou modificar este dispositivo, incluindo qualquer descascamento, perfuração ou remoção de qualquer um dos rótulos, invalidará a Garantia Limitada.
- 3. Instalação**  
Não instale e não conecte um dispositivo danificado. Siga cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale ou use em um local onde a temperatura seja inferior a 15 °C ou em um local exposto às intempéries. Não coloque o produto sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor. Instale o produto em um local seco e protegido da poeira. Não coloque em áreas sujeitas a respingos de água. Não coloque o dispositivo perto de fontes de chama, como velas acesas.
- 4. Segurança Elétrica** - ⚠ **AVISO: Risco de lesão, choque elétrico, fogo, queimaduras ou danos ao dispositivo**  
Como com muitos outros dispositivos elétricos, a falha em tomar as seguintes precauções pode resultar em lesões graves ou morte por choque elétrico, incêndio ou danos aos seus acessórios e console. Use apenas um cabo de carregamento aprovado. Não permita que um dispositivo sem fio ou cabo de carregamento fique molhado. Desconecte o cabo de carregamento durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por longos períodos. Para evitar danos, evite sentar ou pisar em um dispositivo sem fio, seu cabo ou o plugue ou conector do cabo.
- 5. Descarte** - ⚠ **AVISO** : Observe as regras de segurança ao descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
- 6. Cabos** - ⚠ **CUIDADO: Cabos e Fios**  
Para reduzir os riscos potenciais de tropeço ou emaranhamento, arranje qualquer cabo e fio de forma que pessoas e animais de estimação não possam tropeçar ou puxá-los acidentalmente enquanto se movem ou caminham pela área. Mantenha cabos e fios fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não deixe crianças brincarem com cabos e fios. Umidade excessiva pode causar choque elétrico. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com objetos quentes, como um aquecedor.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SAÚDE

- 1. Síndrome LMR: Lesões por movimentos repetitivos e tensão ocular** - ⚠ **AVISO: O uso de joysticks, teclados, mouses ou outros dispositivos eletrônicos de entrada pode causar lesões ou distúrbios graves.**

Após algumas horas, os videogames podem irritar os músculos, os pulsos, a pele ou os olhos. LMR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome LMR aparece como resultado de pequenos movimentos que se repetem continuamente. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se você sentir dor, formigamento ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico o mais rápido possível. Siga as instruções abaixo para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou tensão ocular. Evite períodos de jogo muito longos. Recomenda-se aos pais que garantam que seus filhos joguem por períodos adequados. Mesmo que você não ache que precisa, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco. Se sentir fadiga ou

dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descanse por várias horas antes de jogar novamente. Se você sentir dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico. Quando jogar um videogame: Sente-se ou mantenha-se o mais longe possível da tela; Jogue em uma tela menor disponível; Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso; Jogue em um ambiente bem iluminado; Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora.

## **SOBRE O TAPETE DE MOUSE FLEXÍVEL Lexip® B10**

O tapete de mouse Lexip B10 oferece controle perfeito dos movimentos, maior precisão e reatividade. A superfície lisa micro-texturizada do tapete otimiza sua experiência de jogo.

### Conteúdo

- Tapete de mouse XL Lexip
- Cabo USB trançado Tipo-A para Micro-USB
- Isenção de responsabilidade

### Características técnicas

- Borracha natural e tecido de poliéster
- Base emborrachada antiderrapante
- Dimensões aproximadas: 800 mm (Comprimento) x 300 mm (Largura) x 4 mm (espessura sem conector/rele LED)
- Peso aproximado: 575 g

### Instalação do seu tapete XL Lexip

- Retire o tapete da caixa
- Desenrole-o
- Coloque o tapete com o lado da superfície antiderrapante em uma superfície plana e limpa
- Conecte o cabo USB a uma porta do seu PC e ao módulo conector do tapete
- (Opcional) você pode conectar seu mouse à porta USB do tapete.

### Configuração dos LEDs

Após conectar o tapete, pressione o ícone de impressão digital no módulo conector. Repita a operação até obter a cor desejada.

## **ESPECIFICAÇÕES**

DC 5V --- 150mAh (exceto dispositivo conectado)

## **SERVIÇO AO CLIENTE**

Entre em contato conosco por e-mail em [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) para qualquer solicitação de informações, problemas técnicos ou atendimento ao cliente.

## **CONDIÇÕES DE GARANTIA**

O período de garantia é limitado a dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de um comprovante de compra. As instruções de operação devem ser seguidas corretamente. O produto não deve ter sido danificado por degradação, uso inadequado, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, uso de tensões ou correntes elétricas inadequadas, reparo, modificação ou manutenção por qualquer pessoa ou terceiros que não sejam nosso serviço de atendimento ao cliente ou um centro de reparação autorizado, uso de peças de reposição que não sejam peças Lexip®, ou modificação do produto de qualquer forma, introdução deste produto em qualquer outro produto, ou danos causados por acidentes, fogo, inundação, raios, ou qualquer outra catástrofe natural e qualquer uso que contrarie as instruções fornecidas pela Lexip®. As obrigações da Lexip® são limitadas à reparação ou substituição por um produto idêntico ou similar, a seu critério. Para obter a reparação de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor ou diretamente ao centro de suporte técnico Lexip®, tendo previamente pago as despesas de envio. Qualquer condição que contrarie leis, regras e/ou obrigações federais ou estaduais não poderá ser aplicada neste território específico e a Lexip® aderirá a essas leis, regras e/ou obrigações. Ao devolver o produto para reparo, por favor, embale cuidadosamente o produto, utilizando preferencialmente a embalagem original. Inclua também uma nota explicativa. **IMPORTANTE:** para evitar custos e inconvenientes desnecessários, verifique atentamente se você leu e seguiu as instruções contidas neste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Alguns Estados não permitem restrições à duração da garantia, caso em que as restrições acima não se aplicam a você. **EM NENHUM CASO PODEREMOS SER RESPONSABILIZADOS POR DANOS ESPECÍFICOS OU RESULTANTES DE UMA VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUALQUER QUE SEJA.** Alguns Estados não permitem a exclusão ou restrição de danos acidentais, indiretos, especiais ou consequenciais, caso em que a restrição acima não se aplica a você. Esta garantia lhe concede direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de Estado para Estado.

Este símbolo no produto ou no manual significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve ser, ao final de sua vida útil, descartado separadamente de seus resíduos domésticos. Existem na França sistemas de coleta diferentes para resíduos recicláveis. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor onde você comprou o produto.

**[União Europeia]** Os seguintes símbolos indicam que equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias marcados com esses símbolos não devem ser eliminados como resíduos domésticos ao final de sua vida útil. Eles devem ser entregues a pontos de coleta para o reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como baterias, para um tratamento adequado, recuperação e reciclagem, conforme a legislação nacional e a diretiva 2012/19/UE. Ao descartar esses produtos de forma adequada, você contribui para a preservação dos recursos naturais e para a prevenção dos potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado dos resíduos desses produtos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com seu escritório municipal local, seu serviço de coleta de lixo ou a loja onde você o comprou. De acordo com a legislação nacional, sanções podem ser aplicadas em caso de eliminação incorreta desses resíduos.

**[Usuários profissionais]** Se você deseja descartar este produto, entre em contato com seu revendedor e consulte os termos e condições do contrato de compra.

**[Outros países fora da União Europeia]** Esses símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar esses produtos, é necessário cumprir a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações do seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.



Este produto é marcado com CE de acordo com as seguintes diretrizes europeias:

- Diretiva 2012/19/UE de 4 de julho de 2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)<sup>16</sup>
- Diretiva 2011/65/UE de 8 de junho de 2011 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos<sup>17</sup>
- Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 relativa à harmonização das legislações dos Estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética (rifusione)<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> A diretiva 2012/19/UE é uma recodificação da diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.

<sup>17</sup> A diretiva 2011/65/UE é uma recodificação da diretiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.

<sup>18</sup> A diretiva 2014/30/UE é uma recodificação da diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004 relativa à harmonização das legislações dos Estados membros sobre a compatibilidade eletromagnética e abrogando a diretiva 89/336/CEE a partir de 20 de julho de 2007.

Bedankt voor uw aankoop van onze Lexip® flexibele muismat!

### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

△ Dit symbool identificeert veiligheids- en gezondheids berichten in deze producthandleiding. Lees deze handleiding voor belangrijke veiligheids- en gezondheidsinformatie over het product dat u heeft gekocht.

△ **WAARSCHUWING: HET NIET CORRECT INSTELLEN, GEBRUIKEN EN ONDERHOUDEN VAN DIT PRODUCT KAN HET RISICO OP ERNSTIG LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF AANVERWANTE ACCESSOIRES VERGROTEN. LEES DEZE PRODUCTHANDLEIDING VOOR BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE EN BEWAAR DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIG VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. HOUD BUITEN BEREIK VAN JONGE KINDEREN. BELANGRIJKE PRODUCTVEILIGHEIDSINFORMATIE**

1. **Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen**

△ **WAARSCHUWING:** Verstikkingsgevaar

Dit apparaat kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar kunnen vormen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat verpakkingsmateriaal niet binnen het bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen zonder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen die dit product gebruiken, veilig spelen en het apparaat correct begrijpen en gebruiken.

2. **Algemene veiligheid en gebruik**

△ **WAARSCHUWING:** Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan het apparaat

△ **WAARSCHUWING:** Probeer geen reparaties uit te voeren

△ **WAARSCHUWING:** Laat uw accessoire niet nat worden

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet anders worden gebruikt. Volg de veiligheidsinstructies in de handleiding. Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen, omdat de bewegende onderdelen en elektronische componenten beschadigd kunnen raken. Gebruik of bewaar het apparaat niet in warme omgevingen. Laat het apparaat niet vallen, demonteer het niet, open het niet, verpletter het niet, buig het niet en vervormt het apparaat of de onderdelen niet, omdat dit ernstige schade kan veroorzaken. Gebruik het apparaat niet met natte handen en vermijd vocht. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, schuurpads, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Reinig het product met een antistatische doek. Probeer geen connectoren schoon te maken. Demonteer het apparaat niet zelf. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Voorkom dat er vloeistof in het apparaat komt. Houd batterijen uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren. Steek geen objecten in het apparaat die niet zijn toegestaan. Veroorzaak geen kortsluiting. Raak de batterijpolen niet aan. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Vermijd overmatige schokken of trillingen van het apparaat. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water. Plaats geen objecten die met vloeistof gevuld zijn, zoals vazen, op het apparaat. Spuit geen water of stoom om het apparaat schoon te maken. Elk bewijs van pogingen om het apparaat te openen en/of te wijzigen, zoals het verwijderen van labels, zal de beperkte garantie ongeldig maken.

3. **Installatie**

Installeer en sluit geen beschadigd apparaat aan. Volg de installatie-instructies zorgvuldig. Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 15°C of op een plaats die aan de elementen is blootgesteld. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Installeer het product op een droge plaats en bescherm het tegen stof. Plaats het niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan water.

4. **Elektrische veiligheid**

△ **WAARSCHUWING:** Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan het apparaat

Zoals met veel elektrische apparaten kan het niet nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen leiden tot ernstig letsel of overlijden door elektrische schokken, brand of schade aan uw accessoires en console. Gebruik alleen een goedgekeurde oplaadkabel. Laat een draadloos apparaat of oplaadkabel niet nat worden. Koppel de oplaadkabel los tijdens onweer of als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

5. **Afvalverwerking**

△ **WAARSCHUWING:** Volg de veiligheidsregels voor het afvoeren van afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

6. **Kabels**

△ **LET OP:** Kabels en snoeren

Om struikelgevaar of verstrikking te verminderen, rangschik kabels en snoeren zodanig dat mensen en huisdieren er niet over struikelen of eraan trekken. Houd kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Laat kinderen niet spelen met kabels en snoeren. Overmatige vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met warme voorwerpen zoals een verwarming.

### BELANGRIJKE GEZONDHEIDSWAARSCHUWING

1. **LMR-syndroom: Letsels door herhaalde bewegingen en oogspanning** - △ **WAARSCHUWING:** Het gebruik van joysticks, toetsenborden, muizen of andere elektronische invoerapparaten kan leiden tot ernstige verwondingen of stoornissen.

Na enkele uren kunnen videogames de spieren, polsen, huid of ogen irriteren. LMR staat voor "Letsel door Herhaalde Bewegingen". Het LMR-syndroom ontstaat door kleine bewegingen die continu worden herhaald. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. Als je pijn, gevoelloosheid of zwakte in deze delen van het lichaam ervaart, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts. Volg de onderstaande instructies om problemen zoals tendinitis, het carpaletunnelsyndroom, huidirritatie of oogspanning te voorkomen. Vermijd te lange periodes van gamen. Het wordt aangeraden dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen gedurende redelijke periodes spelen. Ook

al denk je dat je het niet nodig hebt, neem een pauze van 10 tot 15 minuten per uur gamen, sta op en loop even. Als je vermoeidheid of pijn in je handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met spelen en rust een paar uur uit voordat je weer speelt. Als je pijn in je handen, polsen, armen of ogen hebt tijdens of na het gamen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts. Wanneer je een videogame speelt: Ga zitten of blijf zo ver mogelijk van het scherm; Speel op het kleinste beschikbare scherm; Speel niet als je moe bent of rust nodig hebt; Speel in een goed verlichte ruimte; Neem elke uur een pauze van 15 minuten.

## OVER DE FLEXIBELE MUISPAD Lexip® B10

De Lexip B10 muispad biedt perfecte controle over bewegingen, verhoogde precisie en responsiviteit. Het gladde, micro-getextures oppervlak van de muispad optimaliseert je game-ervaring.

### Inhoud

- XL Lexip muispad
- Vlechtbare USB-kabel Type-A naar Micro-USB
- Disclaimer

### Technische specificaties

- Natuurlijk rubber en polyester stof
- Antislip rubberen basis
- Geschatte afmetingen: 800 mm (Lengte) x 300 mm (Breedte) x 4 mm (dikte zonder connector/LED-relay)
- Geschat gewicht: 575 g

### Installatie van je XL Lexip muispad

- Haal de muispad uit de doos
- Rol het uit
- Plaats de muispad met de antislipzijde plat op een schone, vlakke ondergrond
- Sluit de USB-kabel aan op een poort van je PC en op de connector module van de muispad
- (Optioneel) je kunt je muis op de USB-poort van de muispad aansluiten.

### Instellen van de LED's

Neem contact met ons op via e-mail op [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) voor informatieverzoeken, technische problemen of klantenservice.

## SPECIFICATIES

DC 5V --- 150mAh (zonder aangesloten apparaat)

## KLANTENSERVICE

Contactez-nous par e-mail à [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) pour toute demande d'informations, problèmes techniques ou service client.

## GARANTIEVOORWAARDEN

De garantieperiode is beperkt tot twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, mits een aankoopbewijs wordt overlegd. De gebruiksinstructies moeten correct worden gevolgd. Het product mag niet zijn beschadigd door degradatie, ongepast gebruik, nalatigheid, ongelukken, vernietiging of wijziging van het serienummer, het gebruik van ongeschikte spanningen of elektrische stromen, reparatie, wijziging of onderhoud door iemand anders dan onze klantenservice of een erkend reparatiecentrum, het gebruik van vervangende onderdelen die geen Lexip®-onderdelen zijn, of het wijzigen van het product op welke manier dan ook, het introduceren van dit product in een ander product, of schade veroorzaakt door een ongeluk, brand, overstroming, bliksem, of enige andere natuurramp en elk gebruik dat in strijd is met de door Lexip® verstrekte instructies. De verplichtingen van Lexip® zijn beperkt tot reparatie of vervanging door een identiek of vergelijkbaar product, naar eigen goeddunken. Om het product onder deze garantie te laten repareren, dien je het product en het aankoopbewijs (d.w.z. een bon of factuur) aan te bieden bij je verkoper of rechtstreeks bij het Lexip®-technische ondersteuningsteam, nadat je de verzendkosten hebt betaald. Elke voorwaarde die in strijd is met federale of staatswetten, regels en/of verplichtingen kan in dit specifieke gebied niet worden toegepast en Lexip® zal zich aan deze wetten, regels en/of verplichtingen houden. Wanneer je het product retourneert voor reparatie, zorg er dan voor dat je het product zorgvuldig verpakt, bij voorkeur in de originele verpakking. Vergeet ook niet een verklarende nota toe te voegen. BELANGRIJK: om je te helpen onnodige kosten en ongemakken te vermijden, zorg ervoor dat je zorgvuldig hebt gelezen en de instructies in deze handleiding hebt opgevolgd. Deze garantie vervangt alle andere garanties, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Sommige staten staan geen beperkingen op de garantieperiode toe, in welk geval de hierboven beschreven beperkingen niet op jou van toepassing zijn. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR SPECIFIEKE OF INDIRECTE SCHADE ALS RESULTAAT VAN HET OVERTREDEN VAN DEZE GARANTIE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, OF HET NU UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET IS. Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade toe, in welk geval de hierboven vermelde beperking niet op jou van toepassing is. Deze garantie biedt je specifieke wettelijke rechten, en je kunt ook andere rechten hebben die variëren van staat tot staat.

Dit symbool op het product of in de handleiding betekent dat je elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur apart van je huisafval moet worden weggegooid. In Frankrijk zijn er verschillende inzamelingssystemen voor recycleerbaar afval. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de lokale autoriteiten of de verkoper bij wie je het product hebt gekocht.

[Europese Unie] De volgende symbolen geven aan dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen die met deze symbolen zijn gemarkeerd, niet als huishoudelijk afval moeten worden weggegooid aan het einde van hun levensduur. Ze moeten in plaats daarvan worden ingeleverd bij inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur, evenals batterijen, voor een juiste verwerking, terugwinning en recycling, in overeenstemming met de nationale wetgeving en de richtlijn 2012/19/EU. Door deze producten op de juiste manier te verwijderen, help je natuurlijke hulpbronnen te behouden en mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders het gevolg zouden kunnen zijn van de onjuiste verwerking van de afval van deze producten. Voor meer gedetailleerde informatie over het recyclen van dit product, neem contact op met je lokale gemeentelijke kantoor, je huishoudelijke afvaldienst of de winkel waar je het hebt gekocht. Volgens de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd in geval van onjuiste verwijdering van deze afval.

**[Professionele gebruikers]** Als je dit product wilt verwijderen, neem dan contact op met je verkoper en raadpleeg de voorwaarden van het aankoopcontract.

**[Andere landen buiten de Europese Unie]** Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Voor het verwijderen van deze producten dien je de toepasselijke nationale wetgeving of andere regelgeving van je land voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen na te leven.



Dit product is gemarkeerd met CE volgens de volgende Europese richtlijnen:

- Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)<sup>19</sup>
- Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur<sup>20</sup>
- Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (herziening)<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> De richtlijn 2012/19/UE is een hercodificatie van de richtlijn 2002/96/CE van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

<sup>20</sup> De richtlijn 2011/65/UE is een hercodificatie van de richtlijn 2002/95/CE van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

<sup>21</sup> De richtlijn 2014/30/UE is een hercodificatie van de richtlijn 2004/108/EC van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en die de richtlijn 89/336/CEE vanaf 20 juli 2007 intrekt.

Dziękujemy za zakup naszej elastycznej podkładki pod mysz Lexip®!

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

△ Ten symbol oznacza komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w tym przewodniku po produkcie. Przeczytaj ten przewodnik, aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia produktu, który kupiłeś.

△ OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE ZAINSTALOWANIE, UŻYWANIE I PIELEGNACJA TEGO PRODUKTU MOŻE ZWIĘKSZYĆ RYZYKO POWAŻNYCH URAZÓW, ŚMIERCI, USZKODZENIA MIEJSCE, USZKODZENIA PRODUKTU LUB POKREWNYCH AKCESORIÓW. PRZECZYTAJ TEN PRZEWODNIK PO PRODUKCIE W CELU UZYSKANIA WAŻNYCH INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA I ZACHOWAJ TE DOKUMENTY NA PRZYSZŁOŚĆ. PROSZĘ TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

### WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU

1. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych - △ OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO DŁAWICY  
Urządzenie to może zawierać małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci poniżej 3 roku życia. Trzymaj małe części z dala od dzieci. Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Nie zostawiaj opakowania w zasięgu dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani próbować przeprowadzać żadnych prac konserwacyjnych na urządzeniu bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci używające tego produktu bawią się bezpiecznie i w granicach swoich możliwości, oraz że rozumieją prawidłowe użycie urządzenia.
2. Ogólne bezpieczeństwo i użytkowanie - △ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazów, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub uszkodzenia urządzenia  
△ OSTRZEŻENIE: Nie próbuj napraw  
△ OSTRZEŻENIE: Nie pozwól, aby akcesorium się zamoczyło  
To urządzenie jest zaprojektowane do użytku domowego wewnętrznego i nie powinno być używane w innym celu. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa w instrukcji obsługi. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych/brudnych, ponieważ jego ruchome części i komponenty elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w gorących miejscach. Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie uderzaj, nie wyginaj, nie deformuj produktu ani żadnej z jego części, ponieważ może to je poważnie uszkodzić. Nie używaj produktu mokrymi rękami i unikaj wszelkich rodzajów wilgoci. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących ściernych, gąbek, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj ściereczki antystatycznej. Nie próbuj czyścić złączy. Nie demontuj produktu samodzielnie. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zapobiegaj przedostawaniu się cieczy do produktu. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak grzejnik. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż dozwolone do produktu. Nie powoduj zwarcia. Nie dotykaj styków baterii. Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub wibracji jednostki. Jednostka nie powinna być narażona na kapanie lub chlapanie wodą. Nie stawiaj obiektów wypełnionych cieczą, takich jak wazony, na urządzeniu. Nie spryskuj wodą ani parą, aby wyczyścić jednostkę. Jakikolwiek oznaki próby otwarcia i/lub modyfikacji tego urządzenia, w tym łuszczenie, przebijanie lub usuwanie etykiet, unieważnią ograniczoną gwarancję.
3. Instalacja  
Nie instaluj i nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z urządzeniem. Nie instaluj ani nie używaj go w miejscu, gdzie temperatura jest poniżej 15 °C lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych. Nie umieszczaj produktu na bezpośrednim działaniu słońca ani w pobliżu źródła ciepła. Zainstaluj produkt w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj w miejscach narażonych na chlapanie wodą. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.
4. Bezpieczeństwo elektryczne - △ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazów, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub uszkodzenia urządzenia  
Jak w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia akcesoriów i konsoli. Używaj tylko zatwierdzonego kabla do ładowania. Nie pozwól, aby bezprzewodowe urządzenie lub kabel do ładowania zamokły. Odłącz kabel do ładowania podczas burz lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Aby zapobiec uszkodzeniu, unikaj siedzenia lub stawiania stopy na bezprzewodowym urządzeniu, jego kablu lub wtyczce lub złączu kabla.
5. Utylizacja - △ OSTRZEŻENIE:  
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przy utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
6. Kable - △ OSTROŻNIE: Kable i przewody  
Aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia związane z potknięciem lub zaplątaniem, ułóż kable i przewody w sposób, który nie naraża ludzi i zwierząt domowych na potknięcie lub przypadkowe pociągnięcie ich podczas poruszania się lub przechodzenia przez dany obszar. Trzymaj kable i przewody z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwól dzieciom bawić się kablami i przewodami. Nadmierna wilgoć może spowodować porażenie prądem. Upewnij się, że kabel nie jest w kontakcie z gorącymi przedmiotami, takimi jak grzejnik.



## WAŻNE INFORMACJE ZDROWOTNE

1. Zespół LMR: Uszkodzenia spowodowane powtarzającymi się ruchami i napięciem oczu - ⚠ **OSTRZEŻENIE:** Używanie joysticków, klawiatur, myszek lub innych urządzeń elektronicznych do wprowadzania danych może prowadzić do poważnych urazów lub zaburzeń.

Po kilku godzinach grania w gry wideo mogą wystąpić podrażnienia mięśni, nadgarstków, skóry lub oczu. LMR oznacza "Uraz spowodowany powtarzającymi się ruchami". Zespół LMR pojawia się w wyniku ciągłego wykonywania małych ruchów. Typowe objawy to ból w palcach, nadgarstkach, ramionach lub szyi. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie lub osłabienie w tych częściach ciała, jak najszybciej skonsultuj się z lekarzem. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby uniknąć problemów takich jak tendinit, zespół cieśni nadgarstka, podrażnienia skóry lub napięcia oczu. Unikaj zbyt długich okresów grania. Zaleca się, aby rodzice upewnili się, że ich dzieci grają przez odpowiednie okresy czasu. Nawet jeśli nie sądzisz, że to konieczne, rób przerwy co 10-15 minut po każdej godzinie grania, wstań i trochę się przejdź. Jeśli odczuwasz zmęczenie lub ból w dłoniach, nadgarstkach, ramionach lub oczach, przestań grać i odpocznij przez kilka godzin przed ponownym graniem. Jeśli podczas grania lub po nim odczuwasz ból w dłoniach, nadgarstkach, ramionach lub oczach, przestań grać i skonsultuj się z lekarzem. Podczas grania w grę wideo: Siadaj lub trzymaj się jak najdalej od ekranu; Graj na najmniejszym dostępnym ekranie; Nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub potrzebujesz odpoczynku; Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; Rób przerwy co 15 minut co godzinę.

## O ELASTYCZNEJ PODKŁADCE POD MYSZ Lexip® B10

Podkładka pod mysz Lexip B10 zapewnia doskonałą kontrolę ruchów, zwiększoną precyzję i reakcję. Gładka, mikrostrukturalna powierzchnia podkładki optymalizuje twoje doświadczenia z grą.

### Zawartość

- XL podkładka pod mysz Lexip
- Pleciony kabel USB typu A do Micro-USB
- Zastrzeżenie

### Specyfikacje techniczne

- Naturalna guma i tkanina poliestrowa
- Antypoślizgowa guma na spodzie
- Przybliżone wymiary: 800 mm (Długość) x 300 mm (Szerokość) x 4 mm (grubość bez złącza/LED)
- Przybliżona waga: 575 g

### Instalacja podkładki XL Lexip

- Wyjmij podkładkę z opakowania
- Rozwiń ją
- Połóż podkładkę stroną z gumą antypoślizgową na czystej, płaskiej powierzchni
- Podłącz kabel USB do portu w komputerze i do modułu złącza podkładki
- (Opcjonalnie) możesz podłączyć swoją mysz do portu USB podkładki..

### Ustawienie LED

Po podłączeniu podkładki, naciśnij symbol odcisku palca na module złącza. Powtórz czynność, aż uzyskasz żądany kolor.

## SPECYFIKACJE

DC 5V --- 150mAh (bez podłączonego urządzenia)

## OBSŁUGA KLIENTA

Skontaktuj się z nami e-mailem na adres [contact@lexip.co](mailto:contact@lexip.co) w przypadku pytań, problemów technicznych lub obsługi klienta.

## WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu, pod warunkiem przedstawienia dowodu zakupu. Instrukcje użytkownika muszą być prawidłowo przestrzegane. Produkt nie może być uszkodzony z powodu degradacji, niewłaściwego użytkownika, zaniedbania, wypadku, zniszczenia lub zmiany numeru seryjnego, używania nieodpowiednich napięć lub prądów elektrycznych, naprawy, modyfikacji lub konserwacji przez osobę lub podmiot inne niż nasza obsługa posprzedażowa lub autoryzowane centrum naprawcze, używania części zamiennych, które nie są częściami Lexip®, ani modyfikacji produktu w jakikolwiek sposób, wprowadzania tego produktu do innego produktu, lub uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, pożarem, powodzią, piorunem lub inną katastrofą naturalną oraz wszelkiego użytkownika, które jest niezgodne z instrukcjami podanymi przez Lexip®. Zobowiązania Lexip® są ograniczone do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według własnego uznania. Aby uzyskać naprawę produktu w ramach tej gwarancji, prosimy o dostarczenie produktu oraz dowodu zakupu (tj. paragonu lub faktury) do swojego sprzedawcy lub bezpośrednio do centrum wsparcia technicznego Lexip®, uprzednio opłacając koszty wysyłki. Każdy warunek sprzeczny z prawem, zasadami i/lub zobowiązaniami federalnymi lub stanowymi nie może być stosowany w danym konkretnym terytorium, a Lexip® będzie przestrzegać tych praw, zasad i/lub zobowiązań. Przy zwrocie produktu do naprawy prosimy o staranne zapakowanie produktu, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy również o dołączenie wyjaśniającej notatki. **WAŻNE:** Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, upewnij się, że dokładnie przeczytałeś i postępowateś zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji. Ta gwarancja zastępuje wszystkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialności. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia okresu gwarancji, w takim przypadku powyższe ograniczenia nie mają zastosowania. **W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MOŻEMY BYĆ ODPowiedzialni ZA SZKODY SPECJALNE LUB WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA TEJ GWARANCJI LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ GWARANCJI, CZY TO WYRAŻNEJ, CZY IMPLICITNEJ.** Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, pośrednich, szczególnych lub wynikowych, w takim przypadku powyższe ograniczenie nie ma zastosowania. Ta gwarancja przyznaje Ci określone prawa prawne, a także możesz mieć inne prawa, które różnią się w zależności od stanu.

Ten symbol na produkcie lub w podręczniku oznacza, że twoje urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być na końcu ich życia oddawane osobno od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbierania odpadów recyklingowych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, od którego kupiłeś produkt.

**[Unia Europejska]** Poniższe symbole wskazują, że oznaczone symbolem urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory nie powinny być usuwane jako odpady domowe na końcu ich życia. Powinny być one oddawane do punktów zbierania w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów, aby zapewnić właściwe przetwarzanie, odzyskiwanie i recykling, zgodnie z krajowym prawodawstwem oraz dyrektywą 2012/19/UE. Oddając te produkty w sposób odpowiedni, przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem tych odpadów. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym biurem miejskim, służbą zajmującą się odpadami domowymi lub sklepem, w którym go kupiłeś. Zgodnie z krajowym prawodawstwem mogą być nałożone sankcje za niewłaściwe usunięcie tych odpadów.

**[Użytkownicy zawodowi]** Jeśli chcesz usunąć ten produkt, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą i sprawdź warunki umowy zakupu.

**[Inne kraje poza Unią Europejską]** Te symbole mają zastosowanie tylko w obrębie Unii Europejskiej. Aby usunąć te produkty, należy przestrzegać odpowiedniego krajowego prawodawstwa lub innych regulacji swojego kraju dotyczących przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych akumulatorów.



Ten produkt jest oznakowany znakiem CE zgodnie z następującymi dyrektywami unijnymi:

- Dyrektywa 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE)<sup>22</sup>
- Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym<sup>23</sup>
- Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. dotycząca harmonizacji przepisów państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (przekształcenie).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Dyrektywa 2012/19/UE jest recodifikacją dyrektywy 2002/96/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

<sup>23</sup> Dyrektywa 2011/65/UE jest recodifikacją dyrektywy 2002/95/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r.

<sup>24</sup> Dyrektywa 2014/30/UE jest recodifikacją dyrektywy 2004/108/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. dotyczącej harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylającą dyrektywę 89/336/CEE od 20 lipca 2007 r.