

Lexip Wireless Mouse Ar18




REF : JVAPCM00538 - Model : SI-9002S




©2024 Lexip®. All rights reserved. "Lexip®", "Pixminds Distribution", and their logos are trademarks and/or registered trademarks of Pixminds Distribution SAS, and/or its affiliated companies. "Pixminds" and their logos are trademarks and/or registered trademarks of "Pixminds". All other product names and images, trademarks or registered trademarks are properties of their respective owners. Product features, appearances and specifications may be subject to change without notice. Please retain this information for the future.

Made in China.

ENGLISH	4
FRANÇAIS	7
DEUTSCH	10
ESPAÑOL	13
ITALIANO	16
PORTUGUÊS	19
DUTCH	22
POLSKI	25

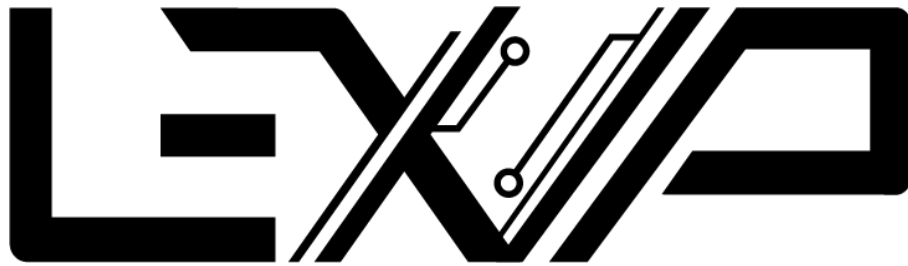

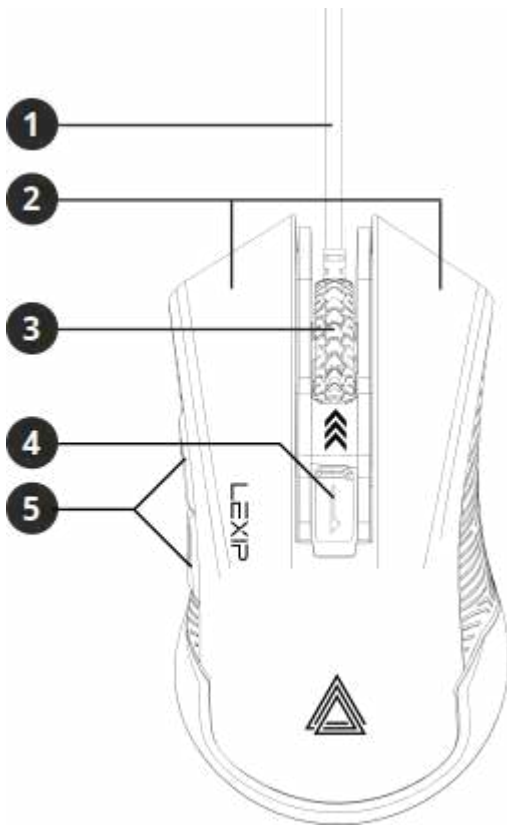

1	USB cable / Câble USB / USB-Kabel / KabelUSB / Cavo USB / Cable USB / USB-kabel / УСБ кабл / USB kábel / Kabel USB / USB kaapeli / USB kabl / Cablu USB / Kabel USB / USB kabel / USB kábel / USB-kabel / USB-kabel / USB-kabel
2	Left and right button / Bouton gauche et droite / Linke und rechte Taste / Knoplinks en rechts / pulsante sinistro e destro / Botón izquierdo y derecho / Links en rechts knop / Лево и десно дугме / L'avé a pravé tlačidlo / Levi in desni gumb / Vasen ja oikea painike / Lijeva i desna tipka / Butonul stânga și dreapta / Lewy i prawy przycisk / Levé a pravé tlačitko / Bal és jobb gomb / Vänster och höger knapp / Venstre og højre knap / Venstre og høyre knapp
3	Scroll wheel and scroll wheel button / Molette et bouton molette / Scrollrad und klickbares Scrollrad / Wiel en afsteknop / Rotellina e pulsante rotellina / Rueda de deslizamiento y botón de la rueda de deslizamiento / Wiel en knopwiel / Точак и дугме / Koliesko a gombíkové koliesko / Kolo in gumb / Pyörä ja nappipyörä / Kotačić i kotačić s gumbima / Roată și buton / Pokretno i przycisk pokretno / Tlačitko kolečka a kolečka / Hüvelykerekes és görgős gomb / Tumhjul och tumhjulsknapp / Tommel-fingerhjul og tommelfingerknop / Tommelhjul og tommelhjul-knapp
4	Lexip button / Bouton Lexip / Lexip Taste / Knop Lexip / Pulsante Lexip / Botón Lexip, (Néerlandais) Lexip-knop / Лекип дугме / Tlačidlo Lexip / Gumb Lexip / Lexip-painike / Lexip gumb / Butonul Lexip / Przycisk Lexip / Tlačitko Lexip / Lexip gomb / Lexip-knapp / Lexip-knap / Lexip-knapp
5	Side buttons / Boutons latéraux / Seitentasten / zijknoppen / Pulsanti laterali / Botones laterales / Knopen aan de zijkant / Бочна дугмад / Bočné gombíky / Stranski gumbi / Sivupainikkeet / Boční gumbi / Butoane laterale, (Polo-nais) Boczne guziki / Boční tlačítka / Oldalsó gombok / Sidoknappar / Sideknapper / Sideknapper

Thank you for buying Lexip™ Wireless Mouse Ar18 !

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ This symbol identifies safety and health messages in this product guide. Read this guide for important safety and health information for the product that you have purchased.

⚠ WARNING: FAILURE TO PROPERLY SET UP, USE, AND CARE FOR THIS PRODUCT CAN INCREASE THE RISK OF SERIOUS INJURY, DEATH, PROPERTY DAMAGE, OR DAMAGE TO THE PRODUCT OR RELATED ACCESSORIES. READ THIS PRODUCT GUIDE FOR IMPORTANT SAFETY AND HEALTH INFORMATION AND RETAIN THESE DOCUMENTS FOR FUTURE REFERENCE CAREFULLY. PLEASE KEEP OUT OF REACH OF YOUNG CHILDREN.

IMPORTANT PRODUCT SAFETY INFORMATION

- 1. Safety of children and vulnerable people - ⚠ WARNING: Choking Hazard**
This device may contain small parts that may be a choking hazard to children under 3. Keep small parts away from children. Make sure to never leave this product within the reach of young children. Do not let children play with the device. Do not leave packaging within the reach of children. Children should not clean or attempt any maintenance on the device unattended. Make sure children using this product play safely and within their limits, and make sure that they understand proper use of the device.
- 2. General Security and use - ⚠ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device**
⚠ WARNING: Do not attempt repairs
⚠ WARNING: Do not allow your accessory to become wet
This device is designed for domestic indoor use and should not be used otherwise. Follow the safety instructions in the manual. Do not use or store the device in dusty/dirty areas as its moving parts and electronic components can be damaged. Do not use or store the device in hot areas. Do not drop, do not disassemble, do not open, do not crash, do not bend, do not deform the product or any of its parts, this could seriously damage them Do not use the product with wet hands and avoid any kind of moisture. Do not use water to clean the product or any other cleaning agent. Do not use abrasive cleaners, scouring pads, solvents or metal objects. To clean the product, use an anti-static cloth. Do not attempt to clean connectors. Do not disassemble the product yourself. All repairs must be performed by qualified personnel. Prevent any liquid from entering the product. Do not leave the battery near a heat source such as radiator. Do not insert any object other than those permitted in the product. Do not short circuit. Do not touch the battery terminals. Do not place heavy objects on the product. Avoid excessive shock or vibration of the unit. The unit must not be exposed to water dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids such as vases on the device. Do not spray water or steam to clean the unit. Any evidence of any attempt to open and/or modify this device, including any peeling, puncturing, or removal of any of the labels, will void the Limited Warranty.
- 3. Installation**
Do not install and do not connect a damaged device. Carefully follow the installation instructions provided with the device. Do not install or do not use it in a place where the temperature is below 15 ° C or in a place exposed to the elements. Do not place the product in direct sunlight or near a source of heat. Install the product in a dry place and protected from dust. Do not place in areas subject to splashing water. Do not place the device flame sources such as lighted candles.
- 4. Electrical safety - ⚠ WARNING: Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the device**
As with many other electrical devices, failure to take the following precautions can result in serious injury or death from electric shock, fire, or damage to your accessories and console. Use only an approved charging cable. Do not allow a wireless device or charging cable to become wet. Unplug the charging cable during lightning storms or when unused for long periods. To prevent damage, avoid sitting or stepping on a wireless device, its cable, or the cable plug or connector.
- 5. Disposal - ⚠ WARNING: Observe the safety rules when disposing of waste electrical and electronic equipment (WEEE).**
- 6. Cables - ⚠ CAUTION: Cables and Cords**
To reduce potential trip hazards or entanglement hazards, arrange any cables and cords so that people and pets are not likely to trip over or accidentally pull on them as they move around or walk through the area. Keep cables and cords out of reach of children and pets. Do not let children play with cables and cords. Excessive moisture can cause electric shock. Make sure the cord is not in contact with hot objects like a heater.
- 7. Battery powered devices - ⚠ WARNING: Battery Safety**
The device is powered by a rechargeable battery. The following precautions apply to all products that use disposable or rechargeable batteries including lithium-ion. Improper battery use may result in serious injury, death, property damage, or damage to the product or related accessories as a result of battery fluid leakage, fire, overheating, or explosion. Released battery fluid is corrosive and may be toxic. It can cause skin and eye burns, and is harmful if swallowed. To reduce the risk of injury, keep batteries out of reach of children. If a battery leaks, remove all batteries being careful to keep the leaked fluid from touching your skin or clothes. If fluid from the battery contacts skin or clothes, flush skin with water immediately. Before inserting new batteries, thoroughly clean the battery compartment with a dry cloth, or follow the battery manufacturer's recommendations for cleanup. The full performance of a new battery is achieved only after 2 or 3 complete charge and discharge cycle. Do not leave a fully charge battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Please dispose of batteries according to local regulations and recycle where possible. Do not dispose of batteries as household waste. Do not crush, open, puncture, mutilate, heat above 35° C (95° F), apply direct heat to, or dispose of batteries in fire. Do not mix new and old batteries or batteries of different types (for example, carbon-zinc and alkaline batteries). Do not allow metal objects to touch the battery terminals on the device; they can become hot and cause burns. Do not carry or place batteries together with necklaces, hairpins or other metal objects. Do not leave a battery-operated device in direct sunlight for an extended period, such as on the dash of car during the summer. Do not immerse batteries in water or allow them to become wet. Do not connect batteries directly to wall outlets or car cigarette-lighter sockets. Do not strike, throw, step on, or subject batteries to severe physical shock. Do not pierce battery casings in any manner. Do not attempt to disassemble or modify batteries in any way. Do not recharge batteries near a fire or in extremely hot conditions.

IMPORTANT HEALTH WARNING

1. **Musculoskeletal Disorders** - **⚠️ WARNING:** *Use of game controllers, keyboards, mice, or other electronic input devices may be linked to serious injuries or disorders.*

When playing video games, as with many activities, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of your body. However, if you experience symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensation, or stiffness, **DO NOT IGNORE THESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE A QUALIFIED HEALTH PROFESSIONAL**, even if symptoms occur when you are not playing a video game. Symptoms such as these can be associated with painful and sometimes permanently disabling injuries or disorders of the nerves, muscles, tendons, blood vessels, and other parts of the body. These musculoskeletal disorder (MSDs) include carpal tunnel syndrome, tendinitis, tenosynovitis, vibration syndromes, and other conditions. While researchers are not yet able to answer many questions about MSDs, there is general agreement that many factors may be linked to their occurrence, including medical and physical conditions, stress and how one copes with it, overall health, and how a person positions and uses their body during work and other activities (including playing video games). Some studies suggest the amount of time a person performs an activity may be a factor. These are some guidelines that may help you work and play more comfortably and possibly reduce risk of experiencing any MSD: Positioning yourself to use comfortable, not awkward, postures; Keeping your hands, fingers, and other body parts relaxed; Taking breaks; Developing a healthy lifestyle. If you have questions about how your own lifestyle, activities, or medical or physical condition may be related to MSDs, see a qualified health professional.

ABOUT LEXIP® WIRELESS MOUSE AR18

Content

- 1 x Wireless Mouse Ar18
- 1 x USB cable with Type-A to Micro-USB Type B
- 1 x user manual
- 1 x USB receptor

Characteristics

- 6 programmable buttons
- Ultra durable ceramic pads (X4) > 1,500km
- Optical sensor / 1000 to 4800dpi
- RGB lighting
- Braided USB cable
- Corded or wireless use
- Weight: 129g

Necessary System Configuration

PC or Mac with a free USB port

Minimum required configuration for Lexip® Control software

Windows 64-bit

Connecting the mouse

Plug the USB plug into a free port on your computer. The system automatically detects and installs new hardware. Your mouse is then ready to use. This will charge your mouse's battery. When the mouse is charged, unplug the mouse.

Then plug the included dongle under the mouse into a free USB port and push the button under the mouse to the on position. The system automatically detects the device.

To get the most out of your Lexip Mouse and configure it to your preferences, install the Lexip Control Software by downloading from <https://www.lexip.co/en/downloads>

Modification of DPI

DPI can be adjusted in 5 levels by pressing the Lexip button. The color of the logo will then indicate the DPI value of the mouse : 1000 red - 1600 green - 2000 blue - 2400 pink - 4800 light blue.

Changing The Color Of The LEDs

To turn the mouse LEDs on or off, press the right button and the jog wheel button simultaneously and repeatedly for 5 seconds.

The mouse has four different lighting modes, press the right button and the jog wheel button simultaneously and repeatedly for 5 seconds.

Mouse Configuration

You can customize and configure the programmable buttons on your Ar18 using the control panel. The corresponding software can be downloaded from www.lexip.co.

Firmware Update

Firmware updates may be required. They can be downloaded on www.lexip.co

SPECIFICATIONS

DC 5V --- 200mAh

CUSTOMER SUPPORT

For answers to common questions, troubleshooting steps, and our Customer Support team, e-mail us at: support@lexip.co.

TERMS OF WARRANTY

Warranty period is 2 years from date of purchase with proof of purchase submitted. Operating instructions must be followed. Specifically excludes any damages associated with leakage of batteries. Product must not have been damaged as a result of defacement, misuse, abuse, neglect, accident, destruction or alteration of the serial number, improper electrical voltages or currents, repair, alteration or maintenance by any person or party other than our own service facility or an authorized service center, use or installation of non-Steelplay® replacement parts in the product or the modification of this product in any way, or the incorporation of this product into any other products, or damage to the product caused by accident, fire, floods, lightning, or acts of God, or any use violative of instructions furnished by Steelplay®. Obligations of Steelplay® shall be limited to repair or replacement with the same or similar unit, at our option. To obtain repairs under this warranty, present the product and proof of purchase (e.g., bill or invoice) to the authorized Steelplay® Technical Support Center transportation charges prepaid. Any requirements that conflict with any state or Federal laws, rules and/or obligations shall not be enforceable in that particular territory and Steelplay® will adhere to those laws, rules, and/or obligations. When returning the product for repair, please pack it very carefully, preferably using the original packaging materials. Please also include an explanatory note. IMPORTANT: To save yourself unnecessary cost and inconvenience, please check carefully that you have read and followed the instructions in this manual. This warranty is in Lieu of all other expressed warranties, obligations or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, OBLIGATIONS, OR LIABILITIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you. IN NO EVENT SHALL WE BE LIABLE FOR ANY SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, WHATSOEVER. Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES AND ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT

This WEEE symbol on the product or in the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of its life separately from your household waste. There are separate collection systems for recycling in the EU. For more information, please contact the local municipal household waste disposal service or your retailer where you purchased the product.

[European Union] These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and batteries marked with these symbols must not be disposed of as household waste at end of life. They should rather be given to collection points for the recycling of electrical and electronic equipment and batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with national legislation and Directive 2012/19/EU. By eliminating these products appropriately, you are helping to conserve natural resources and prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products. For more detailed information about recycling this product, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you bought it. According to the national legislation, penalties may be applied in case of incorrect disposal of this waste.

[Professional users] If you wish to discard this product, please contact your dealer and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union] These symbols are only valid within the European Union. To eliminate these products, it should comply with applicable national legislation or other regulations in your country for the treatment of electrical and electronic equipment and used batteries.



This product is CE compliant and has the CE mark according to the following European Directives:

- Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)¹
- Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment²
- Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility³



FOR CUSTOMERS IN THE UNITED STATES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radiocommunications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician to help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information and views expressed in this document, including URL and other Internet website references, may change without notice. This document does not provide you with any legal rights to any intellectual property in any Steelplay product. You may copy and use this document for your internal reference purposes.

¹ The directive 2012/19/EU is a recast of the directive 2002/96/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.

² The directive 2011/65/UE is a recast of the directive 2002/95/CE of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003.

³ The directive 2014/30/EU is a recast of the (EMC) Directive 2004/108/EC published in the Official Journal of the European Union L 390/24, 31 December 2004, and repealed Directive 89/336/EEC as from 20 July 2007.

Merci pour votre achat d'une souris sans-fil Lexip™ Ar18 !

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

△ **Ce symbole identifie des renseignements relatifs à la sécurité et à la santé dans ce guide produit. Lisez ce guide pour obtenir des informations importantes relatives à la santé et à la sécurité pour le produit que vous avez acheté.**

△ **AVERTISSEMENT** - AVANT D'INSTALLER ET D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ SOIGNEUSEMENT LES INSTRUCTIONS FOURNIES. LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DES DOMMAGES ET BLESSURES LIÉS À UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UTILISATION. CONSERVEZ TOUJOURS CETTE NOTICE AVEC VOTRE APPAREIL POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Sécurité des enfants et des personnes vulnérables** - △ **AVERTISSEMENT** : *Risque de suffocation*
Cet appareil peut contenir de petits éléments présentant un risque de suffocation pour les enfants de moins de 3 ans. Maintenez les petits éléments hors de portée des enfants. Assurez-vous de ne jamais laisser ce produit à la portée de jeunes enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les emballages à portée des enfants. Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance. Assurez-vous que les enfants qui utilisent ce produit jouent en toute sécurité et observent leurs limites. Veillez également à ce qu'ils comprennent comment utiliser le produit correctement.
- Sécurité générale et utilisation** - △ **AVERTISSEMENT** : *Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil*
△ **AVERTISSEMENT** : ne tentez pas d'effectuer des réparations
△ **AVERTISSEMENT** : évitez tout contact du produit avec un liquide
Ce produit est destiné à une utilisation domestique et en intérieur. Suivez les instructions du présent manuel. N'utilisez pas ou rangez l'appareil dans des zones sales ou poussiéreuses dans la mesure où les parties amovibles et les composants électroniques pourraient être endommagés. N'utilisez pas ou rangez le produit dans des zones de chaleur. Ne laissez pas tomber, ne désassemblez pas, n'ouvrez pas, n'écrasez pas, ne tordez pas, ne déformez pas, ne déformez pas, toute pièce du produit, cela pourrait sérieusement les endommager. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le produit ni autre produit nettoyant. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à recycler, de solvants ou d'objets métalliques. Pour nettoyer le produit, veuillez utiliser un chiffon antistatique. Ne démontez pas le produit vous-même. Toute réparation doit être réalisée par du personnel qualifié. Ne laissez pas la batterie près d'une source de chaleur comme un radiateur. N'insérez pas un autre objet que ceux autorisés pour le produit. Ne court-circuitez pas. Ne touchez pas les bornes de la batterie. Ne posez pas d'objets lourds sur le produit. Évitez les chocs excessifs ou les vibrations excessives. Il ne doit pas être exposé aux gouttes et aux éclaboussures. Ne posez pas d'objets contenant du liquide tels des vases sur l'appareil. Ne vaporisez pas d'eau sur le produit pour le nettoyer. Tout signe de tentative d'ouverture et/ou de modification de cet appareil, y compris tout décollement, toute perforation ou tout retrait des étiquettes, annulerait la garantie limitée.
- Installation**
N'installez pas ou connectez un appareil endommagé. Suivez attentivement les consignes d'installation fournies avec l'appareil. N'installez pas ni n'utilisez dans un endroit dont la température est inférieure à 15°C ou exposée aux éléments. N'exposez pas le produit directement aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur. Installez le produit dans un endroit sec et protégé de la poussière. Ne le placez pas dans des lieux sujets à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas sur l'appareil de sources de flammes telles que des bougies allumées.
- Sécurité électrique** - △ **AVERTISSEMENT** : *Risque de blessure, de choc électrique, d'incendie, de brûlures ou de dommage matériel à l'appareil.* Comme pour de nombreux appareils électriques, vous risquez de vous blesser gravement ou de mettre votre vie en danger en cas de décharge électrique ou d'incendie, ou d'endommager votre console ou votre accessoire, si vous ne prenez pas les précautions nécessaires suivantes. Veuillez uniquement utiliser le câble fourni pour recharger les batteries. Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le produit ou son câble de recharge. Débranchez le câble de recharge pendant un orage ou si vous prévoyez de ne pas utiliser le produit pendant une longue période. Pour réduire les risques, veillez à ne pas vous assoir ou marcher sur le produit, son câble ou le connecteur du câble.
- Mise au rebut** - △ **AVERTISSEMENT** : *Risque de blessure ou de suffocation*
Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
- Câbles** - △ **ATTENTION** : *Câbles et cordons*
Placez tous les câbles et cordons de manière à ce que personne (ou aucun animal) ne puisse se prendre les pieds dedans ou tirer dessus par mégarde en se déplaçant dans la pièce. Veillez à maintenir les câbles et cordons hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Ne laissez pas vos enfants jouer avec les câbles et cordons. Débranchez immédiatement l'appareil si vous constatez qu'il dégage une odeur de brûlé ou de la fumée. L'humidité excessive peut causer des chocs électriques. Assurez-vous que le cordon n'est pas en contact avec un objet chaud tel qu'un radiateur.
- Appareils alimentés avec des piles ou batteries** - △ **AVERTISSEMENT** : *Sécurité des batteries*
Cet appareil est alimenté par des batteries rechargeables. Les précautions suivantes concernent tous les produits utilisant des piles jetables ou rechargeables, y compris des piles au lithium polymère. Une utilisation incorrecte des piles risque d'entraîner l'écoulement du liquide qu'elles contiennent, une surchauffe, un incendie, ou une explosion pouvant causer des lésions sérieuses, le décès, des dégâts matériels ou l'endommagement du produit ou des accessoires associés. Le liquide qui s'écoule des piles est corrosif et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures au niveau de la peau et des yeux. Il s'agit d'une substance toxique si elle est ingérée. Pour diminuer les risques de blessure, conservez les piles hors de portée des enfants. Si une pile présente une fuite, retirez toutes les piles en suivant la procédure d'installation fournie avec ce produit en sens inverse, en évitant que le liquide n'entre en contact avec votre peau ou vos vêtements. Si le liquide devait toutefois entrer en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement votre peau à grande eau. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyez complètement le compartiment des piles avec un chiffon sec ou suivez les conseils de nettoyage du fabricant de la batterie. Vous ne devez jamais écraser, ouvrir, percer ou dégrader la batterie, ni la chauffer au-delà de 35 °C, l'exposer directement à la chaleur ou la jeter au feu. Ne mettez aucun objet métallique en contact avec les bornes de la batterie de l'appareil ; elles pourraient chauffer et provoquer des brûlures. Ne laissez pas un appareil alimenté avec une batterie exposé directement à la lumière du soleil pendant des périodes prolongées, par exemple sur le tableau de bord d'un véhicule en été. Ne plongez pas la batterie piles sous l'eau et veillez à ne pas la

mouiller. Ne connectez pas la batterie directement à des prises murales ou à la prise allume-cigare d'un véhicule. Veillez à ne pas taper sur la batterie, à ne pas la lancer, marcher dessus ou à lui faire subir des chocs physiques importants. Ne percez pas le boîtier de la batterie de quelque façon que ce soit. N'essayez pas de démonter ou de modifier la batterie de quelque façon que ce soit. Ne rechargez pas la batterie à proximité d'un feu ou dans des températures extrêmement élevées. Les performances maximales d'une batterie neuve sont atteintes après seulement deux ou trois recharges complètes. Ne laissez pas une batterie complètement rechargée connectée à un chargeur, la suralimentation pourrait raccourcir sa durée de vie. Ne jetez pas les batteries au feu car elles pourraient exploser. Veuillez utiliser les batteries en prenant en compte les règles locales en vigueur et les recyclés-les où que possible. Ne pas considérer les batteries comme des déchets ménagers. Référez-vous aux directives locales en vigueur sur les méthodes appropriées pour se débarrasser des déchets électroniques. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SANTÉ

1. **1. Syndrome LMR : Lésions dues aux mouvements répétitifs et tension oculaire** - **⚠ AVERTISSEMENT** : *L'utilisation des manettes de jeu, des claviers, des souris ou autres dispositifs électroniques de saisie peut entraîner l'apparition de blessures ou de troubles graves*

Après quelques heures, les jeux vidéo peuvent irriter les muscles, les poignets, la peau ou les yeux. LMR signifie « Lésion due aux mouvements répétitifs ». Le syndrome LMR apparaît suite à de petits mouvements se répétant en permanence. Des symptômes typiques sont des douleurs dans les doigts, les poignets, les bras ou la nuque. Si vous ressentez des douleurs, des engourdissements ou des faiblesses au niveau de ces parties du corps, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais. Veuillez suivre les instructions suivantes afin d'éviter des problèmes tels que la tendinite, le syndrome du tunnel carpien, l'irritation de la peau ou la tension oculaire. Évitez les périodes trop longues de jeu. Il est recommandé aux parents de s'assurer que leurs enfants jouent pendant des périodes adéquates. Même si vous ne croyez pas en avoir besoin, faites une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu, levez-vous et marchez un petit peu. Si vous éprouvez fatigue ou douleur au niveau des mains, des poignets, des bras ou des yeux, cessez de jouer et reposez-vous pendant plusieurs heures avant de jouer de nouveau. Si vous avez les mains, les poignets, les bras ou les yeux endoloris pendant le jeu ou après, cessez de jouer et consultez un médecin. Lorsque vous jouez à un jeu vidéo : Asseyez-vous ou tenez-vous aussi loin que possible de l'écran ; Jouez sur le plus petit écran disponible ; Ne jouez pas si vous êtes fatigué ou si vous avez besoin de repos ; Jouez dans une pièce bien éclairée ; Faites une pause de 15 minutes toutes les heures.

À PROPOS DE DE LA SOURIS LEXIP® SANS-FIL AR18

Contenu

- 1 souris Ar18
- 1 câble
- 1 dongle
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques

- 6 boutons
- Patins en céramique (X4) ultra durables > 1500km
- Capteur optique / 1000 à 4800dpi
- Eclairage RGB
- Câble USB tressé
- Utilisation en filaire ou en sans-fil
- Poids : 129g

Configuration système minimale

PC ou Mac avec port USB libre.

Configuration minimale requise pour Lexip® Control software

Windows 64-bit

Branchement De La Souris

Branchez la prise USB dans un port libre de votre ordinateur. Le système détecte et installe automatiquement le nouveau matériel.

Votre souris est alors prête à fonctionner. Cela chargera la batterie de votre souris.

Lorsque la souris est chargée, débranchez cette dernière. Branchez ensuite le dongle inclus sous la souris à un port USB libre et poussez le bouton sous la souris en position marche. Le système détecte automatiquement l'appareil.

Modification des DPI

Les DPI peuvent être ajustés selon 5 niveaux en appuyant sur le bouton Lexip. La couleur du logo va alors indiquer la valeur de DPI de la souris : 1000 rouge – 1600 vert – 2000 bleu – 2400 rose – 4800 bleu clair.

Modification de la Couleur des LEDs

Pour allumer ou éteindre les leds de la souris, appuyez simultanément et à plusieurs reprises sur le bouton droit et le bouton de la molette pendant 5 secondes.

La souris possède quatre modes d'éclairage différents, appuyez simultanément et à plusieurs reprises sur le bouton droit et le bouton de la molette pendant 5 secondes.

Configuration De La Souris

Vous pouvez personnaliser votre Ar18 en utilisant le panneau de configuration. Le logiciel correspondant est téléchargeable sur <https://www.lexip.co>.

Mise à Jour Firmware

Des mises à jour du firmware peuvent être nécessaires. Elles sont téléchargeables sur <https://www.lexip.co>.

SPÉCIFICATIONS

DC 5V --- 200mAh

SUPPORT CLIENT

Contactez-nous par e-mail pour toute demande d'informations, problèmes techniques ou service client à support@lexip.co.

CONDITIONS DE GARANTIE

La période de garantie est limitée à deux (2) ans à compter de la date d'achat, avec soumission d'une preuve d'achat. Les instructions de fonctionnement doivent être correctement suivies. Le produit ne doit pas avoir été endommagé par une dégradation, une utilisation non conforme, une négligence, un accident, une destruction ou une altération du numéro de série, l'utilisation de voltages ou courants électriques inadaptés, la réparation, la modification ou la maintenance par toute personne ou tiers autres que notre service après-vente ou un centre de réparation agréé, l'utilisation de pièces de remplacement qui ne soient pas des pièces Steelplay®, ou la modification du produit de quelque manière que ce soit, l'introduction de ce produit dans n'importe quel autre produit, ou des dommages causés par un accident, feu, inondation, foudre, ou tout autre catastrophe naturelle et toute utilisation allant à l'encontre des instructions fournies par Steelplay®. Les obligations de Steelplay® sont limitées à la réparation ou le remplacement par un produit identique ou similaire, à sa convenance. Afin d'obtenir la réparation d'un produit sous cette garantie, veuillez présenter le produit et sa preuve d'achat (c'est-à-dire un ticket de caisse ou une facture) auprès de votre revendeur ou directement au centre de support technique Steelplay® en ayant au préalable payé les frais d'envoi. Toute condition en contradiction avec des lois, règles et/ou obligations fédérales ou étatiques ne pourra être appliquée dans ce territoire spécifique et Steelplay® adhèrera à ces lois, règles et/ou obligations. Lors du renvoi du produit en vue d'une réparation, veuillez s'il vous plaît emballer soigneusement le produit, en utilisant de préférence l'emballage d'origine. Merci également de bien vouloir inclure une note explicative. IMPORTANT : afin de vous permettre d'éviter des coûts et des désagréments inutiles, merci de vérifier soigneusement que vous avez lu et suivi les instructions figurant dans ce manuel. Cette garantie agit en lieu et place de toutes les autres garanties, obligations et responsabilités. Certains Etats n'autorisent pas de restrictions de durée de la garantie, auquel cas les restrictions décrites ci-dessus ne vous sont pas applicables. EN AUCUN CAS NOUS NE POURRONS ETRE TENUS POUR RESPONSABLES POUR DES DÉGÂTS SPÉCIFIQUES OU RÉSULTANT D'UNE INFRACTION A CETTE GARANTIE OU A TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUELLE QU'ELLE SOIT. Certains Etats n'autorisent pas l'exclusion ou la restriction des dégâts accidentels, indirects, spéciaux ou induits, auquel cas la restriction ci-dessus ne vous est pas applicable. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un Etat à l'autre.

Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être, en fin de vie, jeté séparément de vos déchets ménagers. Il existe en France des systèmes de collecte différents pour les déchets recyclables. Pour plus d'information, veuillez contacter les autorités locales ou le revendeur chez qui vous avez acheté le produit

[Union européenne] Les symboles suivants indiquent que les équipements électriques et électroniques et les batteries marqués avec ces symboles ne doivent pas être éliminés comme des déchets ménagers à leur fin de vie. Ils doivent être plutôt remis à des points de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques ainsi que les batteries pour un traitement approprié, la récupération et le recyclage, conformément à la législation nationale et la directive 2012/19/UE. En éliminant ces produits de façon appropriée, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et à prévenir les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient autrement être causés par le traitement inapproprié des déchets de ces produits. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre bureau municipal local, votre service des ordures ménagères ou le magasin où vous l'avez acheté. Selon la législation nationale, des sanctions peuvent être appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets.

[Usagers professionnels] Si vous souhaitez éliminer ce produit, contactez votre revendeur et consultez les termes et conditions du contrat d'achat.

[Autres pays en dehors de l'Union Européenne] Ces symboles ne sont valables qu'à l'intérieur de l'Union européenne. Pour éliminer ces produits, il convient de respecter la législation nationale applicable ou d'autres règlements de votre pays pour le traitement des équipements électriques et électroniques et les batteries usés.



Ce produit porte la marque CE suivant les directives européennes suivantes :

- Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE)⁴
- Directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 du Parlement européen et du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques⁵
- Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (refonte)⁶

⁴ La directive 2012/19/EU est une recodification de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

⁵ La directive 2011/65/UE est une recodification de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003.

⁶ La directive 2014/30/UE est une recodification de la directive 2004/108/EC du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE à partir du 20 juillet 2007.

Vielen Dank, dass Sie sich für eine Lexip Ar18 kabelgebundene Maus entschieden haben !

Benutzerhandbuch

△ Dieses Symbol kennzeichnet Sicherheits- und Gesundheitshinweise in diesem Handbuch. In diesem Handbuch finden Sie wichtige Sicherheits- und Gesundheitsinformationen für das von Ihnen erworbene Produkt.

WARNUNG - VOR DER INSTALLATION UND DIESES PRODUKT VERWENDEN, LESEN SIE DEN ANWEISUNGEN. DER HERSTELLER IST NICHT FÜR FÜGTE SCHÄDEN UNSACHGEMÄSSER INSTALLATION IM ZUSAMMENHANG. STETS IN GERÄTE MIT IHRER KAMERA ZUKUNFT AUF ZUKUNFT. SICHERHEIT

- 1. Sicherheit von Kindern und gefährdeten Personen - △ WARNUNG: Erstickungsgefahr**

Dieses Gerät kann kleine Teile enthalten, die für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können. Achten Sie darauf, dieses Produkt niemals in der Reichweite von kleinen Kindern lassen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie keine Verpackung innerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sollten keine Wartungsarbeiten am Gerät nicht unbeaufsichtigt zu reinigen oder zu versuchen.
- 2. Allgemeine Sicherheit und Verwendung - △ WARNUNG: Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät**

△ WARNUNG: Versuchen Sie nicht, Reparaturen durchzuführen
△ WARNUNG: Lassen Sie Ihr Zubehör nicht nass werden

Dieses Gerät ist für den Innenbereich bestimmt und darf nicht anders verwendet werden. Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Handbuch. Benutzen oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen, da seine beweglichen Teile und elektronische Bauteile beschädigt werden können. Verwenden und lagern Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen. Nicht fallen lassen, nicht zerlegen, nicht öffnen, nicht abstürzen, nicht verbiegen, das Produkt oder Teile nicht verformen, dies kann ernsthaft beschädigt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht mit nassen Händen und vermeiden Sie jede Art von Feuchtigkeit. Verwenden Sie kein Wasser, um das Produkt oder andere Reinigungsmittel zu reinigen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Scheuerschwämme, Lösungsmittel oder Metallgegenstände. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts ein antistatisches Tuch. Versuchen Sie nicht, die Anschlüsse zu reinigen. Zerlegen Sie das Produkt nicht selbst. Alle Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Verhindern, dass Flüssigkeit in das Produkt gelangt. Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Wärmequelle wie Heizkörper stehen. Fügen Sie keine anderen als die im Produkt zugelassenen Gegenstände ein. Nicht kurzschließen. Berühren Sie die Batterieklemmen nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Vermeiden Sie übermäßigen Schock oder Vibrationen des Geräts. Das Gerät darf keinem Tropfen oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät. Sprühen Sie kein Wasser oder Dampf, um das Gerät zu reinigen. Jeglicher Nachweis eines Versuchs, dieses Gerät zu öffnen und / oder zu modifizieren, einschließlich eines Peelings, einer Punktierung oder Entfernung eines der Etiketten, erlischt die beschränkte Garantie.
- 3. Einbau**

Installieren Sie kein beschädigtes Gerät und schließen Sie es nicht an. Befolgen Sie sorgfältig die mit dem Gerät gelieferten Installationsanweisungen. Installieren Sie es nicht oder verwenden Sie es nicht an einem Ort, an dem die Temperatur unter 15 ° C liegt oder an einer Stelle, die den Elementen ausgesetzt ist. Stellen Sie das Produkt nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen auf. Das Produkt trocken aufbewahren und vor Staub schützen. Stellen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen auf. Stellen Sie das Gerät nicht mit Flammenquellen wie brennenden Kerzen auf.
- 4. Elektrische Sicherheit ACHTUNG: Verletzungsgefahr, Stromschlag, Feuer, Verbrennungen oder Schäden am Gerät.** Wie bei vielen anderen elektrischen Geräten kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod durch Stromschlag, Feuer oder Beschädigungen an Zubehör und Konsolen kommen, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden. Verwenden Sie nur ein zugelassenes Ladekabel. Achten Sie darauf, dass keine drahtlosen Geräte oder Ladekabel nass werden. Ziehen Sie das Ladekabel während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose. Um Beschädigungen zu vermeiden, sollten Sie nicht auf ein drahtloses Gerät, sein Kabel oder den Kabelstecker oder -stecker sitzen oder treten.
- 5. Entsorgung - △ ACHTUNG: Verletzungsgefahr oder Erstickung**

Folgen Sie den Sicherheitsregeln bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE).
- 6. Kabel - △ ACHTUNG: Kabel**

Legen Sie alle Kabel und Leitungen, so dass Person (oder ein Tier) durch Bewegung im Raum in den Füßen oder erschossen versehentlich gefangen werden. Achten Sie darauf, Kabel und Leitungen zu halten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Lassen Sie sich nicht Ihre Kinder mit Kabeln und Leitungen spielen. Ab sofort ziehen Sie das Gerät, wenn Sie es ein Brand oder Rauch abgibt bemerken. Übermäßige Feuchtigkeit kann zu Stromschlägen führen. Sicherstellen, dass die Kabel, wie beispielsweise einem Radiator nicht in Kontakt mit einem heißen Objekt sind.
- 7. Batterien Informationen - △ WARNUNG: Batteriesicherheit**

Das Gerät wird mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben. Die folgenden Vorsichtsmaßnahmen gelten für alle Produkte, die Einweg- oder wiederaufladbare Batterien, einschließlich Lithium-Ionen, verwenden. Unsachgemäßer Batteriebetrieb kann zu schweren Verletzungen, Tod, Sachschäden oder Beschädigung des Produkts oder damit zusammenhängenden Zubehörs infolge von Leckagen, Feuer, Überhitzung oder Explosion der Batterie führen. Die freigesetzte Batterieflüssigkeit ist korrosiv und kann giftig sein. Es kann Haut- und Augenverätzungen verursachen und ist beim Verschlucken schädlich. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenn eine Batterie leckt, entfernen Sie alle Batterien, wobei darauf geachtet werden muss, dass die ausgetretene Flüssigkeit Ihre Haut oder Kleidung nicht berührt. Wenn Flüssigkeit von der Batterie mit Haut oder Kleidung in Berührung kommt, Haut sofort mit Wasser spülen. Bevor Sie neue Batterien einsetzen, reinigen Sie das Batteriefach gründlich mit einem trockenen Tuch oder folgen Sie den Empfehlungen des Batterieherstellers für die Reinigung. Die volle Leistung einer neuen Batterie wird erst nach 2 oder 3 vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie eine voll aufgeladene Batterie nicht an ein Ladegerät angeschlossen, da eine Überladung die Lebensdauer verkürzt. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer, da sie explodieren können. Bitte entsorgen Sie die Batterien gemäß den örtlichen Vorschriften und entsorgen Sie sie nach Möglichkeit. Entsorgen Sie Batterien nicht als Haushaltsabfall. Nicht

zerdrücken, öffnen, durchstechen, verstümmeln, über 35 ° C (95 ° F) erhitzen, direkte Wärme anwenden oder Batterien im Feuer entsorgen. Verwenden Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien verschiedener Typen (z. B. Carbon-Zink- und Alkalibatterien). Keine Metallgegenstände zum Berühren der Batterieklemmen am Gerät zulassen; Sie können heiß werden und Verbrennungen verursachen. Tragen oder legen Sie Batterien nicht zusammen mit Halsketten, Haarnadeln oder anderen Metallgegenständen. Lassen Sie ein batteriebetriebenes Gerät nicht über einen längeren Zeitraum, wie z. B. im Sommer auf direktem Sonnenlicht, stehen. Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser ein oder lassen Sie sie nicht nass werden. Schließen Sie die Batterien nicht direkt an Steckdosen oder Zigarettenanzünder an. Schlagen Sie nicht auf, werfen, treten Sie auf, oder legen Sie Batterien keinen schweren physischen Schock aus. Batteriegehäuse nicht in irgendeiner Weise durchstechen. Versuchen Sie nicht, Batterien in irgendeiner Weise zu zerlegen oder zu modifizieren. Laden Sie Akkus nicht in der Nähe von Feuer oder in extrem heißen Umgebungen auf.

WICHTIGE GESUNDHEITSWARNUNG

1. Muskel-Skelett-Erkrankungen - **⚠️ WARNUNG:** Die Verwendung von Spiele-Controllern, Tastaturen, Mäusen oder anderen elektronischen Eingabegeräten kann schwere Verletzungen oder Krankheiten nach sich ziehen..

Beim Spielen von Videospielen, wie bei vielen Aktivitäten, können Sie gelegentliche Beschwerden in Ihren Händen, Armen, Schultern, Hals oder anderen Teilen des Körpers auftreten. Allerdings, wenn Sie Symptome wie anhaltende oder wiederkehrende Beschwerden, Schmerzen, Pochen, Schmerzen, Kribbeln, Taubheitsgefühl, brennende Empfindung oder Steifheit, NICHT IGNORE DIESE WARNING SIGNS. PROMPTLY SEE eine qualifizierte GESUNDHEIT PROFESSIONAL, auch wenn Symptome auftreten, wenn Sie nicht spielen ein Videospiel. Symptome wie diese können mit schmerzhaften und manchmal dauerhaft deaktivieren Verletzungen oder Störungen der Nerven, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und andere Teile des Körpers zugeordnet werden. Diese muskuloskeletale Störung (MSDs) schließen Karpaltunnelsyndrom, Tendinitis, Tenosynovitis, Erschütterungssyndrome und andere Bedingungen ein. Während Forscher noch nicht in der Lage, viele Fragen über MSDs zu beantworten, gibt es allgemeine Übereinstimmung, dass viele Faktoren können mit ihrem Auftreten, einschließlich medizinische und körperliche Bedingungen, Stress und wie man es bewältigt werden, die allgemeine Gesundheit und wie eine Person Positionen und verwendet ihren Körper während der Arbeit und andere Aktivitäten (einschließlich der Wiedergabe von Videospielen). Einige Studien schlagen vor, wie viel Zeit eine Person eine Aktivität durchführt, kann ein Faktor sein. Dies sind einige Richtlinien, die Ihnen helfen können, zu arbeiten und spielen mehr komfortabel und möglicherweise reduzieren Risiko für alle MSD: Positionieren Sie sich bequem zu benutzen, nicht umständlich, Haltungen; Halten Sie Ihre Hände, Finger und andere Körperteile entspannt; Unterbrechen; Entwicklung eines gesunden Lebensstils.

Wenn Sie Fragen haben, wie Ihre eigenen Lebensstil, Aktivitäten oder medizinische oder körperliche Verfassung mit MSDs zusammenhängen, sehen Sie eine qualifizierte medizinische Fachkraft.

ÜBER LEXIP® AR18 KABELGEBUNDENE MAUS

Inhalt

- 1 Ar18-Maus
- 1 Kabel
- 1 Dongle
- 1 Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- 6 programmierbare Tasten
- Extrem haltbare Keramikpads (X4) > 1.500 km
- Optischer Sensor / 1000 bis 4800 dpi
- RGB-Beleuchtung
- Geflochtenes USB-Kabel
- Kabelgebundene oder drahtlose Verwendung
- Gewicht: 129 g

Notwendige Systemkonfiguration

PC oder Mac mit freiem USB-Anschluss

Mindestbedingte Konfiguration

Windows® 64-bit

Anschluss der maus

Stecken Sie den USB-Stecker in einen freien Anschluss Ihres Computers. Das System erkennt und installiert automatisch neue Hardware. Ihre Maus ist dann einsatzbereit. Dadurch wird der Akku Ihrer Maus aufgeladen.

Wenn die Maus aufgeladen ist, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Stecken Sie dann den mitgelieferten Dongle unter der Maus in einen freien USB-Anschluss und drücken Sie die Taste unter der Maus in die Ein-Position. Das System erkennt das Gerät automatisch.

Änderung Der DPI

DPI kann durch Drücken der Lexip-Taste in 5 Stufen eingestellt werden. Die Farbe des Logos zeigt dann den DPI-Wert der Maus an: 1000 Rot - 1600 Grün - 2000 Blau - 2400 Rosa - 4800 Hellblau.

Ändern Der Farbe Der LEDs

Um die Maus-LEDs ein oder auszuschalten, drücken Sie die rechte Taste und die Jog Wheel-Taste gleichzeitig und wiederholt 5 Sekunden lang.

Die Maus verfügt über vier verschiedene Beleuchtungsmodi.

Drücken Sie die rechte Taste und die Jog Wheel-Taste gleichzeitig und wiederholt 5 Sekunden lang.

Mauskonfiguration

Sie können die programmierbaren Tasten Ihres Ar18 über das Bedienfeld anpassen und konfigurieren. Die entsprechende Software kann von www.lexip.co heruntergeladen werden.

Firmware-Update

Möglicherweise sind Firmware-Updates erforderlich.
Sie können unter www.lexip.co heruntergeladen werden.

SPEZIFIKATIONEN

Gleichstrom 5V --- 200mAh

KUNDENSERVICE

Zur Fehlersuche können Sie den Kundenservice per E-Mail an support@lexip.co kontaktieren.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantiezeit wird ab dem Datum des Kaufs zwei (2) Jahre beschränkt, mit Vorlage eines Kaufnachweis. Die Betriebsanleitung zu beachten. Das Produkt muss wurden durch eine Verschlechterung, unsachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Zerstörung oder Änderung der Seriennummer, ungeeignete elektrische Spannungen oder Ströme, Instandsetzung, Umbau nicht beschädigt oder Wartung durch Personen oder andere Partei als After-Sales-Service oder einem autorisierten Reparatur-Center, die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht von Steelplay® Teile sind, oder das Produkt in irgendeiner Weise zu ändern, die Einführung dieses Produkts in einem anderen Produkt oder durch Unfall verursachten Schäden, Feuer, Überschwemmungen, Blitzschlag oder andere Naturkatastrophen, und die Verwendung geht gegen die von Steelplay® Anweisungen. Steelplay® Verpflichtungen sind begrenzt mit dem gleichen oder einem ähnlichen Produkt zu reparieren oder Ersatz nach seiner Bequemlichkeit. Um die Reparatur eines Produkts im Rahmen dieser Garantie zu erhalten, präsentieren das Produkt und den Kaufnachweis (dh eine Quittung oder Rechnung zu sagen) von Ihrem Händler oder direkt an das Support-Center technische Steelplay® hat das Porto vorher bezahlt. Alle Anforderungen, die Konflikte mit den Gesetzen, Regeln und / oder Bundes- oder Staatsverpflichtungen nicht in diesem speziellen Gebiet und Steelplay® angewendet werden zur Einhaltung dieser Gesetze, Regeln und / oder Verpflichtungen. Wenn das Produkt für die Rückkehr zu reparieren, bitte, bitte das Produkt sorgfältig verpacken, vorzugsweise die Originalverpackung. Vielen Dank auch an bitte eine Erläuterung enthalten. WICHTIG: damit Sie unnötige Kosten und Unannehmlichkeiten zu vermeiden, danke sorgfältig zu prüfen, dass Sie gelesen haben und die Anweisungen in diesem Handbuch. Diese Garantie gilt anstelle aller anderen Garantien, Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten. Einige Staaten erlauben nicht die Garantiezeit Einschränkungen, wobei in diesem Fall die oben beschriebenen Einschränkungen nicht gelten. IN KEINEM FALL HAFTEN WIR IHNEN FÜR BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN DURCH DIE VERLETZUNG DIESER GARANTIE ODER EINER ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, WAS AUCH IMMER. Einige Staaten erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung von speziellen, indirekte, spezielle oder Folgeschäden, so dass die oben genannte Beschränkung gilt nicht. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können auch andere Rechte, die von Staat zu Staat unterschiedlich.

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen, dass das elektrische und elektronische Geräte am Ende des Lebens sein sollte, getrennt vom Hausmüll geworfen werden. In Frankreich gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Wertstoffe. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben

[Europäische Union] Diese Symbole, dass die elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien mit diesen Symbolen gekennzeichnet darf nicht als Hausmüll am Ende der Lebensdauer entsorgt werden. Sie sollten vielmehr mit dem nationalen Recht und der Richtlinie 2012/19 / EU zu den Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Batterien für die richtige Behandlung, Verwertung und Recycling gemäß gegeben werden. Durch den Wegfall der in geeigneter Weise diese Produkte, helfen Sie natürliche Ressourcen zu schützen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu erhalten, die sonst durch die unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte verursacht werden könnten. Für nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, wo Sie es gekauft haben. Die nationale Regelung, Strafen können bei unsachgemäßer Entsorgung dieser Abfälle angewendet werden.

[Professionelle Anwender] Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler wenden und die Bedingungen und Konditionen des Kaufvertrages überprüfen.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union] Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Um diese Produkte zu beseitigen, sollte es mit den geltenden nationalen Gesetzen oder anderen Vorschriften in Ihrem Land für die Behandlung von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien entsprechen.



Dieses Produkt ist CE-Kennzeichnung gemäß den folgenden europäischen Richtlinien:

- Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte⁷
- Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten⁸
- Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit⁹

⁷ Richtlinie 2012/19/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/96/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

⁸ Richtlinie 2011/65/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2002/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 2003.

⁹ Richtlinie 2014/30/EU ist eine Neufassung der Richtlinie 2004/108/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004.

¡Gracias por su compra de un ratón inalámbrico Lexip™ Ar18!

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

⚠ **Este símbolo identifica información relacionada con la seguridad y la salud en esta guía de producto. Lea esta guía para obtener información importante sobre la salud y la seguridad para el producto que ha adquirido.**

⚠ **ADVERTENCIA - ANTES DE INSTALAR Y UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO, LEA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS O LESIONES DERIVADAS DE UNA MALA INSTALACIÓN O USO. CONSERVE SIEMPRE ESTE MANUAL CON SU DISPOSITIVO PARA CONSULTAS FUTURAS.**

- Seguridad de los niños y personas vulnerables:** ⚠ **ADVERTENCIA:** Riesgo de asfixia
Este dispositivo puede contener pequeñas piezas que representan un riesgo de asfixia para niños menores de 3 años. Mantenga los pequeños componentes fuera del alcance de los niños. Asegúrese de no dejar este producto al alcance de los niños pequeños. No permita que los niños jueguen con el dispositivo ni con los embalajes. Los niños no deben limpiar ni realizar operaciones de mantenimiento en el dispositivo sin supervisión. Asegúrese de que los niños usen el producto de forma segura y dentro de sus límites. Enséñeles cómo utilizar el dispositivo correctamente.
- Seguridad general y uso** - ⚠ **ADVERTENCIA:** Riesgo de lesión, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daños materiales al dispositivo.
⚠ **ADVERTENCIA:** No intente realizar reparaciones.
⚠ **ADVERTENCIA:** Evite el contacto del producto con líquidos.
Este producto está destinado para uso doméstico y en interiores. Siga las instrucciones de este manual. No use ni almacene el dispositivo en áreas sucias o polvorientas, ya que las piezas desmontables y los componentes electrónicos podrían dañarse. No lo utilice ni almacene en áreas calurosas. No deje caer, desmonte, abra, aplaste, tuerza ni deforme ninguna parte del producto, ya que esto podría dañarlo gravemente. No use agua ni productos de limpieza abrasivos para limpiarlo. Utilice un paño antiestático para la limpieza. No intente desarmar el producto usted mismo. Toda reparación debe ser realizada por personal calificado. No exponga la batería a fuentes de calor, como radiadores. No inserte objetos distintos de los autorizados para este producto. No cortocircuite la batería ni toque sus terminales. Evite golpes o vibraciones excesivas. El dispositivo no debe estar expuesto a salpicaduras de agua. No coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el dispositivo. No rocíe agua sobre el producto para limpiarlo. Cualquier intento de abrir o modificar el dispositivo anulará la garantía limitada.
- Instalación**
No instale ni conecte un dispositivo dañado. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación provistas con el dispositivo. No lo instale ni use en lugares donde la temperatura sea inferior a 15°C o expuestos a los elementos. No exponga el producto a la luz solar directa ni lo coloque cerca de una fuente de calor. Instálelo en un lugar seco y protegido del polvo. No lo coloque en áreas propensas a salpicaduras de agua. No coloque sobre el dispositivo fuentes de llama, como velas encendidas.
- Seguridad eléctrica** - ⚠ **ADVERTENCIA:** Riesgo de lesión, descarga eléctrica, incendio, quemaduras o daños materiales al dispositivo.
Como con muchos dispositivos eléctricos, usted corre el riesgo de sufrir lesiones graves o poner en peligro su vida en caso de una descarga eléctrica o incendio si no toma las siguientes precauciones. Use solo el cable provisto para cargar las baterías. No permita que líquidos entren en contacto con el producto o su cable de carga. Desconecte el cable durante tormentas eléctricas o si no va a utilizar el producto durante un largo periodo. Para reducir riesgos, evite sentarse o pisar el producto, su cable o conector.
- Eliminación** - ⚠ **ADVERTENCIA:** Riesgo de lesión o asfixia.
Respete las normas de seguridad al desechar residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- Cables** - ⚠ **ATENCIÓN:** Cables y cordones.
Coloque todos los cables de manera que nadie (ni ningún animal) pueda tropezar con ellos o tirar accidentalmente de ellos al moverse por la habitación. Mantenga los cables fuera del alcance de los niños y las mascotas. No permita que los niños jueguen con los cables. Desconecte inmediatamente el dispositivo si detecta olor a quemado o humo. La humedad excesiva puede causar descargas eléctricas. Asegúrese de que el cable no esté en contacto con objetos calientes, como radiadores.
- Dispositivos alimentados con baterías** - ⚠ **ADVERTENCIA:** Seguridad de las baterías
- Este dispositivo está alimentado por baterías recargables. Las siguientes precauciones se aplican a todos los productos que usan pilas desechables o recargables, incluidas las de polímero de litio. Un uso incorrecto de las pilas puede provocar la fuga del líquido que contienen, sobrecalentamiento, fuego o explosión, lo que podría causar lesiones graves, la muerte, daños materiales o deterioro del producto o de los accesorios asociados. El líquido que se filtra de las pilas es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y en los ojos. Es una sustancia tóxica si se ingiere. Para reducir el riesgo de lesiones, mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si una pila presenta una fuga, retire todas las pilas siguiendo el procedimiento de instalación proporcionado con este producto en sentido inverso, evitando que el líquido entre en contacto con su piel o ropa. Si el líquido entra en contacto con su piel o ropa, enjuáguese inmediatamente con abundante agua. Antes de insertar nuevas pilas, limpie completamente el compartimento de las pilas con un paño seco o siga las instrucciones de limpieza del fabricante de la batería. Nunca debe aplastar, abrir, perforar o dañar la batería, ni calentarla a más de 35 °C, exponerla directamente al calor o arrojarla al fuego. No ponga ningún objeto metálico en contacto con los terminales de la batería del dispositivo; podrían calentarse y causar quemaduras. No deje un dispositivo alimentado con batería expuesto directamente a la luz solar durante períodos prolongados, por ejemplo, en el tablero de un vehículo en verano. No sumerja la batería en agua y asegúrese de que no se moje. No conecte la batería directamente a tomas de corriente o al encendedor de cigarrillos de un vehículo. Evite golpear la batería, arrojarla, pisarla o someterla a impactos físicos importantes. No perforo la carcasa de la batería de ninguna manera. No intente desmontar o modificar la batería de ninguna manera. No recargue la batería cerca de una fuente de fuego o a temperaturas extremadamente altas. El máximo rendimiento de una batería nueva se alcanza después de solo dos o tres cargas completas. No deje una batería completamente cargada conectada a un cargador, la sobrecarga podría acortar su vida útil. No arroje las baterías al fuego, ya que podrían explotar. Utilice las baterías de acuerdo con las normativas locales vigentes y recíclelas siempre que sea

posible. No trate las baterías como desechos domésticos. Consulte las directrices locales sobre los métodos adecuados para desechar residuos electrónicos. No las tire junto con los residuos domésticos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SALUD

1. **Síndrome LMR: Lesiones por movimientos repetitivos y tensión ocular** - ⚠ **ADVERTENCIA:** El uso de mandos de videojuegos, teclados, ratones u otros dispositivos electrónicos de entrada puede provocar lesiones o trastornos graves. Después de algunas horas, los videojuegos pueden causar irritación en los músculos, muñecas, piel u ojos. LMR significa "Lesión por Movimientos Repetitivos". El síndrome LMR aparece debido a movimientos pequeños y repetitivos de forma constante. Los síntomas típicos incluyen dolor en los dedos, muñecas, brazos o cuello. Si experimenta dolor, entumecimiento o debilidad en estas partes del cuerpo, consulte a un médico lo antes posible. Siga las siguientes recomendaciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación de la piel o tensión ocular. Evite jugar durante períodos prolongados. Se recomienda a los padres asegurarse de que sus hijos jueguen durante tiempos adecuados. Aunque no crea que lo necesita, haga una pausa de 10 a 15 minutos cada hora de juego, levántese y camine un poco. Si siente fatiga o dolor en las manos, muñecas, brazos u ojos, deje de jugar y descansa durante varias horas antes de reanudar el juego. Si tiene dolor en las manos, muñecas, brazos u ojos durante el juego o después, deje de jugar y consulte a un médico. Al jugar videojuegos: Siéntese o manténgase lo más lejos posible de la pantalla; juegue en la pantalla más pequeña disponible; no juegue si está cansado o necesita descansar; juegue en una habitación bien iluminada; haga una pausa de 15 minutos cada hora.

SOBRE EL RATÓN INALÁMBRICO LEXIP® AR18

Contenido

- 1 ratón Ar18
- 1 cable
- 1 dongle
- 1 manual de usuario

Características

- 6 botones
- Patines de cerámica (X4) ultra duraderos > 1500 km
- Sensor óptico / 1000 a 4800 dpi
- Iluminación RGB
- Cable USB trenzado
- Uso con cable o inalámbrico
- Peso : 129g

Configuración mínima del sistema

PC o Mac con un puerto USB libre.

Requisitos mínimos para el software Lexip® Control

Windows 64-bit

Conexión del ratón

Conecte el conector USB a un puerto libre de su ordenador. El sistema detectará e instalará automáticamente el nuevo dispositivo.

Su ratón estará listo para funcionar. Esto cargará la batería del ratón.

Cuando el ratón esté completamente cargado, desconéctelo. Luego, conecte el dongle incluido debajo del ratón a un puerto USB libre y deslice el botón en la parte inferior del ratón a la posición de encendido. El sistema detectará automáticamente el dispositivo.

Ajuste de DPI

Los DPI se pueden ajustar en 5 niveles presionando el botón Lexip. El color del logo indicará el valor de DPI del ratón: 1000 rojo - 1600 verde - 2000 azul - 2400 rosa - 4800 celeste.

Ajuste del color de los LEDs

Pour allumer ou éteindre les leds de la souris, appuyez simultanément et à plusieurs reprises sur le bouton droit et le bouton de la molette pendant 5 secondes.

La souris possède quatre modes d'éclairage différents, appuyez simultanément et à plusieurs reprises sur le bouton droit et le bouton de la molette pendant 5 secondes.

Configuración del ratón

Puede personalizar su Ar18 utilizando el panel de configuración. El software correspondiente se puede descargar en <https://www.lexip.co>.

Actualización del firmware

Las actualizaciones del firmware pueden ser necesarias. Se pueden descargar en <https://www.lexip.co>

ESPECIFICACIONES

DC 5V --- 200mAh

SOPORTE AL CLIENTE

Contáctenos por correo electrónico para cualquier solicitud de información, problemas técnicos o servicio al cliente en support@lexip.co.

CONDICIONES DE GARANTÍA

El período de garantía está limitado a dos (2) años a partir de la fecha de compra, con la presentación de una prueba de compra. Las instrucciones de funcionamiento deben seguirse correctamente. El producto no debe haber sido dañado por deterioro, uso inadecuado, negligencia, accidente, destrucción o alteración del número de serie, el uso de voltajes o corrientes eléctricas inadecuadas, la reparación, modificación o mantenimiento por parte de cualquier persona o tercero que no sea nuestro servicio postventa o un centro de reparación autorizado, el uso de piezas de repuesto que no sean piezas Steelplay®, o la modificación del producto de cualquier forma, la incorporación de este producto en cualquier otro producto, o daños causados por accidente, incendio, inundación, rayos u otra catástrofe natural, o cualquier uso que vaya en contra de las instrucciones proporcionadas por Steelplay®. Las obligaciones de Steelplay® están limitadas a la reparación o reemplazo por un producto idéntico o similar, a su discreción.

Para obtener la reparación de un producto cubierto por esta garantía, presente el producto y su comprobante de compra (es decir, un recibo o factura) a su distribuidor o directamente al centro de soporte técnico de Steelplay®, habiendo pagado previamente los costos de envío. Cualquier condición en contradicción con las leyes, normas y/o obligaciones federales o estatales no se aplicará en dicho territorio específico, y Steelplay® se adherirá a estas leyes, normas y/o obligaciones. Al devolver el producto para su reparación, empaquételo cuidadosamente, preferiblemente utilizando el embalaje original. Incluya también una nota explicativa.

IMPORTANTE: para evitar costos y molestias innecesarios, asegúrese de haber leído y seguido las instrucciones contenidas en este manual. Esta garantía reemplaza todas las demás garantías, obligaciones y responsabilidades. Algunos Estados no permiten restricciones en la duración de la garantía, por lo que las restricciones descritas anteriormente pueden no ser aplicables a usted. EN NINGÚN CASO SEREMOS RESPONSABLES DE DAÑOS ESPECÍFICOS O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER TIPO. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños accidentales, indirectos, especiales o resultantes, por lo que la limitación anterior puede no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y también puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Este símbolo en el producto o en el manual significa que su equipo eléctrico y electrónico debe desecharse por separado de los residuos domésticos al final de su vida útil. En Francia, existen sistemas de recogida diferenciada para los residuos reciclables. Para obtener más información, póngase en contacto con las autoridades locales o el distribuidor donde compró el producto.

[Unión Europea] Los siguientes símbolos indican que los equipos eléctricos y electrónicos, así como las baterías marcadas con estos símbolos, no deben desecharse como residuos domésticos al final de su vida útil. Deben llevarse a puntos de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos y baterías, de conformidad con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE. Al desechar estos productos adecuadamente, contribuye a conservar los recursos naturales y a prevenir los efectos negativos potenciales en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causados por el tratamiento inadecuado de los residuos de estos productos. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de residuos o la tienda donde lo adquirió. Según la legislación nacional, podrían aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.

[Usuarios profesionales] Si desea desechar este producto, póngase en contacto con su distribuidor y consulte los términos y condiciones del contrato de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para desechar estos productos, debe cumplir con la legislación nacional aplicable o con otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.



Este producto lleva la marca CE de acuerdo con las siguientes directivas europeas:

- Directiva 2012/19/UE del 4 de julio de 2012 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)¹⁰
- Directiva 2011/65/UE del 8 de junio de 2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos¹¹
- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética (reformulación)¹²

¹⁰ La directiva 2012/19/UE es una recodificación de la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003.

¹¹ La directiva 2011/65/UE es una recodificación de la directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de enero de 2003.

¹² La directiva 2014/30/UE es una recodificación de la directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de diciembre de 2004, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética, que derogó la directiva 89/336/CEE a partir del 20 de julio de 2007.

Grazie per aver acquistato un mouse wireless Lexip™ Ar18!

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

⚠ **Questo simbolo identifica informazioni relative alla sicurezza e alla salute in questa guida del prodotto. Legga questa guida per informazioni importanti sulla salute e sulla sicurezza per il prodotto acquistato.**

⚠ **AVVERTENZA** - PRIMA DI INSTALLARE E UTILIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, LEA ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI FORNITE. IL FABBRICANTE NON È RESPONSABILE PER DANNI O LESIONI DERIVANTI DA UN'INSTALLAZIONE O UN UTILIZZO ERRATO. CONSERVI SEMPRE QUESTO MANUALE CON IL SUO DISPOSITIVO PER FUTURI RIFERIMENTI.

- 1. Sicurezza dei bambini e delle persone vulnerabili:** ⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di soffocamento
Questo dispositivo può contenere piccoli pezzi che rappresentano un rischio di soffocamento per bambini sotto i 3 anni. Tenere i piccoli componenti fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi di non lasciare questo prodotto alla portata di bambini piccoli. Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo o con l'imballaggio. I bambini non devono pulire né eseguire operazioni di manutenzione sul dispositivo senza supervisione. Assicurarsi che i bambini utilizzino il prodotto in modo sicuro e nei limiti delle loro capacità. Insegna loro come utilizzare correttamente il dispositivo.
- 2. Sicurezza generale e utilizzo** - ⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, ustioni o danni materiali al dispositivo.
⚠ **AVVERTENZA:** Non tentare riparazioni.
⚠ **AVVERTENZA:** Evitare il contatto del prodotto con liquidi.
Questo prodotto è destinato all'uso domestico e in interni. Seguire le istruzioni di questo manuale. Non utilizzare né riporre il dispositivo in aree sporche o polverose, poiché le parti rimovibili e i componenti elettronici potrebbero danneggiarsi. Non utilizzarlo né conservarlo in luoghi caldi. Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, torcere o deformare alcuna parte del prodotto, poiché ciò potrebbe danneggiarlo gravemente. Non usare acqua né detergenti abrasivi per pulirlo. Utilizzare un panno antistatico per la pulizia. Non tentare di smontare il prodotto da soli. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da personale qualificato. Non esporre la batteria a fonti di calore, come radiatori. Non inserire oggetti diversi da quelli autorizzati per questo prodotto. Non cortocircuitare la batteria né toccarne i terminali. Evitare urti o vibrazioni eccessive. Il dispositivo non deve essere esposto a schizzi d'acqua. Non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sul dispositivo. Non spruzzare acqua sul prodotto per pulirlo. Qualsiasi tentativo di aprire o modificare il dispositivo annullerà la garanzia limitata.
- 3. Installazione**
Non installare né collegare un dispositivo danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni di installazione fornite con il dispositivo. Non installarlo né utilizzarlo in luoghi in cui la temperatura è inferiore a 15°C o esposto agli agenti atmosferici. Non esporre il prodotto alla luce solare diretta né posizionarlo vicino a una fonte di calore. Installarlo in un luogo asciutto e protetto dalla polvere. Non posizionarlo in aree soggette a schizzi d'acqua. Non posizionare sorgenti di fiamma, come candele accese, sul dispositivo.
- 4. Sicurezza elettrica** - ⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni, scosse elettriche, incendio, ustioni o danni materiali al dispositivo.
Come con molti dispositivi elettrici, si corre il rischio di subire gravi lesioni o mettere in pericolo la propria vita in caso di scossa elettrica o incendio se non si adottano le seguenti precauzioni. Utilizzare solo il cavo fornito per caricare le batterie. Non permettere che liquidi entrino in contatto con il prodotto o il cavo di ricarica. Disconnettere il cavo durante tempeste elettriche o se non si utilizzerà il prodotto per un lungo periodo. Per ridurre i rischi, evitare di sedersi o calpestare il prodotto, il suo cavo o il connettore.
- 5. Smaltimento:** ⚠ **AVVERTENZA:** Rischio di lesioni o soffocamento.
Rispettare le norme di sicurezza quando si smaltiscono i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- 6. Cavi:** ⚠ **ATTENZIONE:** Cavi e cordoni.
Disporre tutti i cavi in modo che nessuno (né animali) possa inciampare o tirare accidentalmente mentre si muove nella stanza. Tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Non permettere ai bambini di giocare con i cavi. Disconnettere immediatamente il dispositivo se si avverte odore di bruciato o fumi. L'umidità eccessiva può causare scosse elettriche. Assicurarsi che il cavo non sia a contatto con oggetti caldi, come radiatori.
- 7. Dispositivi alimentati da batterie o pile** - ⚠ **AVVERTENZA: Sicurezza delle batterie**
Questo dispositivo è alimentato da batterie ricaricabili. Le seguenti precauzioni si applicano a tutti i prodotti che utilizzano batterie usa e getta o ricaricabili, comprese le batterie al litio polimero. Un uso scorretto delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento, incendio o esplosioni, che potrebbero provocare lesioni gravi, morte, danni materiali o il danneggiamento del prodotto o degli accessori associati. Il liquido fuoriuscito dalle batterie è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni alla pelle e agli occhi ed è una sostanza tossica se ingerita. Per ridurre il rischio di lesioni, tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Se una batteria presenta perdite, rimuovere tutte le batterie seguendo la procedura di installazione fornita con il prodotto in ordine inverso, evitando che il liquido entri in contatto con la pelle o con i vestiti. Se il liquido entra in contatto con la pelle o con i vestiti, sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Prima di inserire nuove batterie, pulire completamente il vano batterie con un panno asciutto o seguire le istruzioni di pulizia del produttore della batteria. Non schiacciare, aprire, forare o danneggiare mai la batteria, né riscaldarla oltre i 35°C, esporla direttamente al calore o gettarla nel fuoco. Non mettere alcun oggetto metallico a contatto con i terminali della batteria del dispositivo; potrebbero riscaldarsi e causare ustioni. Non lasciare un dispositivo alimentato a batteria esposto direttamente alla luce solare per lunghi periodi, ad esempio sul cruscotto di un'auto in estate. Non immergere la batteria in acqua e assicurarsi che non si bagni. Non collegare la batteria direttamente a prese a muro o all'accendisigari di un veicolo. Evitare di colpire la batteria, gettarla, calpestarla o sottoporla a forti impatti fisici. Non forare in alcun modo l'involucro della batteria. Non tentare di smontare o modificare la batteria in alcun modo. Non ricaricare la batteria vicino a una fiamma o a temperature estremamente elevate. Le prestazioni ottimali di una batteria nuova vengono raggiunte solo dopo due o tre cicli di ricarica completa. Non lasciare una batteria completamente carica collegata a un caricabatterie, poiché la sovralimentazione potrebbe ridurre la durata. Non gettare le batterie nel fuoco perché potrebbero esplodere. Si prega di utilizzare le batterie in conformità con le normative locali e di riciclarle ove possibile. Non considerare le batterie come rifiuti domestici. Fare riferimento alle normative locali vigenti per i metodi appropriati di smaltimento dei rifiuti elettronici. Non smaltirle con i rifiuti domestici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SALUTE

1. **Sindrome RSI: Lesioni da movimenti ripetitivi e affaticamento oculare - ⚠ AVVERTENZA:**

L'uso di controller di gioco, tastiere, mouse o altri dispositivi elettronici di input può causare lesioni o disturbi gravi. Dopo alcune ore, i videogiochi possono affaticare i muscoli, i polsi, la pelle o gli occhi. RSI significa "lesione da movimenti ripetitivi". La sindrome RSI si verifica a causa di piccoli movimenti ripetuti in modo costante. I sintomi tipici includono dolore alle dita, polsi, braccia o collo. Se si avverte dolore, intorpidimento o debolezza in queste parti del corpo, consultare un medico il prima possibile. Seguire queste istruzioni per prevenire problemi come tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione della pelle o affaticamento oculare. Evitare periodi di gioco troppo lunghi. Si raccomanda ai genitori di assicurarsi che i bambini giochino per periodi adeguati. Anche se non si pensa di averne bisogno, fare una pausa di 10-15 minuti ogni ora di gioco, alzarsi e camminare un po'. Se si avverte affaticamento o dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi, interrompere il gioco e riposare per alcune ore prima di riprendere. Se si avverte dolore alle mani, ai polsi, alle braccia o agli occhi durante o dopo il gioco, interrompere immediatamente e consultare un medico. Quando si gioca a un videogioco: Sedersi o stare il più lontano possibile dallo schermo; Giocare su uno schermo il più piccolo possibile; Non giocare se si è stanchi o se si ha bisogno di riposare; Giocare in una stanza ben illuminata; Fare una pausa di 15 minuti ogni ora.

INFORMAZIONI SUL MOUSE WIRELESS LEXIP® AR18

Contenuto

- 1 mouse Ar18
- 1 cavo
- 1 dongle
- 1 manuale utente

Caratteristiche

- 6 pulsanti
- Piedini in ceramica (X4) ultra resistenti > 1500 km
- Sensore ottico / 1000 a 4800 dpi
- Illuminazione RGB
- Cavo USB intrecciato
- Utilizzo cablato o wireless
- Peso: 129 g

Configurazione minima di sistema

PC o Mac con porta USB libera.

Requisiti minimi per il software Lexip® Control

Windows a 64 bit

Collegamento del mouse

Collegare il connettore USB a una porta libera del computer. Il sistema rileverà e installerà automaticamente il nuovo hardware.

Il mouse sarà pronto per l'uso. Questo caricherà la batteria del mouse.

Quando il mouse è carico, scollegarlo. Collegare quindi il dongle incluso sotto il mouse a una porta USB libera e spostare l'interruttore sotto il mouse in posizione ON. Il sistema rileverà automaticamente il dispositivo.

Modifica dei DPI

I DPI possono essere regolati su 5 livelli premendo il pulsante Lexip. Il colore del logo indicherà il valore DPI del mouse: 1000 rosso - 1600 verde - 2000 blu - 2400 rosa - 4800 azzurro.

Modifica del colore dei LED

Per accendere o spegnere i LED del mouse, premere contemporaneamente e più volte il pulsante destro e la rotellina per 5 secondi. Il mouse ha quattro modalità di illuminazione diverse, premere contemporaneamente e più volte il pulsante destro e la rotellina per 5 secondi.

Configurazione del mouse

È possibile personalizzare il proprio Ar18 utilizzando il pannello di configurazione. Il software corrispondente è scaricabile da <https://www.lexip.co>.

Aggiornamento del firmware

Gli aggiornamenti del firmware possono essere necessari. Sono disponibili per il download su <https://www.lexip.co>.

SPECIFICHE

DC 5V --- 200mAh

SUPPORTO CLIENTI

Contattaci via e-mail per qualsiasi richiesta di informazioni, problemi tecnici o assistenza clienti a support@lexip.co.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Il periodo di garanzia è limitato a due (2) anni dalla data di acquisto, con presentazione di una prova di acquisto. Le istruzioni operative devono essere seguite correttamente. Il prodotto non deve essere stato danneggiato a causa di degrado, uso improprio, negligenza, incidente, distruzione o alterazione del numero di serie, uso di tensioni o correnti elettriche inappropriate, riparazione, modifica o

manutenzione da parte di qualsiasi persona o terza parte diversa dal nostro servizio post-vendita o da un centro di riparazione autorizzato, uso di parti di ricambio che non siano pezzi Steelplay®, o modifica del prodotto in qualsiasi modo, introduzione di questo prodotto in qualsiasi altro prodotto, o danni causati da incidente, incendio, inondazione, fulmini o qualsiasi altro disastro naturale, e qualsiasi utilizzo contrario alle istruzioni fornite da Steelplay®. Gli obblighi di Steelplay® sono limitati alla riparazione o sostituzione con un prodotto identico o simile, a sua discrezione. Per ottenere la riparazione di un prodotto in garanzia, presentare il prodotto e la prova di acquisto (cioè uno scontrino o una fattura) al rivenditore o direttamente al centro di supporto tecnico Steelplay® previa copertura dei costi di spedizione. Qualsiasi condizione in contrasto con leggi, regolamenti e/o obblighi federali o statali non sarà applicabile in quel territorio specifico, e Steelplay® si conformerà a tali leggi, regolamenti e/o obblighi.

Quando si restituisce il prodotto per la riparazione, imballare accuratamente il prodotto, preferibilmente utilizzando l'imballaggio originale. Si prega di includere anche una nota esplicativa. **IMPORTANTE:** per evitare costi e inconvenienti inutili, assicurarsi di aver letto e seguito attentamente le istruzioni contenute in questo manuale. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, obblighi e responsabilità. Alcuni stati non consentono limitazioni sulla durata della garanzia, nel qual caso le limitazioni sopra descritte non si applicano. **IN NESSUN CASO SIAMO RESPONSABILI PER DANNI SPECIFICI O DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DI QUESTA GARANZIA O DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, DI QUALSIASI NATURA.** Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali, indiretti, speciali o derivati, nel qual caso la limitazione sopra descritta non si applica. Questa garanzia ti conferisce diritti legali specifici e potresti avere altri diritti che variano da stato a stato.

Questo simbolo sul prodotto o nel manuale indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Esistono in Francia sistemi di raccolta differenti per i rifiuti riciclabili. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

[Unión Europea] Los siguientes símbolos indican que los equipos eléctricos y electrónicos, así como las baterías marcadas con estos símbolos, no deben desecharse como residuos domésticos al final de su vida útil. Deben llevarse a puntos de recogida para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos y baterías, de conformidad con la legislación nacional y la Directiva 2012/19/UE. Al desechar estos productos adecuadamente, contribuye a conservar los recursos naturales y a prevenir los efectos negativos potenciales en el medio ambiente y la salud humana que podrían ser causados por el tratamiento inadecuado de los residuos de estos productos. Para obtener más información sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su oficina municipal local, su servicio de recogida de residuos o la tienda donde lo adquirió. Según la legislación nacional, podrían aplicarse sanciones por una eliminación incorrecta de estos residuos.

[Usuarios profesionales] Si desea desechar este producto, póngase en contacto con su distribuidor y consulte los términos y condiciones del contrato de compra.

[Otros países fuera de la Unión Europea] Estos símbolos solo son válidos dentro de la Unión Europea. Para desechar estos productos, debe cumplir con la legislación nacional aplicable o con otras normativas de su país para el tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos y baterías usadas.



Questo prodotto è conforme alla marcatura CE secondo le seguenti direttive europee:

- Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)¹³
- Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche¹⁴
- Direttiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri riguardanti la compatibilità elettromagnetica (rifusione)¹⁵

¹³ La direttiva 2012/19/UE è una recodificazione della direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003

¹⁴ La direttiva 2011/65/UE è una recodificazione della direttiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003.

¹⁵ La direttiva 2014/30/UE è una recodificazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE a partire dal 20 luglio 2007.

Obrigado por comprar o Lexip™ sem fios Ar18 !

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

⚠ Este símbolo identifica mensagens de segurança e saúde neste guia de produto. Leia este guia para obter informações importantes de segurança e saúde sobre o produto que você comprou.

⚠ AVISO: A FALHA EM CONFIGURAR, USAR E CUIDAR ADEQUADAMENTE DESTES PRODUTOS PODE AUMENTAR O RISCO DE LESÕES GRAVES, MORTE, DANOS A PROPRIEDADES OU DANOS AO PRODUTO OU ACESSÓRIOS RELACIONADOS. LEIA ESTE GUIA DE PRODUTO PARA INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA E SAÚDE E CONSERVE ESTES DOCUMENTOS PARA REFERÊNCIA FUTURA. MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS PEQUENAS. INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA DO PRODUTO

- 1. Segurança de crianças e pessoas vulneráveis** - ⚠ AVISO: Perigo de Asfixia
Este dispositivo pode conter peças pequenas que podem representar um risco de asfixia para crianças menores de 3 anos. Mantenha as peças pequenas longe das crianças. Certifique-se de nunca deixar este produto ao alcance de crianças pequenas. Não deixe crianças brincarem com o dispositivo. Não deixe embalagens ao alcance de crianças. As crianças não devem limpar ou tentar fazer qualquer manutenção no dispositivo sem supervisão. Certifique-se de que as crianças que usam este produto brinquem com segurança e dentro de seus limites, e garantam que entendam o uso adequado do dispositivo.
- 2. Segurança Geral e Uso** - ⚠ AVISO: Risco de lesão, choque elétrico, fogo, queimaduras ou danos ao dispositivo
⚠ AVISO: Não tente reparar
⚠ AVISO: Não permita que seu acessório fique molhado
Este dispositivo é projetado para uso doméstico interno e não deve ser utilizado de outra forma. Siga as instruções de segurança no manual. Não use ou armazene o dispositivo em áreas empoeiradas/sujas, pois suas partes móveis e componentes eletrônicos podem ser danificados. Não use ou armazene o dispositivo em áreas quentes. Não deixe cair, não desmonte, não abra, não colida, não dobre, não deforme o produto ou qualquer uma de suas partes, pois isso pode causar danos graves. Não use o produto com as mãos molhadas e evite qualquer tipo de umidade. Não use água para limpar o produto ou qualquer outro agente de limpeza. Não use limpadores abrasivos, esponjas de aço, solventes ou objetos metálicos. Para limpar o produto, use um pano antiestático. Não tente limpar os conectores. Não desmonte o produto por conta própria. Todos os reparos devem ser realizados por pessoal qualificado. Evite a entrada de líquidos no produto. Não deixe a bateria perto de uma fonte de calor, como um radiador. Não insira nenhum objeto que não seja permitido no produto. Não faça curto-circuito. Não toque nos terminais da bateria. Não coloque objetos pesados sobre o produto. Evite choque excessivo ou vibração da unidade. A unidade não deve ser exposta a água gotejante ou respingos. Não coloque objetos preenchidos com líquidos, como vasos, sobre o dispositivo. Não borrife água ou vapor para limpar a unidade. Qualquer evidência de tentativa de abrir e/ou modificar este dispositivo, incluindo qualquer descascamento, perfuração ou remoção de qualquer um dos rótulos, invalidará a Garantia Limitada.
- 3. Instalação**
Não instale e não conecte um dispositivo danificado. Siga cuidadosamente as instruções de instalação fornecidas com o dispositivo. Não instale ou use em um local onde a temperatura seja inferior a 15 °C ou em um local exposto às intempéries. Não coloque o produto sob luz solar direta ou perto de uma fonte de calor. Instale o produto em um local seco e protegido da poeira. Não coloque em áreas sujeitas a respingos de água. Não coloque o dispositivo perto de fontes de chama, como velas acesas.
- 4. Segurança Elétrica** - ⚠ AVISO: Risco de lesão, choque elétrico, fogo, queimaduras ou danos ao dispositivo
Como com muitos outros dispositivos elétricos, a falha em tomar as seguintes precauções pode resultar em lesões graves ou morte por choque elétrico, incêndio ou danos aos seus acessórios e console. Use apenas um cabo de carregamento aprovado. Não permita que um dispositivo sem fio ou cabo de carregamento fique molhado. Desconecte o cabo de carregamento durante tempestades elétricas ou quando não estiver em uso por longos períodos. Para evitar danos, evite sentar ou pisar em um dispositivo sem fio, seu cabo ou o plugue ou conector do cabo.
- 5. Descarte** - ⚠ AVISO : Observe as regras de segurança ao descartar equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE).
- 6. Cabos** - ⚠ CUIDADO: Cabos e Fios
Para reduzir os riscos potenciais de tropeço ou emaranhamento, arranje qualquer cabo e fio de forma que pessoas e animais de estimação não possam tropeçar ou puxá-los acidentalmente enquanto se movem ou caminham pela área. Mantenha cabos e fios fora do alcance de crianças e animais de estimação. Não deixe crianças brincarem com cabos e fios. Umidade excessiva pode causar choque elétrico. Certifique-se de que o cabo não esteja em contato com objetos quentes, como um aquecedor.
- 7. Dispositivos alimentados por baterias** - ⚠ AVISO: Segurança das baterias
Este dispositivo é alimentado por baterias recarregáveis. As seguintes precauções se aplicam a todos os produtos que utilizam baterias descartáveis ou recarregáveis, incluindo baterias de polímero de lítio. O uso inadequado das baterias pode causar vazamentos de líquido, superaquecimento, incêndios ou explosões, que podem resultar em ferimentos graves, morte, danos materiais ou danos ao produto ou acessórios associados. O líquido que vaza das baterias é corrosivo e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras na pele e nos olhos, e é uma substância tóxica se ingerida. Para reduzir o risco de ferimentos, mantenha as baterias fora do alcance das crianças. Se uma bateria estiver vazando, remova todas as baterias seguindo a ordem inversa do procedimento de instalação fornecido com o produto, evitando que o líquido entre em contato com a pele ou as roupas. Se o líquido entrar em contato com a pele ou as roupas, enxágue imediatamente com água abundante. Antes de inserir novas baterias, limpe completamente o compartimento das baterias com um pano seco ou siga

as instruções de limpeza do fabricante da bateria. Nunca esmague, abra, perfure ou danifique a bateria, nem a aqueça além de 35°C, exponha diretamente ao calor ou a jogue no fogo. Não coloque nenhum objeto metálico em contato com os terminais da bateria do dispositivo; eles podem aquecer e causar queimaduras. Não deixe um dispositivo alimentado por bateria exposto diretamente à luz solar por longos períodos, como no painel de um carro no verão. Não mergulhe a bateria em água e certifique-se de que ela não se molhe. Não conecte a bateria diretamente a tomadas de parede ou ao acendedor de cigarros de um veículo. Evite bater, jogar, pisar ou submeter a bateria a impactos físicos fortes. Não fure o invólucro da bateria de nenhuma forma. Não tente desmontar ou modificar a bateria de qualquer maneira. Não recarregue a bateria perto de chamas ou em temperaturas extremamente altas. O desempenho ideal de uma bateria nova é alcançado apenas após dois ou três ciclos de recarga completa. Não deixe uma bateria completamente carregada conectada a um carregador, pois a sobrecarga pode reduzir sua vida útil. Não jogue as baterias no fogo, pois elas podem explodir. Utilize as baterias de acordo com as normas locais e recicle-as sempre que possível. Não considere as baterias como lixo doméstico. Consulte as normas locais vigentes para os métodos adequados de descarte de resíduos eletrônicos. Não as jogue com o lixo doméstico.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A SAÚDE

- 1. Síndrome LMR: Lesões por movimentos repetitivos e tensão ocular - ⚠ AVISO:** O uso de controles de jogos, teclados, mouses ou outros dispositivos eletrônicos de entrada pode levar ao surgimento de lesões ou distúrbios graves.

Após algumas horas, os jogos eletrônicos podem irritar os músculos, pulsos, pele ou olhos. LMR significa "Lesão por Movimentos Repetitivos". A síndrome LMR surge devido a pequenos movimentos repetitivos constantes. Sintomas típicos incluem dor nos dedos, pulsos, braços ou pescoço. Se você sentir dor, dormência ou fraqueza nessas partes do corpo, consulte um médico o mais rápido possível. Siga as seguintes instruções para evitar problemas como tendinite, síndrome do túnel do carpo, irritação da pele ou tensão ocular. Evite períodos de jogo excessivamente longos. Recomenda-se que os pais garantam que seus filhos joguem por períodos adequados. Mesmo que você não ache necessário, faça uma pausa de 10 a 15 minutos a cada hora de jogo, levante-se e caminhe um pouco. Se sentir fadiga ou dor nas mãos, pulsos, braços ou olhos, pare de jogar e descanse por várias horas antes de jogar novamente. Se suas mãos, pulsos, braços ou olhos doerem durante o jogo ou depois, pare de jogar e consulte um médico. Ao jogar um videogame: Sente-se ou fique o mais longe possível da tela; Jogue na menor tela disponível; Não jogue se estiver cansado ou precisar de descanso; Jogue em um ambiente bem iluminado; Faça uma pausa de 15 minutos a cada hora..

SOBRE O MOUSE LEXIP® SEM FIO AR18

Conteúdo

- 1 mouse Ar18
- 1 cabo
- 1 dongle
- 1 manual de uso

Características

- 6 botões
- Patins de cerâmica (X4) ultra duráveis > 1500km
- Sensor óptico / 1000 a 4800dpi
- Iluminação RGB
- Cabo USB trançado
- Uso com fio ou sem fio
- Peso : 129g

Configuração do sistema mínima

PC ou Mac com porta USB livre.

Configuração mínima requerida para o software Lexip® Control

Windows 64-bit

Conexão do Mouse

Conecte a entrada USB em uma porta livre do seu computador. O sistema detectará e instalará automaticamente o novo hardware. Seu mouse estará pronto para funcionar. Isso carregará a bateria do seu mouse.

Quando o mouse estiver carregado, desconecte-o.

Em seguida, conecte o dongle incluído sob o mouse a uma porta USB livre e pressione o botão sob o mouse na posição "ligado". O sistema detectará automaticamente o dispositivo.

Alteração dos DPI

Os DPI podem ser ajustados em 5 níveis pressionando o botão Lexip. A cor do logo indicará o valor de DPI do mouse: 1000 vermelho - 1600 verde - 2000 azul - 2400 rosa - 4800 azul claro.

Alteração da Cor dos LEDs

Para ligar ou desligar os LEDs do mouse, pressione simultaneamente e várias vezes o botão direito e o botão da roda por 5 segundos. O mouse possui quatro modos de iluminação diferentes; pressione simultaneamente e várias vezes o botão direito e o botão da roda por 5 segundos.

Configuração do Mouse

Você pode personalizar seu Ar18 usando o painel de configuração. O software correspondente pode ser baixado em <https://www.lexip.co>.

ESPECIFICAÇÕES

DC 5V --- 200mAh

SUPOORTE AO CLIENTE

Entre em contato conosco por e-mail para qualquer dúvida, problemas técnicos ou atendimento ao cliente em support@lexip.co.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

O período de garantia é limitado a dois (2) anos a partir da data de compra, mediante apresentação de um comprovante de compra. As instruções de operação devem ser seguidas corretamente. O produto não deve ter sido danificado por degradação, uso inadequado, negligência, acidente, destruição ou alteração do número de série, uso de voltagens ou correntes elétricas inadequadas, reparo, modificação ou manutenção por qualquer pessoa ou terceiros que não sejam nosso serviço de assistência técnica ou um centro de reparação autorizado, uso de peças de reposição que não sejam peças Steelplay®, ou modificação do produto de qualquer forma, introdução deste produto em qualquer outro produto, ou danos causados por acidente, fogo, inundação, raio, ou qualquer outra catástrofe natural, e qualquer uso que contrarie as instruções fornecidas pela Steelplay®. As obrigações da Steelplay® estão limitadas à reparação ou substituição por um produto idêntico ou semelhante, a seu critério. Para obter a reparação de um produto sob esta garantia, apresente o produto e seu comprovante de compra (ou seja, um recibo ou fatura) ao seu revendedor ou diretamente ao centro de suporte técnico da Steelplay®, tendo previamente pago os custos de envio. Qualquer condição em contrariedade com leis, regras e/ou obrigações federais ou estaduais não poderá ser aplicada neste território específico e a Steelplay® seguirá essas leis, regras e/ou obrigações. Ao devolver o produto para reparação, por favor, embale cuidadosamente o produto, preferencialmente utilizando a embalagem original. Agradecemos também por incluir uma nota explicativa. **IMPORTANTE:** para evitar custos e inconvenientes desnecessários, verifique cuidadosamente se você leu e seguiu as instruções contidas neste manual. Esta garantia substitui todas as outras garantias, obrigações e responsabilidades. Alguns estados não autorizam restrições de duração da garantia, caso em que as restrições descritas acima não se aplicam a você. **EM NENHUM CASO SEREMOS RESPONSÁVEIS POR DANOS ESPECÍFICOS OU RESULTANTES DE VIOLAÇÃO DESTA GARANTIA OU DE QUALQUER OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, QUALQUER QUE SEJA.** Alguns estados não autorizam a exclusão ou restrição de danos acidentais, indiretos, especiais ou consequentes, caso em que a restrição acima não se aplica a você. Esta garantia concede direitos legais específicos a você, e você pode também ter outros direitos que variam de estado para estado.

Este símbolo no produto ou no manual significa que seu equipamento elétrico e eletrônico deve ser, ao final de sua vida útil, descartado separadamente de seus resíduos domésticos. Existem na França sistemas de coleta diferentes para resíduos recicláveis. Para mais informações, entre em contato com as autoridades locais ou com o revendedor onde você comprou o produto.

[União Europeia] Os seguintes símbolos indicam que equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias marcados com esses símbolos não devem ser eliminados como resíduos domésticos ao final de sua vida útil. Eles devem ser devolvidos a pontos de coleta para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como baterias, para tratamento adequado, recuperação e reciclagem, de acordo com a legislação nacional e a diretiva 2012/19/UE. Ao descartar esses produtos de forma adequada, você contribui para a preservação dos recursos naturais e evita os potenciais efeitos negativos sobre o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causados pelo tratamento inadequado de resíduos desses produtos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com seu escritório municipal local, seu serviço de coleta de lixo ou a loja onde você o comprou. De acordo com a legislação nacional, sanções podem ser aplicadas em caso de eliminação incorreta desses resíduos.

[Usuários profissionais] Se você deseja descartar este produto, entre em contato com seu revendedor e consulte os termos e condições do contrato de compra.

[Outros países fora da União Europeia] Estes símbolos são válidos apenas dentro da União Europeia. Para descartar estes produtos, é necessário respeitar a legislação nacional aplicável ou outras regulamentações do seu país para o tratamento de equipamentos elétricos e eletrônicos e baterias usadas.



Este produto possui a marca CE de acordo com as seguintes diretivas europeias:

- Diretiva 2012/19/UE de 4 de julho de 2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE)¹⁶
- Diretiva 2011/65/UE de 8 de junho de 2011 do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à limitação do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos¹⁷
- Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 26 de fevereiro de 2014 relativa à harmonização das legislações dos Estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética (refonte).¹⁸

¹⁶ A diretiva 2012/19/UE é uma recodificação da diretiva 2002/96/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.

¹⁷ A diretiva 2011/65/UE é uma recodificação da diretiva 2002/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de janeiro de 2003.

¹⁸ A diretiva 2014/30/UE é uma recodificação da diretiva 2004/108/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de dezembro de 2004 relativa ao alinhamento das legislações dos Estados membros em relação à compatibilidade eletromagnética e revogando a diretiva 89/336/CEE a partir de 20 de julho de 2007

Bedankt voor de aankoop van de draadloze lexic® muis ar18 !

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

△ Dit symbool identificeert veiligheids- en gezondheids berichten in deze producthandleiding. Lees deze handleiding voor belangrijke veiligheids- en gezondheidsinformatie over het product dat u heeft gekocht.

△ **WAARSCHUWING: HET NIET CORRECT INSTELLEN, GEBRUIKEN EN ONDERHOUDEN VAN DIT PRODUCT KAN HET RISICO OP ERNSTIG LETSEL, OVERLIJDEN, SCHADE AAN EIGENDOMMEN OF SCHADE AAN HET PRODUCT OF AANVERWANTE ACCESSOIRES VERGROTEN. LEES DEZE PRODUCTHANDLEIDING VOOR BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE EN BEWAAR DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIG VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE. HOUD BUITEN BEREIK VAN JONGE KINDEREN.**

BELANGRIJKE PRODUCTVEILIGHEIDSINFORMATIE

1. Veiligheid van kinderen en kwetsbare personen

△ **WAARSCHUWING:** Verstikkingsgevaar

Dit apparaat kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar kunnen vormen voor kinderen jonger dan 3 jaar. Houd kleine onderdelen uit de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Laat verpakkingsmateriaal niet binnen het bereik van kinderen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhoud plegen zonder toezicht. Zorg ervoor dat kinderen die dit product gebruiken, veilig spelen en het apparaat correct begrijpen en gebruiken.

2. Algemene veiligheid en gebruik

△ **WAARSCHUWING:** Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan het apparaat

△ **WAARSCHUWING:** Probeer geen reparaties uit te voeren

△ **WAARSCHUWING:** Laat uw accessoire niet nat worden

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik binnenshuis en mag niet anders worden gebruikt. Volg de veiligheidsinstructies in de handleiding. Gebruik of bewaar het apparaat niet in stoffige of vuile omgevingen, omdat de bewegende onderdelen en elektronische componenten beschadigd kunnen raken. Gebruik of bewaar het apparaat niet in warme omgevingen. Laat het apparaat niet vallen, demonteer het niet, open het niet, verpletter het niet, buig het niet en vervormt het apparaat of de onderdelen niet, omdat dit ernstige schade kan veroorzaken. Gebruik het apparaat niet met natte handen en vermijd vocht. Gebruik geen water of schoonmaakmiddelen om het product schoon te maken. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen, schuurpads, oplosmiddelen of metalen voorwerpen. Reinig het product met een antistatische doek. Probeer geen connectoren schoon te maken. Demonteer het apparaat niet zelf. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel. Voorkom dat er vloeistof in het apparaat komt. Houd batterijen uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren. Steek geen objecten in het apparaat die niet zijn toegestaan. Veroorzaak geen kortsluiting. Raak de batterijpolen niet aan. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Vermijd overmatige schokken of trillingen van het apparaat. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water. Plaats geen objecten die met vloeistof gevuld zijn, zoals vazen, op het apparaat. Spuit geen water of stoom om het apparaat schoon te maken. Elk bewijs van pogingen om het apparaat te openen en/of te wijzigen, zoals het verwijderen van labels, zal de beperkte garantie ongeldig maken.

3. Installatie

Installeer en sluit geen beschadigd apparaat aan. Volg de installatie-instructies zorgvuldig. Installeer of gebruik het apparaat niet op een plaats waar de temperatuur lager is dan 15°C of op een plaats die aan de elementen is blootgesteld. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. Installeer het product op een droge plaats en bescherm het tegen stof. Plaats het niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan water.

4. Elektrische veiligheid

△ **WAARSCHUWING:** Risico op letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden of schade aan het apparaat

Zoals met veel elektrische apparaten kan het niet nemen van de volgende voorzorgsmaatregelen leiden tot ernstig letsel of overlijden door elektrische schokken, brand of schade aan uw accessoires en console. Gebruik alleen een goedgekeurde oplaadkabel. Laat een draadloos apparaat of oplaadkabel niet nat worden. Koppel de oplaadkabel los tijdens onweer of als deze lange tijd niet wordt gebruikt.

5. Afvalverwerking

△ **WAARSCHUWING:** Volg de veiligheidsregels voor het afvoeren van afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

6. Kabels

△ **LET OP:** Kabels en snoeren

Om struikelgevaar of verstrikking te verminderen, rangschik kabels en snoeren zodanig dat mensen en huisdieren er niet over struikelen of eraan trekken. Houd kabels en snoeren buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Laat kinderen niet spelen met kabels en snoeren. Overmatige vochtigheid kan elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de kabel niet in contact komt met warme voorwerpen zoals een verwarming.

7. Apparaten gevoed met batterijen - △ **WAARSCHUWING: Batterijveiligheid**

Dit apparaat wordt gevoed door oplaadbare batterijen. De volgende voorzorgsmaatregelen zijn van toepassing op alle producten die gebruikmaken van wegwerp- of oplaadbare batterijen, inclusief lithium-polymeerbatterijen. Onjuist gebruik van batterijen kan leiden tot het uitlekken van de vloeistof die ze bevatten, oververhitting, brand of explosie, wat ernstige verwondingen, overlijden, materiële schade of schade aan het product of bijbehorende accessoires kan veroorzaken. De vloeistof die uit de batterijen lekt, is bijtend en kan giftig zijn. Het kan brandwonden op de huid en in de ogen veroorzaken. Het is een giftige stof als het wordt ingeslikt. Om het risico op verwondingen te verminderen, houdt u de batterijen buiten het bereik van kinderen. Als een batterij lekt, verwijder dan alle batterijen door de installatieprocedure die bij dit product is geleverd in omgekeerde volgorde te volgen, en voorkom dat de vloeistof in contact komt met uw huid of kleding. Mocht de vloeistof toch in contact komen met uw huid of kleding, spoel dan onmiddellijk uw huid met veel water. Maak het batterijcompartiment volledig schoon met een droge doek voordat u nieuwe batterijen plaatst, of volg de reinigingstips van de

batterijfabrikant. U mag de batterij nooit verpletteren, openen, doorboren of beschadigen, noch deze boven de 35 °C verwarmen, deze direct aan warmte blootstellen of in het vuur gooien. Laat geen metalen voorwerpen in contact komen met de accupolen van het apparaat; ze kunnen heet worden en brandwonden veroorzaken. Laat een apparaat dat op batterij werkt niet langdurig direct in de zon staan, bijvoorbeeld op het dashboard van een voertuig in de zomer. Dompel de batterij niet onder in water en zorg ervoor dat deze niet nat wordt. Sluit de batterij niet rechtstreeks aan op wandcontactdozen of de sigarettenaansteker van een voertuig. Zorg ervoor dat u de batterij niet slaat, gooit, erop stapt of deze aan zware fysieke schokken blootstelt. Doorboor de behuizing van de batterij op geen enkele manier. Probeer de batterij niet te demonteren of op enige manier te modificeren. Laad de batterij niet nabij een vuur of bij extreem hoge temperaturen op. De maximale prestaties van een nieuwe batterij worden bereikt na slechts twee of drie volledige oplaadbeurten. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op een oplader, want overladen kan de levensduur verkorten. Gooi batterijen niet in het vuur, want ze kunnen exploderen. Gebruik de batterijen met inachtneming van de geldende lokale regels en recycle ze waar mogelijk. Beschouw batterijen niet als huisafval. Raadpleeg de lokale richtlijnen voor de juiste manieren om elektronisch afval te verwijderen. Gooi ze niet bij het huishoudelijk afval.

BELANGRIJKE GEZONDHEIDSINFORMATIE

1. **LMR-syndroom: Letsels door herhaalde bewegingen en oogbelasting** - ⚠ **WAARSCHUWING:** Het gebruik van gamecontrollers, toetsenborden, muizen of andere invoerapparaten kan leiden tot ernstige verwondingen of aandoeningen.

Na enkele uren kunnen videogames de spieren, polsen, huid of ogen irriteren. LMR staat voor "Letsel door Herhaalde Bewegingen". Het LMR-syndroom ontstaat door voortdurende kleine herhaalde bewegingen. Typische symptomen zijn pijn in de vingers, polsen, armen of nek. Als u pijn, gevoelloosheid of zwakte in deze lichaamsdelen voelt, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts. Volg de onderstaande instructies om problemen zoals tendinitis, het carpaletunnelsyndroom, huidirritatie of oogbelasting te voorkomen. Vermijd te lange sessies. Het wordt aanbevolen dat ouders ervoor zorgen dat hun kinderen gedurende redelijke periodes spelen. Zelfs als u denkt dat het niet nodig is, neem elke uur een pauze van 10 tot 15 minuten, sta op en loop een beetje. Als u vermoeidheid of pijn in uw handen, polsen, armen of ogen ervaart, stop dan met spelen en rust enkele uren voordat u weer speelt. Als uw handen, polsen, armen of ogen pijnlijk zijn tijdens of na het spelen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts. Wanneer u een videogame speelt: Zit of sta zo ver mogelijk van het scherm; Speel op het kleinste beschikbare scherm; Speel niet als u moe bent of rust nodig hebt; Speel in een goed verlichte ruimte; Neem elke uur een pauze van 15 minuten..

OVER DE DRAADLOZE LEXIP® MUIS AR18

Inhoud

- 1 Ar18-muis
- 1 kabel
- 1 dongle
- 1 gebruiksaanwijzing

Kenmerken

- 6 knoppen
- Ultra duurzame keramische glijders (X4) > 1500 km
- Optische sensor / 1000 tot 4800 dpi
- RGB-verlichting
- Gevlochten USB-kabel
- Gebruik met of zonder draad
- Gewicht: 129 g

Minimale systeemvereisten

PC of Mac met een vrije USB-poort.

Minimale vereisten voor Lexip® Control-software

Windows 64-bit

Aansluiting van de muis

Sluit de USB-aansluiting aan op een vrije poort van uw computer. Het systeem detecteert en installeert automatisch de nieuwe hardware.

Uw muis is nu klaar voor gebruik. Dit laadt de batterij van uw muis op.

Wanneer de muis is opgeladen, koppelt u deze los. Sluit vervolgens de meegeleverde dongle onder de muis aan op een vrije USB-poort en zet de schakelaar onder de muis op "aan". Het systeem detecteert het apparaat automatisch.

Aanpassen van de DPI

De DPI kan worden aangepast in 5 niveaus door op de Lexip-knop te drukken. De kleur van het logo geeft de DPI-waarde van de muis aan: 1000 rood – 1600 groen – 2000 blauw – 2400 roze – 4800 lichtblauw.

Aanpassen van de LED-kleur

Om de LEDs van de muis in of uit te schakelen, drukt u gelijktijdig en herhaaldelijk op de rechterknop en de scrollwielknop gedurende 5 seconden.

De muis heeft vier verschillende verlichtingsmodi; druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de rechterknop en de scrollwielknop gedurende 5 seconden.

Configuratie van de muis

U kunt uw Ar18 personaliseren via het configuratiescherm. De bijbehorende software is te downloaden op <https://www.lexip.co>.

Firmware-update

Firmware-updates kunnen nodig zijn. Deze zijn te downloaden op <https://www.lexip.co>.

SPECIFICATIES

DC 5V --- 200mAh

KLANTENSERVICE

Neem per e-mail contact met ons op voor vragen, technische problemen of klantenservice via support@lexip.co.

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantieperiode is beperkt tot twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum, met indiening van een aankoopbewijs. De gebruiksaanwijzingen moeten correct worden opgevolgd. Het product mag niet zijn beschadigd door degradatie, ongepast gebruik, nalatigheid, een ongeval, vernietiging of wijziging van het serienummer, het gebruik van ongeschikte spanningen of elektrische stromen, reparatie, wijziging of onderhoud door iemand anders dan onze klantenservice of een erkend reparatiecentrum, het gebruik van vervangstukken die geen Steelplay®-onderdelen zijn, of op enige wijze wijziging van het product, het integreren van dit product in een ander product, of schade veroorzaakt door een ongeval, brand, overstroming, bliksem of enige andere natuurramp en elke gebruik dat in strijd is met de instructies van Steelplay®. De verplichtingen van Steelplay® zijn beperkt tot het repareren of vervangen door een identiek of vergelijkbaar product, naar eigen keuze. Om in aanmerking te komen voor de reparatie van een product onder deze garantie, dient u het product en uw aankoopbewijs (d.w.z. een kassabon of factuur) voor te leggen bij uw verkoper of rechtstreeks bij het Steelplay®-technische ondersteuningscentrum, waarbij u vooraf de verzendkosten heeft betaald. Elke voorwaarde die in strijd is met de federale of staatswetten, regels en/of verplichtingen, kan in dit specifieke gebied niet worden toegepast en Steelplay® zal zich houden aan deze wetten, regels en/of verplichtingen. Bij het terugsturen van het product voor reparatie, verpakt u het product alstublieft zorgvuldig, bij voorkeur in de originele verpakking. Vergeet niet om ook een uitleg mee te sturen. **BELANGRIJK:** Om onnodige kosten en ongemakken te voorkomen, controleer alstublieft zorgvuldig of u de instructies in deze handleiding hebt gelezen en opgevolgd. Deze garantie vervangt alle andere garanties, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Sommige staten staan geen beperkingen op de duur van de garantie toe, in welk geval de bovenstaande beperkingen niet op u van toepassing zijn. **IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR SPECIFIEKE SCHADE OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT EEN OVERTREDING VAN DEZE GARANTIE OF ENIGE ANDERE GARANTIE, EXPRES OF IMPLICIET, WAT DAN OOK.** Sommige staten staan geen uitsluiting of beperking van incidentele, indirecte, speciale of gevolgschade toe, in welk geval de bovenstaande beperking niet op u van toepassing is. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van staat tot staat verschillen.

Dit symbool op het product of in de handleiding betekent dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van de levensduur apart van uw huishoudelijk afval moet worden afgevoerd. In Frankrijk zijn er verschillende inzamelingsystemen voor recyclebaar afval. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale autoriteiten of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

[Europese Unie] De volgende symbolen geven aan dat de elektrische en elektronische apparatuur en de batterijen die met deze symbolen zijn gemarkeerd, aan het einde van hun levensduur niet als huishoudelijk afval worden weggegooid. Ze moeten in plaats daarvan worden ingeleverd bij inzamelpunten voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur, evenals batterijen voor een passende behandeling, recuperatie en recycling, in overeenstemming met de nationale wetgeving en richtlijn 2012/19/EU. Door deze producten op de juiste manier af te voeren, helpt u natuurlijke hulpbronnen te behouden en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders het gevolg zouden zijn van onjuiste verwerking van deze producten. Voor meer gedetailleerde informatie over de recycling van dit product, neem contact op met uw lokale gemeentekantoor, uw afvalbeheerdienst of de winkel waar u het hebt gekocht. Volgens de nationale wetgeving kunnen sancties worden opgelegd voor onjuiste verwijdering van dit afval.

[Professionele gebruikers] Als u dit product wilt afvoeren, neem dan contact op met uw verkoper en raadpleeg de algemene voorwaarden van uw koopcontract.

[Andere landen buiten de Europese Unie] Deze symbolen zijn alleen geldig binnen de Europese Unie. Voor de afvoer van deze producten moet de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels van uw land voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur en gebruikte batterijen in acht worden genomen.



Dit product is CE-gemarkeerd volgens de volgende Europese richtlijnen:

- Richtlijn 2012/19/EU van 4 juli 2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)¹⁹
- Richtlijn 2011/65/EU van 8 juni 2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur²⁰
- Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herziening)²¹

¹⁹ De richtlijn 2012/19/EU is een hercodificatie van de richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

²⁰ De richtlijn 2011/65/EU is een hercodificatie van de richtlijn 2002/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003.

²¹ De richtlijn 2014/30/EU is een hercodificatie van de richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit en heft de richtlijn 89/336/EEG op vanaf 20 juli 2007.

Dziękujemy za zakup myszki lexip® bezprzewodowej ar18!

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

△ Ten symbol oznacza komunikaty dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w tym przewodniku po produkcie. Przeczytaj ten przewodnik, aby uzyskać ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia produktu, który kupiłeś.

△ OSTRZEŻENIE: NIEPRAWIDŁOWE ZAINSTALOWANIE, UŻYWANIE I PIEŁĘGNACJA TEGO PRODUKTU MOŻE ZWIĘKSZYĆ RYZYKO POWAŻNYCH URAZÓW, ŚMIERCI, USZKODZENIA MIEJSCE, USZKODZENIA PRODUKTU LUB POKREWNYCH AKCESORIÓW. PRZECZYTAJ TEN PRZEWODNIK PO PRODUKCIE W CELU UZYSKANIA WAŻNYCH INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA I ZACHOWAJ TE DOKUMENTY NA PRZYSZŁOŚĆ. PROSZĘ TRZYMAĆ Z DALA OD DZIECI.

WAŻNE INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE PRODUKTU

- 1. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych** - △ OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO DŁAWICY
Urządzenie to może zawierać małe elementy, które mogą stanowić ryzyko zadławienia dla dzieci poniżej 3 roku życia. Trzymaj małe części z dala od dzieci. Nigdy nie pozostawiaj tego produktu w zasięgu małych dzieci. Nie pozwól dzieciom bawić się urządzeniem. Nie zostawiaj opakowania w zasięgu dzieci. Dzieci nie powinny czyścić ani próbować przeprowadzać żadnych prac konserwacyjnych na urządzeniu bez nadzoru. Upewnij się, że dzieci używające tego produktu bawią się bezpiecznie i w granicach swoich możliwości, oraz że rozumieją prawidłowe użycie urządzenia.
- 2. Ogólne bezpieczeństwo i użytkowanie** - △ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazów, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub uszkodzenia urządzenia
△ OSTRZEŻENIE: Nie próbuj napraw
△ OSTRZEŻENIE: Nie pozwól, aby akcesorium się zamoczyło
To urządzenie jest zaprojektowane do użytku domowego wewnętrznego i nie powinno być używane w innym celu. Postępuj zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa w instrukcji obsługi. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscach zakurzonych/budnych, ponieważ jego ruchome części i komponenty elektroniczne mogą ulec uszkodzeniu. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w gorących miejscach. Nie upuszczaj, nie demontuj, nie otwieraj, nie uderzaj, nie wyginaj, nie deformuj produktu ani żadnej z jego części, ponieważ może to je poważnie uszkodzić. Nie używaj produktu mokrymi rękami i unikaj wszelkich rodzajów wilgoci. Nie używaj wody do czyszczenia produktu ani żadnego innego środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących ściernych, gąbek, rozpuszczalników ani metalowych przedmiotów. Do czyszczenia produktu używaj ściereczki antystatycznej. Nie próbuj czyścić złączy. Nie demontuj produktu samodzielnie. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zapobiegaj przedostawianiu się cieczy do produktu. Nie pozostawiaj baterii w pobliżu źródła ciepła, takiego jak grzejnik. Nie wkładaj żadnych przedmiotów innych niż dozwolone do produktu. Nie powoduj zwarcia. Nie dotykaj styków baterii. Nie kładź ciężkich przedmiotów na produkcie. Unikaj nadmiernych wstrząsów lub wibracji jednostki. Jednostka nie powinna być narażona na kapanie lub chlapanie wodą. Nie stawiaj obiektów wypełnionych cieczą, takich jak wazon, na urządzeniu. Nie spryskuj wodą ani parą, aby wyczyścić jednostkę. Jakikolwiek oznaki próby otwarcia i/lub modyfikacji tego urządzenia, w tym łuszczenie, przebijanie lub usuwanie etykiet, unieważnią ograniczoną gwarancję.
- 3. Instalacja**
Nie instaluj i nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. Dokładnie postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi z urządzeniem. Nie instaluj ani nie używaj go w miejscu, gdzie temperatura jest poniżej 15 °C lub w miejscu narażonym na działanie warunków atmosferycznych. Nie umieszczaj produktu na bezpośrednim działaniu słońca ani w pobliżu źródła ciepła. Zainstaluj produkt w suchym miejscu, chronionym przed kurzem. Nie umieszczaj w miejscach narażonych na chlapanie wodą. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ognia, takich jak zapalone świece.
- 4. Bezpieczeństwo elektryczne** - △ OSTRZEŻENIE: Ryzyko urazów, porażenia prądem, pożaru, oparzeń lub uszkodzenia urządzenia
Jak w przypadku wielu innych urządzeń elektrycznych, nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia lub śmierć w wyniku porażenia prądem, pożaru lub uszkodzenia akcesoriów i konsoli. Używaj tylko zatwierdzonego kabla do ładowania. Nie pozwól, aby bezprzewodowe urządzenie lub kabel do ładowania zamokły. Odłącz kabel do ładowania podczas burz lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Aby zapobiec uszkodzeniu, unikaj siedzenia lub stawiania stopy na bezprzewodowym urządzeniu, jego kablu lub wtyczce lub złączu kabla.
- 5. Utylizacja** - △ OSTRZEŻENIE:
Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przy utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
- 6. Kable** - △ OSTROŻNIE: Kable i przewody
Aby zmniejszyć potencjalne zagrożenia związane z potknięciem lub zaplątaniem, ułóż kable i przewody w sposób, który nie naraża ludzi i zwierząt domowych na potknięcie lub przypadkowe pociągnięcie ich podczas poruszania się lub przechodzenia przez dany obszar. Trzymaj kable i przewody z dala od dzieci i zwierząt domowych. Nie pozwól dzieciom bawić się kablami i przewodami. Nadmierna wilgoć może spowodować porażenie prądem. Upewnij się, że kabel nie jest w kontakcie z gorącymi przedmiotami, takimi jak grzejnik.
- 7. Urządzenia zasilane bateriami lub akumulatorami** - △ OSTRZEŻENIE: Bezpieczeństwo baterii
To urządzenie jest zasilane akumulatorami wielokrotnego ładowania. Poniższe środki ostrożności dotyczą wszystkich produktów wykorzystujących baterie jednorazowe lub wielokrotnego ładowania, w tym akumulatory litowo-polimerowe. Niewłaściwe użycie baterii może prowadzić do wycieku płynów, przegrzania, pożaru lub wybuchu, co może spowodować poważne obrażenia, śmierć, uszkodzenia mienia lub uszkodzenie produktu lub jego akcesoriów. Płyn wyciekający z baterii jest żrący i może być toksyczny. Może powodować oparzenia skóry i oczu. Jest to substancja toksyczna w przypadku spożycia. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Jeśli bateria wycieka, wyjmij wszystkie

baterie, postępując zgodnie z procedurą instalacji podaną w tym produkcie w odwrotnym kierunku, unikając kontaktu płynu ze skórą lub ubraniami. Jeśli jednak płyn dostanie się w kontakt ze skórą lub ubraniami, natychmiast przepłucz skórę dużą ilością wody. Przed włożeniem nowych baterii dokładnie oczyść komorę baterii suchą szmatką lub postępuj zgodnie z zaleceniami czyszczenia producenta akumulatora. Nigdy nie zgniataj, nie otwieraj, nie przebijaj ani nie uszkadzaj baterii, ani nie podgrzewaj jej powyżej 35 °C, nie wystawiaj jej bezpośrednio na ciepło ani nie wrzucaj do ognia. Nie dotykaj metalowymi przedmiotami styków baterii urządzenia; mogą się one nagrzewać i powodować oparzenia. Nie pozostawiaj urządzenia zasilanego baterią wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, na przykład na desce rozdzielczej pojazdu latem. Nie zanurzaj baterii w wodzie i upewnij się, że nie zostanie zwilżona. Nie podłączaj baterii bezpośrednio do gniazdek ściennych ani do gniazda zapalniczki w pojeździe. Upewnij się, że nie uderzasz w baterię, nie rzucasz nią, nie deptasz jej ani nie narażasz na silne uderzenia. Nie przebijaj obudowy baterii w jakikolwiek sposób. Nie próbuj demontować ani modyfikować baterii w jakikolwiek sposób. Nie ładuj baterii w pobliżu ognia ani w ekstremalnie wysokich temperaturach. Maksymalna wydajność nowej baterii osiągana jest po zaledwie dwóch lub trzech pełnych ładowaniach. Nie pozostawiaj w pełni naładowanej baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ nadmierne ładowanie może skrócić jej żywotność. Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Proszę używać baterii, uwzględniając obowiązujące przepisy lokalne i recyklingować je tam, gdzie to możliwe. Nie traktuj baterii jako odpadów domowych. Odwołaj się do lokalnych wytycznych dotyczących odpowiednich metod utylizacji odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich z odpadami domowymi.

INFORMACJE WAŻNE DLA ZDROWIA

1. **Zespół LMR: Urazy spowodowane powtarzającymi się ruchami i napięciem oczu** - **⚠ OSTRZEŻENIE:** Używanie kontrolerów gier, klawiatur, myszy lub innych urządzeń wejściowych może prowadzić do poważnych urazów lub schorzeń.

Po kilku godzinach grania w gry wideo mogą pojawić się podrażnienia mięśni, nadgarstków, skóry lub oczu. LMR oznacza "Uraz spowodowany powtarzającymi się ruchami". Zespół LMR występuje w wyniku nieustannie powtarzających się drobnych ruchów. Typowe objawy to ból w palcach, nadgarstkach, ramionach lub szyi. Jeśli odczuwasz ból, drętwienie lub osłabienie w tych częściach ciała, skonsultuj się jak najszybciej z lekarzem. Proszę przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć problemów, takich jak zapalenie ścięgien, zespół cieśni nadgarstka, podrażnienie skóry lub napięcie oczu. Unikaj zbyt długich sesji gry. Rodzice powinni upewnić się, że ich dzieci grają przez odpowiednie okresy. Nawet jeśli nie uważasz, że to konieczne, rób przerwy co godzinę przez 10 do 15 minut, wstawaj i spaceruj przez chwilę. Jeśli odczuwasz zmęczenie lub ból w rękach, nadgarstkach, ramionach lub oczach, przestań grać i odpocznij przez kilka godzin przed kolejną grą. Jeśli podczas gry lub po niej twoje ręce, nadgarstki, ramiona lub oczy boją, przestań grać i skonsultuj się z lekarzem. Gdy grasz w grę wideo: Siądź lub stój tak daleko, jak to możliwe od ekranu; Graj na jak najmniejszym dostępnym ekranie; Nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub potrzebujesz odpoczynku; Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu; Rób 15-minutowe przerwy co godzinę.

O MYSZCE LEXIP® BEZPRZEWODOWEJ AR18

Zawartość

- 1 mysz Ar18
- 1 kabel
- 1 dongle
- 1 instrukcja obsługi

Cechy

- 6 przycisków
- Ultra trwałe ślizgacze ceramiczne (X4) > 1500 km
- Czujnik optyczny / 1000 do 4800 dpi
- Oświetlenie RGB
- Spleciony kabel USB
- Użytkowanie przewodowe lub bezprzewodowe
- Waga: 129 g

Minimalne wymagania systemowe

PC lub Mac z wolnym portem USB.

Minimalne wymagania dla oprogramowania Lexip® Control

Windows 64-bit

Podłączenie myszy

Podłącz wtyczkę USB do wolnego portu w komputerze. System automatycznie wykryje i zainstaluje nowy sprzęt.

Twoja mysz jest teraz gotowa do użycia. To naładowuje baterię twojej myszy.

Gdy mysz jest naładowana, odłącz ją. Następnie podłącz dołączony dongle pod myszą do wolnego portu USB i przełącz przycisk pod myszą w pozycję "włącz". System automatycznie wykryje urządzenie.

Zmiana DPI

DPI można dostosować na 5 poziomach, naciskając przycisk Lexip. Kolor logo wskaże wartość DPI myszy: 1000 czerwony – 1600 zielony – 2000 niebieski – 2400 różowy – 4800 jasnoniebieski.

Zmiana koloru LED

Aby włączyć lub wyłączyć diody LED myszy, jednocześnie i wielokrotnie naciśnij prawy przycisk i przycisk rolki przez 5 sekund.

Mysz ma cztery różne tryby oświetlenia; naciśnij jednocześnie i wielokrotnie prawy przycisk i przycisk rolki przez 5 sekund.

Konfiguracja myszy

Możesz spersonalizować swoją Ar18, korzystając z panelu konfiguracyjnego. Odpowiednie oprogramowanie można pobrać na stronie <https://www.lexip.co>.

SPECYFIKACJE

DC 5V --- 200mAh

OBSŁUGA KLIENTA

Proszę skontaktować się z nami e-mailem w celu uzyskania informacji, zgłoszenia problemów technicznych lub kontaktu z obsługą klienta pod adresem support@lexip.co.

WARUNKI GWARANCJI

Okres gwarancji jest ograniczony do dwóch (2) lat od daty zakupu, z przedstawieniem dowodu zakupu. Instrukcje użytkownika muszą być przestrzegane. Produkt nie może być uszkodzony w wyniku degradacji, niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, wypadku, zniszczenia lub zmiany numeru seryjnego, używania nieodpowiednich napięć lub prądów elektrycznych, naprawy, modyfikacji lub konserwacji przez osobę lub stronę trzecią inną niż nasza obsługa posprzedażowa lub autoryzowane centrum napraw, używania części zamiennych, które nie są częściami Steelplay®, ani modyfikacji produktu w jakikolwiek sposób, włączenia tego produktu do innego produktu, lub szkód spowodowanych wypadkiem, pożarem, powodzią, wyładowaniem atmosferycznym lub inną katastrofą naturalną oraz wszelkiego użycia wbrew instrukcjom dostarczonym przez Steelplay®. Obowiązki Steelplay® ograniczają się do naprawy lub wymiany na identyczny lub podobny produkt, według uznania. Aby uzyskać naprawę produktu w ramach tej gwarancji, prosimy o przedstawienie produktu oraz dowodu zakupu (tj. paragonu lub faktury) u sprzedawcy lub bezpośrednio w centrum wsparcia technicznego Steelplay®, uprzednio opłacając koszty wysyłki. Każdy warunek, który jest sprzeczny z prawami, zasadami i/lub obowiązkami federalnymi lub stanowymi, nie może być egzekwowany w tym konkretnym terytorium, a Steelplay® będzie przestrzegać tych praw, zasad i/lub obowiązków. Przy zwrocie produktu w celu naprawy, prosimy starannie zapakować produkt, najlepiej w oryginalne opakowanie. Prosimy również o dołączenie notatki wyjaśniającej. WAŻNE: Aby uniknąć niepotrzebnych kosztów i niedogodności, prosimy dokładnie sprawdzić, czy przeczytałeś i przestrzegałeś instrukcji zawartych w tej instrukcji. Ta gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje, zobowiązania i odpowiedzialności. Niektóre stany nie zezwalają na ograniczenia czasu trwania gwarancji, w takim przypadku powyższe ograniczenia nie będą na Ciebie miały zastosowania. W ŻADNYM WYPADKU NIE MOŻEMY BYĆ ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY SPECJALNE LUB POWSTAŁE W SKUTKU NARUSZENIA TEJ GWARANCJI LUB INNEJ GWARANCJI, WYRAŻNEJ LUB DOMNIEMANEJ, JAKIEJKOLWIEK. Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych, pośrednich, specjalnych lub wynikowych, w takim przypadku powyższe ograniczenie nie będzie na Ciebie miało zastosowania. Ta gwarancja przyznaje Ci specyficzne prawa ustawowe i możesz również korzystać z innych praw, które różnią się w zależności od stanu.

Ten symbol na produkcie lub w instrukcji oznacza, że Twój sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być, po zakończeniu jego życia, usunięty oddzielnie od odpadów domowych. We Francji istnieją różne systemy zbiórki dla odpadów nadających się do recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, u którego kupiłeś produkt.

[Unia Europejska] Poniższe symbole wskazują, że sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory oznaczone tymi symbolami nie powinny być usuwane jako odpady domowe po zakończeniu ich życia. Powinny być przekazywane do punktów zbiórki do recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów do odpowiedniego przetwarzania, odzyskiwania i recyklingu, zgodnie z przepisami krajowymi i dyrektywą 2012/19/UE. Poprzez odpowiednie usuwanie tych produktów przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i zapobiegasz potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym przetwarzaniem odpadów z tych produktów. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym biurem miejskim, swoim wydziałem gospodarki odpadami lub sklepem, w którym go kupiłeś. Zgodnie z przepisami krajowymi mogą być nałożone sankcje za niewłaściwe usuwanie tych odpadów.

[Użytkownicy zawodowi] Jeśli chcesz usunąć ten produkt, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą i sprawdź warunki umowy zakupu.

[Inne kraje spoza Unii Europejskiej] Te symbole są ważne tylko na terytorium Unii Europejskiej. Aby usunąć te produkty, należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych lub innych przepisów w Twoim kraju dotyczących przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych akumulatorów.



Ten produkt jest oznakowany znakiem CE zgodnie z następującymi dyrektywami europejskimi:

- Dyrektywa 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 roku Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE)²²
- Dyrektywa 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 roku Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym²³
- Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 roku dotycząca harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (przegląd)²⁴

²² Dyrektywa 2012/19/EU jest recodifikacją dyrektywy 2002/96/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku.

²³ Dyrektywa 2011/65/UE jest recodifikacją dyrektywy 2002/95/CE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 roku.

²⁴ Dyrektywa 2014/30/UE jest recodifikacją dyrektywy 2004/108/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 roku dotyczącej harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej i uchylającej dyrektywę 89/336/CEE od dnia 20 lipca 2007 roku.